



Badezimmer Heizkörper



Bathroom radiator



Kopalniški cevni radiator



Koupelnový radiátor



Fürdőszobai fűtőtest



Radiator baie electric



Кúпелъновъ radiator



Kupaonski cjevni radiator



Електрически Хавлийник, Радиатор за баня



Полотенцесушитель для ванной комнаты



електрический.



Обігрівач для ванної кімнати



Banyo Kaloriferi

Grzejnik łazienkowy



SANOTECHNIK
Handelsgesellschaft m.b.H.
Industriestraße 5
A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +43 2622 / 421 93 0
Fax: +43 2622 / 421 93 6
office@sanotechnik.at
www.sanotechnik.com



SANOTECHNIK Hungária Kft.
MAGYARORSZÁG
Nagyatényi út 112
H-1222 BUDAPEST
Tel.: (+36 1) 424 06 70
Fax: (+36 1) 424 06 79
info@sanotechnik.hu
www.sanotechnik.com



SC Sanotechnik COM
RUMĂNIEN S.R.L
Tancabesi, DN 1, KM 26,5
Com. Snagov, jud. Ilfov
Tel.: +40 21 350 13 43
Fax: +40 21 350 13 44
office@sanotechnik.ro
www.sanotechnik.com



SANOTECHNIK d.o.o.
SLOVENIJA
Stritarjeva ulica 24
SI-2000 MARIBOR
Tel.: +3862/4213350
Fax: +3862/4213358
info@sanotechnik.si
www.sanotechnik.com



Sanotechnik Bulgaria Ltd.
BULGARIA
3, Georgi Benev St.
BG-4003 Plovdiv
Tel: +359 32 96 11 01
Fax: +359 32 96 11 02
office@sanotechnik.bg
www.sanotechnik.com

SANOTECHNIK®



INTERNATIONAL

1/2019

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Misprints and technical changes reserved. Za chyby tisku a případné technické změny neručíme. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdahiábákért felelősséget nem vállalunk. Ne rezervam dreptul la modificări tehnice și greseli de tipar

INSTALLATION

1).WAND MONTAGE:

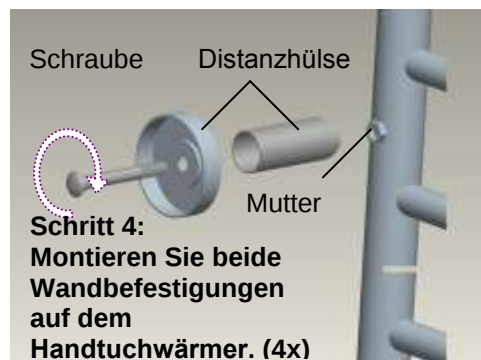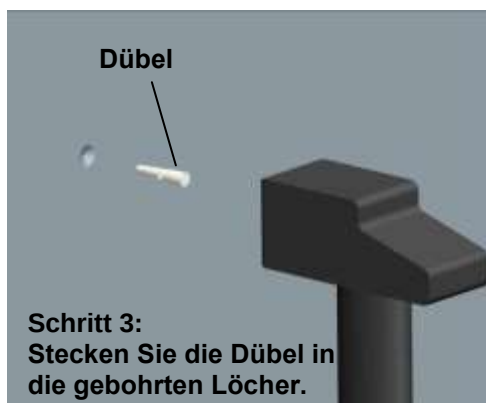

ANWEISUNG

Dieser Handtuchwärmer ist für die Montage in Badezimmern vorgesehen.

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH BEVOR SIE DEN HANDTUCHWÄRMER MONTIEREN BZW. IN BETRIEB NEHMEN.

SPEZIFIKATION

Leistung: AC 230v,50Hz,Class 1

Nennleistung: 135w

Größe: 860*530*105mm

Gewicht: 3.6kg

BETRIEBSANLEITUNG

Ein bzw. Aus - Schalten

1) Stecken Sie das Stromkabel an die Steckdose

WARTUNG

Wenn das Stromkabel bzw. der Schalter beschädigt ist, darf Jenes nur vom Hersteller oder Fachmann ausgetauscht werden, da spezielles Werkzeug für den Austausch benötigt wird.

WARNUNG

Handtuchhalter bzw. Handtuchwärmer müssen mindestens zu einem Abstand von 0,6 Metern zur Badewanne / Dusche montiert werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- 1) Lesen die gesamte Anleitung bevor Sie den Handtuchwärmer in Betrieb nehmen.
- 2) Benutzen Sie das Gerät mit extremer Sorgfalt wenn Sie Kinder oder Behinderte Personen im Haushalt haben.
- 3) Trennen Sie das Stromkabel von der Steckdose wenn Sie das Gerät nicht in Benutzung haben.
- 4) Nehmen Sie das Gerät NICHT in Betrieb, wenn das Stromkabel, oder das Gerät selber beschädigt wurde, bringen Sie das Gerät zum Hersteller bzw. zu einem Fachmann um die notwendigen Reparaturarbeiten durchzuführen.
- 5) Verwenden Sie das Gerät NICHT im Freien.
- 6) Montieren Sie das Gerät NIEMALS über einer Badewanne bzw. Brausetasse, da das Gerät NICHT direkt mit Wasser in Verbindung kommen darf.
- 7) Führen Sie keine Kabel unter einem Teppich hindurch. Verdecken Sie keine Kabel mit Läufern oder Teppichen.
- 8) Trennen Sie das Stromkabel von der Steckdose, wenn Sie das Gerät demontieren bzw. auf einem anderen Platz montieren wollen.
- 9) Verwenden Sie das Gerät NICHT in Bereichen, wo Benzin, Lacke oder brennbare Flüssigkeiten gelagert werden.
- 10) Verwenden Sie das Gerät NUR in den Bereichen, welche laut ANLEITUNG dafür vorgesehen sind.
- 11) Stecken Sie das Stromkabel direkt and die Steckdose.
- 12) Kinder sollten über die Benutzung des Gerätes aufgeklärt werden.
- 13) **HALTEN SIE SICH AN DIE ANWEISUNGEN.**

VORSICHT :

- **DAS GERÄT FUNKTIONIERT NUR IN AUFRECHTER POSITION.**
- **STELLEN SIE DAS GERÄT IN EINEN TROCKENEN RAUM WENN SIE ES NICHT MEHR BENUTZEN.**
- **WARTEN SIE BIS DAS GERÄT ABGEKÜHLT IST BEVOR SIE ES BEWEGEN.**





WARNUNG:

- **JEGLICHE SERVICE ARBEITEN SOLLTEN VON EINEM AUTORISIERTEM FACHMANN DURCHGEFÜHRT WERDEN.**
- **DAS GERÄT SOLLTE NICHT UNMITTELBAR UNTER EINER STECKDOSE MONTIERT WERDEN.**

Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit stark reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder das Fehlen von Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, Sie werden beaufsichtigt oder Sie wurden mit der Anleitung und Nutzung des Gerätes vertraut gemacht. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass Sie nicht mit dem Gerät spielen.

INSTALLATION

1).FOR WALL MOUNTING

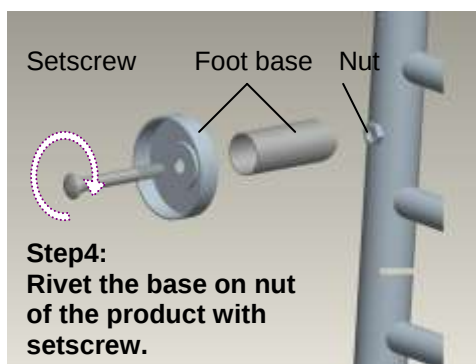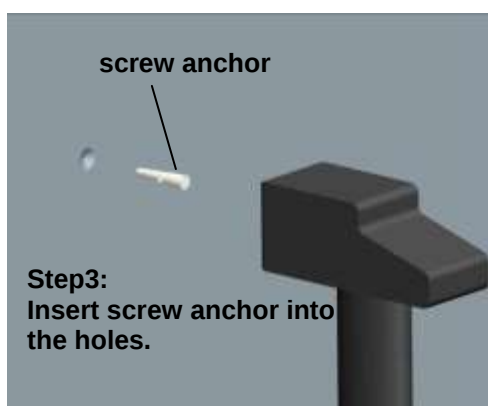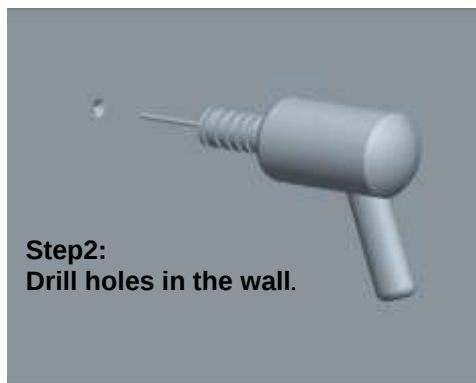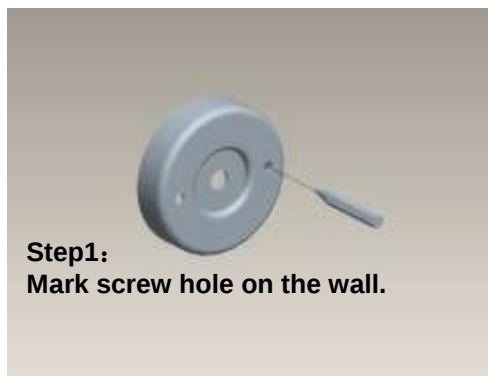

Instruction manual:

This towel warmer is intended for the use in bathrooms or laundry areas.

Read the instructions carefully before operating

Specification

Voltage: AC230V

Frequency: 50Hz

Rated power: 135W

Unit size: 860x530x105mm

Unit weight: 3.6kgs

OPERATING INSTRUCTION

1. Please read the wall-mounted installation carefully to understand how to install on your ideal location of the wall.
2. Make sure to complete the installation.
3. Plug the power cord into an electrical outlet.
4. Switch ON/OFF” ”: Press button ON/OFF, product will start to work, if turn it off to stop work, just press it again.
5. TIMER “  ”: the timer can be adjusted from 2H(hour) to 4H(hour) for choice, just press button “  ” to select.
6. Please turn it off and take the plug out from the outlet if not use it.

Maintenance

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.

WARNING

This appliance is intended only for drying textiles washed in water.

THE TOWEL AND CLOTH WARMER IS ONLY ALLOWED TO BE INSTALLED AT A DISTANCE OF AT LEAST 0.6M FROM BATH TUBS SHOWERS.

IMPOTANT SAFEGUARDS

- 1) Read all instructions before using this heater.
- 2) Extreme caution is necessary when towel warmer is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- 3) Always unplug heater when hot in use.
- 4) Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner .Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- 5) Do not use outdoors.
- 6) Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water containers.
- 7) Does not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or the like?
Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- 8) To disconnect heater, remove plug from outlet.
- 9) Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire or damage the heater.
- 10) Do not use it in area where gasoline, paints, or flammable liquids.
- 11) Use this heater only as described in this manual .Any other use not recommended by the manufacture may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 12) Keep these instructions for your late reference.

CAUTION:

-THIS HEATER ONLY OPERATES IN UPRIGHT POSITION.

-STORE THE HEATER IN COOL DRY LOCATION WHEN NOT IN USE.

-DO NOT STORE UNTIL THE HEATER HAS COOLED DOWN.


**-ANY OTHER SERVICING SHOULD BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED SERVICE
REPERSENTATIVE**

-THE HEATER MUST NOT BE LOCATED IMMEDIATELY BELOW A SOCKET-OUTLET.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

INSTALAREA

1). MONTAJUL PE PERETE

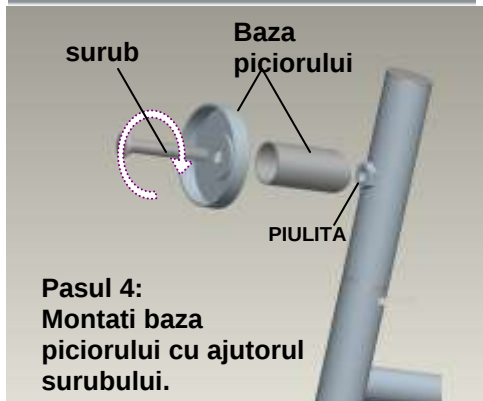

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Acest uscator este destinat utilizarii in sali de baie sau in uscatorii.

CITITI INSTRUCTIUNILE CU ATENTIE INAINTE DE FOLOSIRE.

SPECIFICATII

Alimentare: AC 230V,
Frecventa : 50Hz,
Putere : 135w
Dimensiuni: 860x530x105mm
Greutate:3.6kg

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

1. Cititi cu atentie instructiunile inainte pentru a localiza cea mai buna locatie.
2. Asigurativa ca montajul este efectuat pana la capat.
3. Conectati la o priza adecvata.

INTRETINERE

In cazul in care cablul de alimentare prezinta defectiuni acesta trebuie inlocuit numai de catre o persoana autorizata pentru a evita pericolul electrocutarii deasemenea acest lucru necesita scule speciale.

ATENTIE

Acest aparat este destinat uscarii obiectelor textile care au fost spalate cu apa, nu uscati obiecte imbibate cu solutii inflamabile.

INTRE USCATOR SI CELELALTE OBIECTE DIN BAIE (ex.cada , cabina etc.) TREBUIE PASTRATA O DISTANTA DE MINIM 0.6M.

4. MASURI DE SECURITATE

5. Cititi cu atentie instructiunile inainte de folosire.
6. Atentie la folosirea uscatorului in preajma copiilor sau a persoanelor cu handicap deasemenea atunci cand este lasat nesupravegheat.
7. Intotdeauna deconectati uscatorul de la current atunci cand nu este pornit.
8. Nu folositi uscatorul daca cablul de alimentare este deteriorat sau daca incalzitorul prezinta urme de lovituri . Returnati incalzitorul la service-ul autorizat pentru inspectie tehnica, reglaje electrice , mecanice sau reparatii.
9. Nu folositi uscatorul afara.
10. Niciodata nu plasati uscatorul deasupra cazii sau a altor recipiente cu lichide.
11. Nu treceti cablul de alimentare pe sub covor. Nu acoperiti cablul de alimentare. Nu asezati cablul intr-o zona circulata pentru a preveni impiedicarea.
12. Pentru a deconecta uscatorul scoateti steckerul din priza.
13. Nu lasati sa intre sau sa cada obiecte straine in fantele de aerisire ,intrucit acest lucru ar putea cauza un soc electri, incendiu sau ar putea defecta aparatul.
14. Nu folositi uscatorul in incaperi unde sunt depozitate solutii inflamabile (ex.benzina , acetona ,vopsea etc.)
15. Utilizati incalzitorul doar asa cum este specificat in aceste instructiuni . Utilizarea uscatorului in oricare alt scop decat cel specificat de producator poate provoca un incendiu , soc electric , ducand astfel la ranirea uneia sau a mai multor persoane.
16. Pastrati aceste instructiuni pentru a le putea consulta in repetate randuri.

ATENTIE:

-ACEST USCATOR FUNCTIONEAZA NUMAI IN POZITIA VERTICALA (IN PICIOARE).

-CAND NU ESTE FOLOSIT PASTRATI USCATORUL INTR-O INCAPERE LIPSITA DE UMEZEALA.

-NU-L PUNETI LA PASTRARE INAINTE DE A SE FI RACIT COMPLET.



ATENTIE:

-ORICE INTERVENTIE DE NATURA TEHNICA ASUPRA USCATORULUI NU POTE FI EFECTUATA DECAT DE CATRE PERSONAL AUTORIZAT.

-NU PLASATI USCATORUL DEASUPRA SCURGERII BAILI.

Acest aparat nu este menit sa fie folosit de catre persoane (inclusiv copii) cu disabilitati ale capacitatii senzoriale sau mentale, cu exceptia cazului în care acestea au fost instruite privind utilizarea aparatului sau sunt insotite de o persoana responsabila de siguranta acestora. Copiii trebuie să fie supravegheati pentru a se asigura ca acestia să nu se joace cu aparatul.

FELSZERELÉS

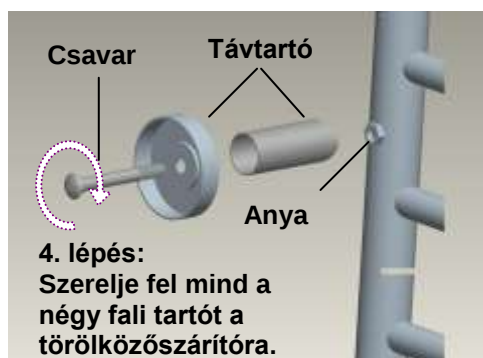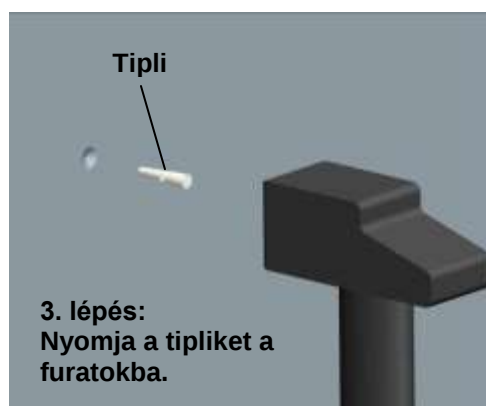

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ezt az elektromos törölközőszárítót kifejezetten fürdőszobai használatra fejlesztették ki.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: AC 230 V, 50 Hz
Névleges teljesítmény: 135 W
Méret: 860x530x105 mm
Tömeg: 3,6 kg

ÜZEMBE HELYEZÉS

Dugja a villásdugót a konnektorba, majd nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (ON/OFF). A visszajelző lámpa kigyullad és elkezdődik a készülék felfűtése.

FIGYELEM!

Ha a vezeték vagy a kapcsoló tönkremegy, a kicseréléséhez kérje szakember segítségét, mert ehhez speciális szerszámokra van szükség.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ


1. A termék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a teljes útmutatót!
2. A készüléket különös gonddal használja, ha a háztartásban gyerekek vagy mozgássérült személyek is vannak.
3. Ha a készüléket nem használja, mindig hódza ki a konnektorból.
4. SOHA ne kapcsolja be a készüléket, ha a vezeték, vagy maga a készülék megsérült.
A javítást kizárólag szakember végezheti el.
5. NE használja a készüléket a szabad ég alatt.
6. SOHA ne szerelje a készüléket kád vagy zuhanytálca fölé, mert a készüléket nem érheti direktben víz.
7. A vezetékét soha ne takarja le, ne vezesse szőnyeg alatt.
8. A készüléket mozgatus vagy szétszerelés előtt mindig áramtalanítsa.
9. NE használja a készüléket olyan helyiségben, ahol benzint, lakkot vagy egyéb éghető folyadékot tárolnak.
10. A villásdugót közvetlenül a konnektorba dugja, ne használjon elosztót, hosszabbítót.
11. A gyermekeket világosítsa fel a készülék működéséről.
12. **MINDEN ESETBEN TARTSA BE AZ ÚTMUTATÓBAN FOGLALTAKAT!**

FIGYELEM!

- A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG FÜGGŐLEGES HELYZETBEN MŰKÖDIK.
- A HASZNÁLATON KÍVÜLI KÉSZÜLÉKET FEDETT, SZÁRAZ HELYEN TÁROLJA.
- MOZGATÁS, SZÉTSZERELÉS ELŐTT MINDIG VÁRJA MEG, HOGY A KÉSZÜLÉK LEHÚLJON.
- AZ ESETLEGES JAVÍTÁSI MUNKÁLATOKAT MINDEN ESETBEN BÍZZA SZAKEMBERRE!
- A KÉSZÜLÉKET SOHA NE KÖSSÉ KÖZVETLENÜL AZ ELEKTROMOS HÁLÓZTBA!

A készüléket felügyelet nélkül nem használhatják mozgásukban, érzékelésükben vagy szellemileg korlátozott személyek és gyermekek.

NAVODILO ZA STENSKO MONTAŽO

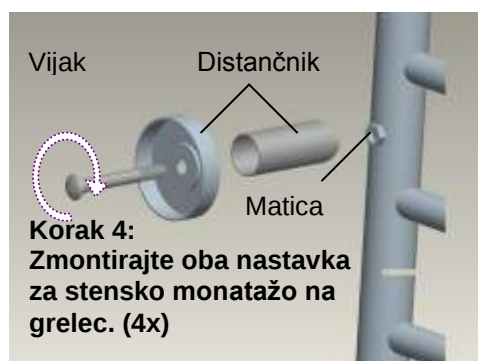

NAPOTEK

Ta grelec brisač je predviden le za montažo v kopalnici.

SKRBNOST IN NATANČNO PREBERITE NAVODILO PRED MONTAŽO GRELCA ZA BRISAČE OZIROMA PRED SAMO UPORABO.

SPECIFIKACIJA

Moč: AC 230v,50Hz,Class 1

Nazivna moč: 135w

Mere: 860*530*105mm

Teža: 3.6kg

NAVODILO ZA UPORABO

Vklop oziroma izklop

VZDRŽEVANJE

Če je električni kabel ali stikalo poškodovano, ga lahko popravi oziroma zamenja le za to pooblaščen in strokovno usposobljen delavec.

OPOZORILO

Ta naprava je primerna le za sušenje tekstila opranega z vodo.

Držalo brisač oz. grelec brisač se lahko montira oddaljeno od kadi oz. prhe v razdalji, ki ne sme biti manjša od 0,6 m.

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

- 1) Preberite celo navodilo preden začnete uporabljati grelec za brisače.
- 2) Uporabljajte napravo zelo skrbno in previdno, če imate otroke oziroma so v gospodinjstvu invalidi.
- 3) Izklopite električni kabel iz vtičnice, ko naprave ne uporabljate.
- 4) Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan električni kabel ali sama naprava. Napravo odnesite k proizvajalcu oziroma pooblaščenemu serviserju.
- 5) Naprave ne uporabljajte na prostem.
- 6) Naprave ne montirajte nad kopalno kad ali nad pršno kad, ker naprava ne sme priti v neposreden stik z vodo.
- 7) Kabel ne sme biti speljan pod tepihom. Ne pokrivajte kabla s kakeršnimikoli tepihi.
- 8) Izklopite električni kabel iz vtičnice, ko demontirate napravo oziroma ko jo želite montirati na drugo mesto.
- 9) Naprave NE SMETE uporabljati v prostorih, kjer so shranjeni bencin, laki ali kakšne druge vnetljive snovi.
- 10) Verwenden Sie das Gerät NUR in den Bereichen, welche laut ANLEITUNG dafür vorgesehen sind.
- 11) Priklopite električni kabel direktno na vtičnico.
- 12) Otroke je potrebno poučiti o uporabi naprave.
- 13) **UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA IN OPOZORILA.**

POZOR :



- **NAPRAVA DELUJE LE, ČE JE POSTAVLJENA POKONČNO.**
- **POSTAVITE NAPRAVO V SUH PROSTOR, KO JE VEČ NE UPORABLJATE.**
- **POČAKAJTE, DA SE NAPRAVA OHLADI PREDEN JO PRESTAVITE.**

OPOZORILO:

- **VSA SERVISNA DELA LAHKO OPRAVI LE ZA TO USPOSABLJEN SERVISER.**
- **NAPRAVE NA MONTIRAJTE DIREKTNO POD VTIČNICO.**

Ta naprava ni primerna za uporabo za osebe, ki so psihično, fizično ali kako drugače nesposobne –motene. Otroci lahko to napravo uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe.

UPUTSTVA ZA STIJENSKU MONTAŽU

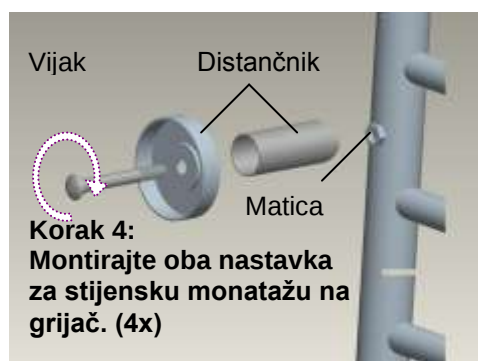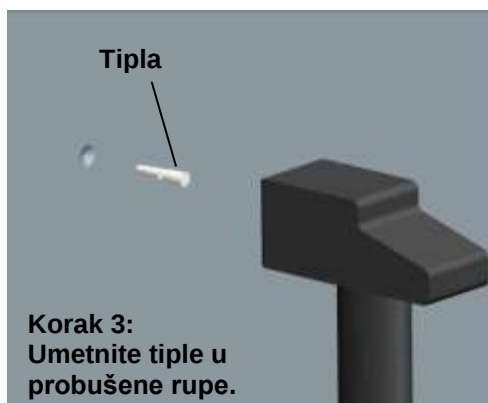

NAPUTAK

Taj grijač za ručnike je predviđen le za montažu u kupaonici.

POZORNO I TOČNO PROČITAJTE UPUTSTVA PRIJE MONTAŽE GRIJAČA ZA RUČNIKE PRED SAMO UPOTREBU.

SPECIFIKACIJA

Jačina: AC 230v,50Hz,Class 1

Nazivna moć: 135w

Mijere: 860*530*105mm

Težina: 3.6kg

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Uključi ili isključi

ODRŽAVANJE

Ako je električni kabel ili prekidač oštećen, lako ga popravi ili zamjeni za to ovlašten i stručno osposobljen djelatnik.

UPOZORENJE

Ta naprava je primjerena za sušenje tekstila opranoga s vodom.

Držač ručnika ili grijač ručnika se lako montira udalje od kade ili tuša u razdaljini koja ne smije biti manja od 0,6 m.

POSEBNI SIGURNOSNI NAPUTCI

- 1) Pročitajte cijela uputstva prije nego počnete upotrebljavati grijač za brisače.
- 2) Upotrebljavajte napravu zrelo i odgovorno, ako imate bolesnike ili su u kućanstvu invalidi.
- 3) Isključite električni kabel iz utičnice, kad napravu ne upotrebljavate..
- 4) Naprave ne upotrebljavajte, ako je oštećen električni kabel ili sama naprava. Napravu odnesite k proizvođaču ili ovlaštenom serviseru.
- 5) Naprave ne uporabljajte na prostem.
- 6) Naprave ne montirajte iznad kupaoanske kade ili nad tuš kadom, jer naprava ne smije biti u neposrednom dodiru s vodom.
- 7) Kabel ne smije biti podvučen pod tepih. Ne pokrivajte kablove s tepihom.
- 8) Isključite električni kabel iz utičnice, kad demontirate napravu ili kad je želite montirati na drugo mjesto.
- 9) Naprave NE SMIJETE upotrebljavati u prostorima, gdje je pohranjen benzin, lakovi ili kakve druge zapaljive tvari.
- 10) Verwenden Sie das Gerät NUR in den Bereichen, welche laut ANLEITUNG dafür vorgesehen sind.
- 11) Priklopите električni kabel direktno na utičnicu
- 12) Djecu je potrebno nućiti o upotrebi naprave.
- 13) **POŠTUJTE SVA UPUTSTVA IZ UPOZORENJA.**

POZOR :



- **NAPRAVA DIJELUJE AKO JE POSTAVLJENA PO SVIM UPUTSTVIMA.**
- **POSTAVITE NAPRAVO U SUHI PROSTOR, KOJI VEĆ NE UPOTREBLJAVATE.**
- **PORIČEKAJTE, DA SE NAPRAVA OHLADI PA JU PREMJEŠTITE.**

UPOZORENJE:

- **SVE SERVISNE RADNJE LAKO POPRAVI ZA TO OSPOSOBLJEN SERVISER.**
- **NAPRAVE NA MONTIRAJTE DIREKTNO POD UTIČNICU.**

Ta naprava ni primjerna za upotrebu za osebe, koje su psihićki, fizićki ili kako drugaćije nesposobne. Djeca lako to napravu upotrebljavaju pod nadzorom odrasle osebe.

Instrukce k montáži na stěnu

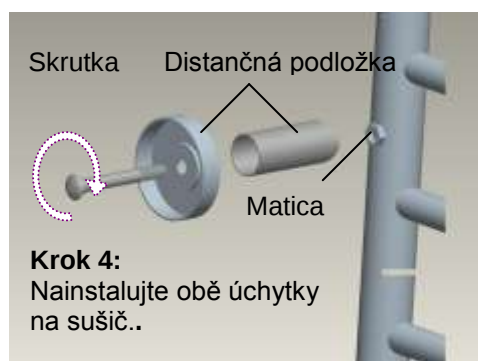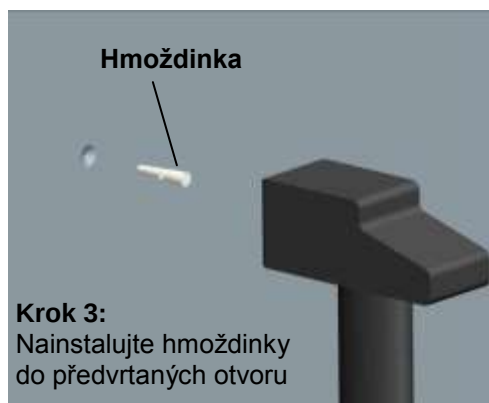

Upozornění

Tento sušič ručníků je navržen pro použití v koupelnách.

Před samotnou montáží a uvedením do provozu si prosím pozorně přečtěte přibalený návod.

Specifikace

Výkon: AC 230V, 50Hz, třída 1

Jmenovitý výkon: 135 w

Rozměr: 860 * 530 mm

Váha: 3.6 kg

Uvedení do provozu

Zapnutí / Vypnutí

Varování!

Při poškození elektrického kabelu, nebo vypínače nahlase závadu specializovanému servisu který má na to potřebné odborné znalosti a patřičné vybavení. Nikdy se nepokoušejte přístroj opravit sami. Za případné nehody nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Pozor

Toto zařízení je určeno výhradně pro sušení tkanin které přišly do styku s vodou a ne jinými chemikáliemi.

Vysoušeč musí být namontován minimálně 0,6 metru od sprchového koutu nebo vany.

Důležité bezpečnostní upozornění:

- 1) Přečtěte si prosím pozorně celý návod před montáží a uvedením zařízení do provozu.
- 2) Používejte zařízení s maximální opatrností pokud máte doma malé děti nebo postižené osoby.
- 3) vytahujte napájecí kabel ze zásuvky pokud zařízení nepoužíváte.
- 4) Nezapínejte přístroj pokud jsou na něm nebo přívodnom kabelu viditelné poškození, odneste prosím zařízení k prodejci.
- 5) Nepoužívejte zařízení na volno bez sušeného materiálu.
- 6) Nikdy nemontujte zařízení přes vanu nebo sprchovou vaničku aby nedošlo k přímému kontaktu s vodou.
- 7) Přívodní kabel musí zůstat volný, nikdy není přikrytý např.. kobercem.
- 8) Při přesunu nebo demontáži musí být přívodní kabel vždy odpojen od elektrické sítě.
- 9) Nepoužívejte zařízení v prostorách v nichž se nachází benzín nebo jiné hořlavé látky.
- 10) Používejte zařízení pouze na úkony pro které je určena.
- 11) Zasouvajte elektrický kabel do zásuvky.
- 12) Děti upozorněte na zásady používání tohoto zařízení.
- 13) Dbejte na pokyny.

Upozornění:



- Zařízení funguje pouze ve správné pozici.
- Při delším nepoužívání odložte zařízení na suché místo.
- Před manipulací počkejte na ochlazení zařízení.

Varování:

- Jakýkoli servisní úkon na zařízení musí být převeden pouze autorizovanou osobou nebo servisem.
- Zařízení nesmí být namontovány přímo pod elektrickou zásuvkou.

Toto zařízení není určeno pro použití osobám (zejména dětem) se silně poškozenou psychikou, zrakovými nebo vnemovými problémy. Děti je třeba předem upozornit že zařízení může být nebezpečné a neslouží na hraní.

Inštrukcie k montáži na stenu

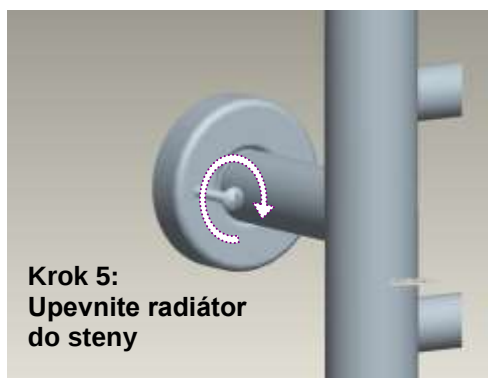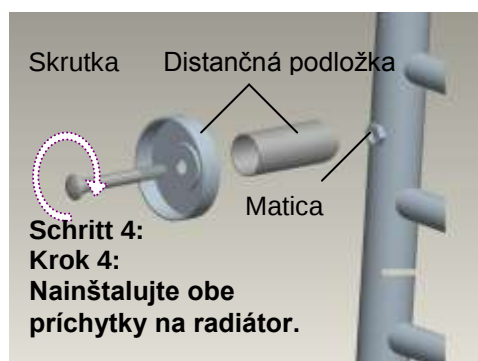

Upozornenie

Tento radiátor je navrhnutý pre použitie v kúpeľniach.

Pred samotnou montážou a uvedením do prevádzky si prosím pozorne prečítajte priložený návod.

Špecifikácia

Výkon: AC 230v,50Hz,Trieda 1

Menovitý výkon: 135 w

Rozmer: 860*530*105 mm

Váha: 3.6 kg

Uvedenie do prevádzky

Zapnutie/Vypnutie

Varovanie!!!

Pri poškodení elektrického kábla, alebo vypínača nahláste závalu špecializovanému servisu ktorý ma na to potrebné odborné znalosti a patričné vybavenie. Nikdy sa nepokúšajte zariadenie opraviť sami. Za prípadné nehody nenesie predajca žiadnu zodpovednosť.

Pozor

Toto zariadenie je určené výhradne na sušenie tkanín ktoré prišli do styku s vodou a nie inými chemikáliami.

Radiátor musí byť namontovaný minimálne 0,6 metra od sprchového kúta alebo vane.

Dôležité bezpečnostné upozornenia:

- 14) Prečítajte si prosím pozorne celý návod pred montážou a uvedením zariadenia do prevádzky.
- 15) Používajte zariadenie s maximálnou opatrnosťou pokiaľ máte v domácnosti malé deti alebo postihnuté osoby.
- 16) Vyťahujte napájací kábel zo zásuvky pokiaľ zariadenie nepoužívate.
- 17) Nezapínajte zariadenie pokiaľ sú na ňom alebo prírodnom kábli viditeľné poškodenia, odneste prosím zariadenie k predajcovi.
- 18) Nepoužívajte zariadenie na voľno bez sušeného materiálu.
- 19) Nikdy nemontujte zariadenie cez vaňu alebo sprchovú vaničku aby nedošlo k priamemu kontaktu s vodou.
- 20) Prívodný kábel musí ostať voľný, nikdy nie prikrytý napr. kobercom.
- 21) Pri premiestňovaní alebo demontáži musí byť prívodný kábel vždy odpojený od elektrickej siete.
- 22) Nepoužívajte zariadenie v priestoroch v ktorých sa nachádza benzín alebo iné horľavé látky.
- 23) Používajte zariadenie výlučne na účely pre ktoré je určené.
- 24) Zasúvajte elektrický kábel len do zásuvky.
- 25) Deti upozornite na zásady používania tohoto zariadenia.
- 26) **Dbajte na pokyny.**

Upozornenie :

- Zariadenie funguje len v správnej pozícii.
- Pri dlhšom nepoužívaní odložte zariadenie na suché miesto.
- Pred manipuláciou počkajte na ochladnutie zariadenia.



Varovanie:

- Akýkoľvek servisný úkon na zariadení musí byť prevedený výhradne len autorizovanou osobou alebo servisom.
- Zariadenie nesmie byť namontované priamo pod elektrickou zásuvkou.

Toto zariadenie nieje určené na používanie osobám (obzvlášť deťom) so silne poškodenou psychikou, zrakovými alebo vnemovými problémami. Deti treba vopred upozorniť že zariadenie môže byť nebezpečné a neslúži na hranie.

INSTALACJA

1).DO MONTAŻU NA ŚCIANĘ

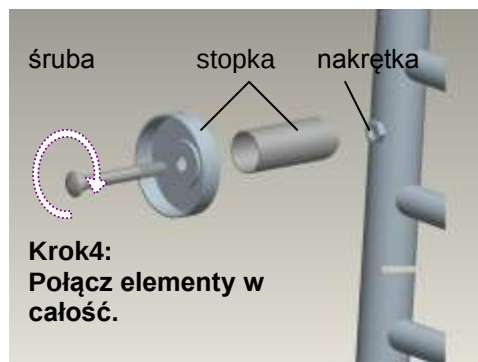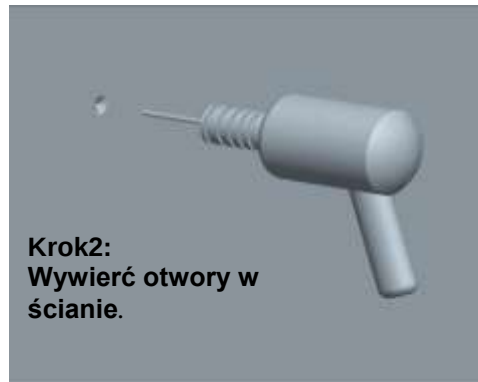

INSTRUKCJA

Elektryczny suszarko-ogrzewacz przeznaczony jest do użytku w łazience lub pralni.

PRZED MONTAŻEM UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ.

SPECYFIKACJA

Zasilanie: AC 230V, 50Hz

Moc grzewcza: 135W

Wymiary: 860*530x105mm

Waga: 3.6kg

NAPRAWY

W przypadku uszkodzenia suszarki, naprawa może być wykonana tylko przez autoryzowany serwis.

OSTRZEŻENIE

Powyższe urządzenie przeznaczone jest tylko do suszenia materiałów pranych w wodzie.

SUSZARKO-OGRZEWACZ NALEŻY MONTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 0,6 M OD WANNY CZY KABINY PRYSZNICOWEJ.

WYTYCZNE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Przed używaniem urządzenia należy przeczytać instrukcję.
2. Zachować szczególną ostrożność przy włączonym urządzeniu by nie miały do niego dostępu dzieci i inwalidzi.
3. Urządzenie nieużywane zawsze trzeba wyłączyć z kontaktu.
4. W przypadku uszkodzenia wtyczki, kabla, grzałki lub w przypadku gdy urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone nie wolno włączać urządzenia. Należy zanieść urządzenie do serwisu w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
5. Urządzenie można używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
6. Nie wolno stawiać urządzenia nad wanną lub innym zbiornikiem wodnym.
7. Nie wolno prowadzić kabla zasilającego urządzenie pod dywanikami ani innymi pokryciami.
8. Po wyłączeniu urządzenia wyciągnij wtyczkę z gniazdka. .
9. Nie wolno używać urządzenia w pomieszczeniach, w których używa się farb lub płynów łatwopalnych.
10. Suszarkę należy używać tylko w takim celu jak to jest opisane w instrukcji obsługi. Jakikolwiek inne używanie może spowodować porażenie prądem.
11. Podłączanie elektryczne za pomocą zasilacza jest zabronione.
12. Zabrania się korzystania z urządzenia dzieciom.
13. **NALEŻY ZASTOSOWAĆ SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ.**

UWAGA :

-URZĄDZENIE NALEŻY UŻYWAĆ TYLKO W POZYCJI PIONOWEJ .

-NIEUŻYWANE URZĄDZENIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM I CHŁODNYM MIEJSCU.

-NIE WOLNO CHOWAĆ URZĄDZENIA PRZED TYM JAK OSTYGNIE.

OSTRZEŻENIE:

-JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA POWINNY BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS.

-OGRZEWACZ NIE POWINIEN BYĆ MONTOWANY BEZPOŚREDNIO PRZY GNIAZDKU ELEKTRYCZNYM.

Urządzenie nie może być używane przez dzieci, osoby z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi, osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są pod nadzorem osoby dorosłej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.