


Handleiding

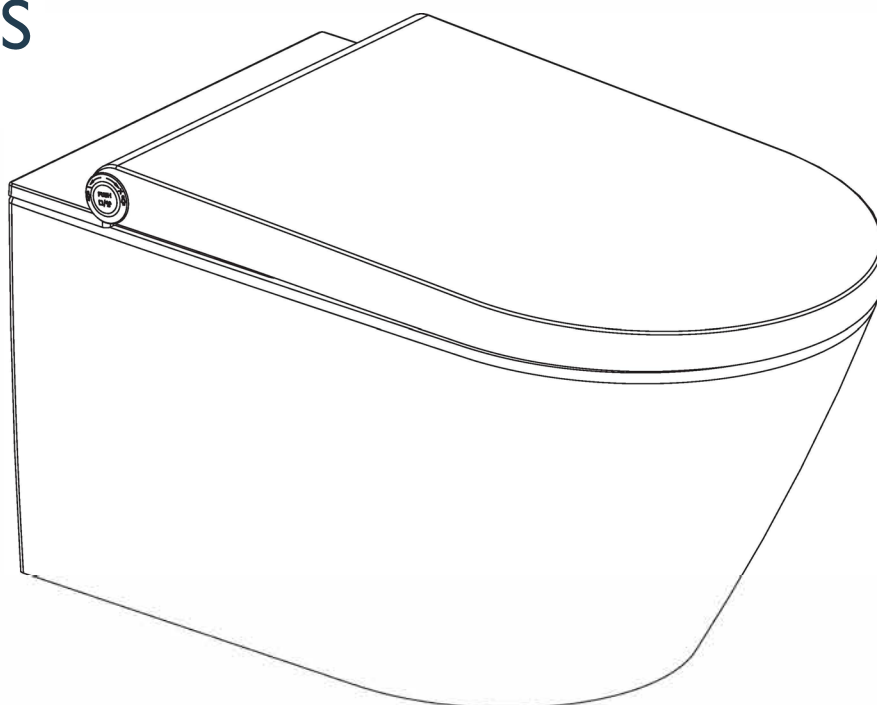

VESTA COMFORT RIMLESS WAND DOUCHE WC

Montagehandleiding



Art.nr. 32.3630

Het wordt aangeraden dit inbouwreservoir aan te laten sluiten door een erkend installateur.
Voor vragen over dit product en service neemt u contact op met uw dealer.

Handleiding



Uitleg van de symbolen



GEVAAR

Betreft een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig letsel of de dood



PAS OP!

Betreft een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig letsel of verlies van eigendommen



VERBODEN

Verboden



VERPLICHT

Het is verplicht om de regels te volgen



GEVAAR


De leverancier is niet aansprakelijk voor welk verlies dan ook veroorzaakt door het zich niet houden aan de volgende regels:

1. Dit apparaat is van het type “I” elektronische apparatuur en moet aangesloten worden op de elektra.
2. Als het snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de producent of de servicedienst om gevaar te voorkomen.
3. Dit apparaat is een elektrisch apparaat. Installeer het daarom niet in ruimtes waarbinnen het risico op hoge temperaturen of spatwater aanzienlijk is. Installeer een ventilator of opening om ervoor te zorgen dat er een goede ventilatie is wanneer het product in de badkamer gebruikt wordt.







Handleiding




Onderdelen

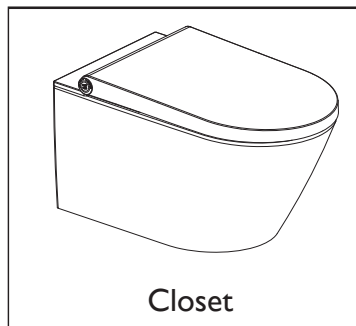


Closet

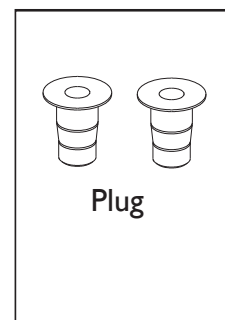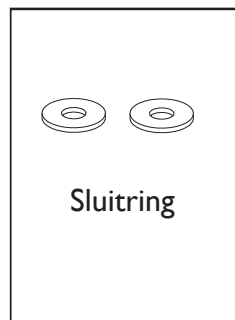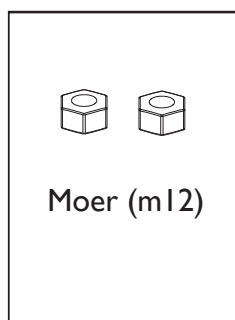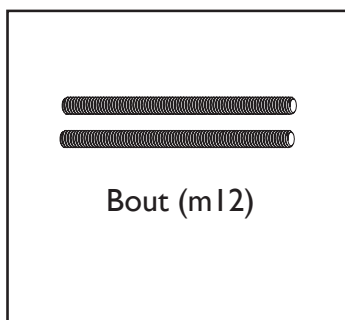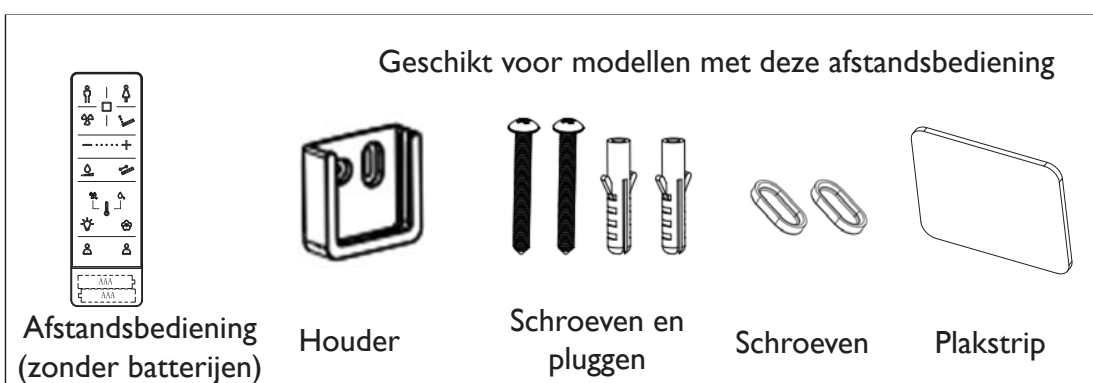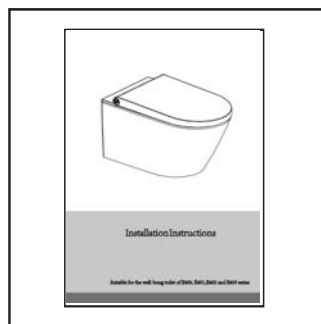


Handleiding

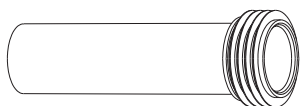

Watertoevoerbu
is met afdichtingsring

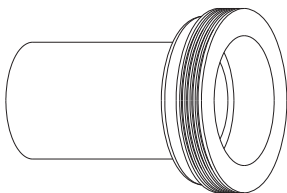

Spoelpijp
met afdichtingsring

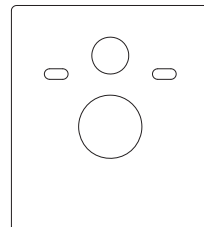


Kussen




Toeverslang



Kogelkraan

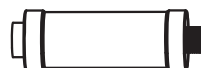

Filter

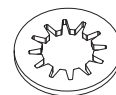


Doorstroom-
grenzer

Installeren van het filter

Naar water toevoer


Naar bidet

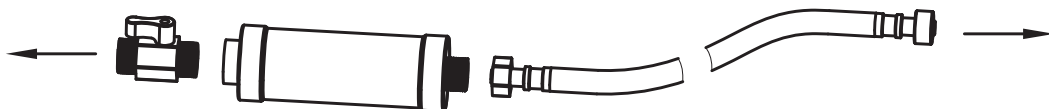

Installeren van de doorstroombegrenzer

Als het watervolume van de spoelbak te hoog is, is de doorstroom-
begrenzer noodzakelijk



PAS OP!

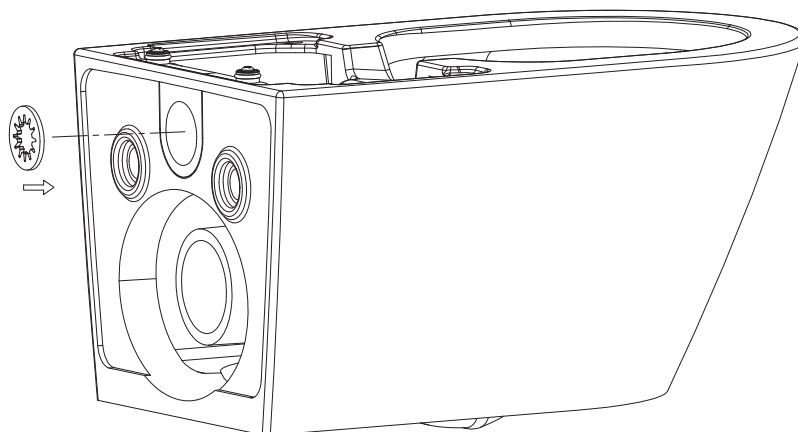

Handleiding



Benodigd gereedschap

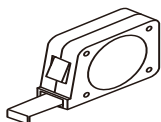


Meetlint



Potlood
schroevendraaier



Kruiskop
Schroevendraaier

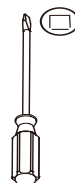

Schroevendraaier



Mes




Vijl




Moersleutel




Combinatietang

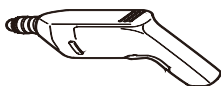

Elektrische
boormachine



6 mm diameter
boor



Metaalzaag



Lineaal



Waterpas



PAS OP!






De tekeningen zijn enkel bedoeld als referentie. Houd je aan het daadwerkelijke product.

Handleiding









Installatie A







Voor installatie moeten er water en stroom beschikbaar zijn in de ruimte.

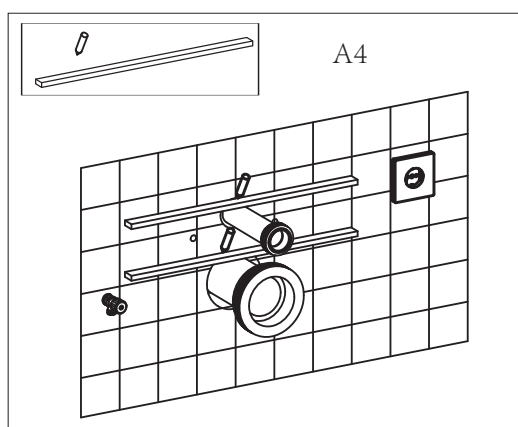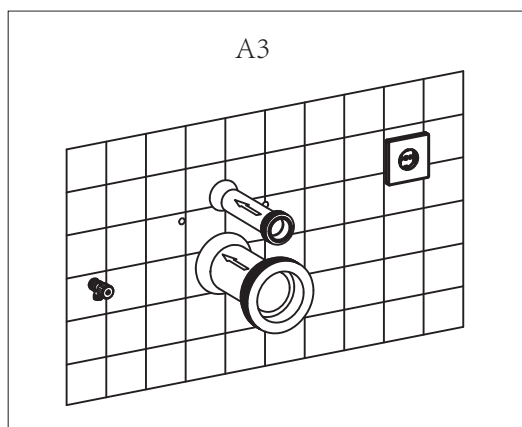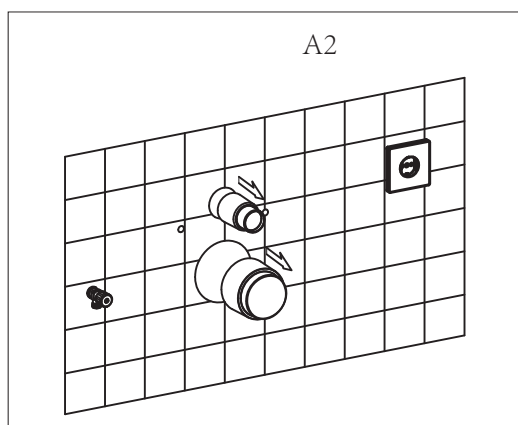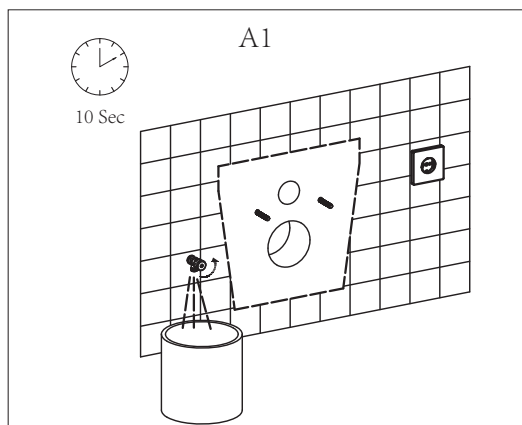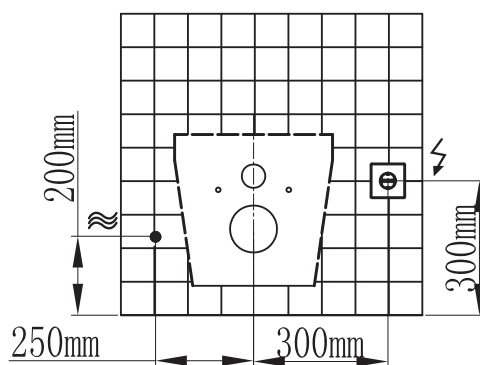





Handleiding

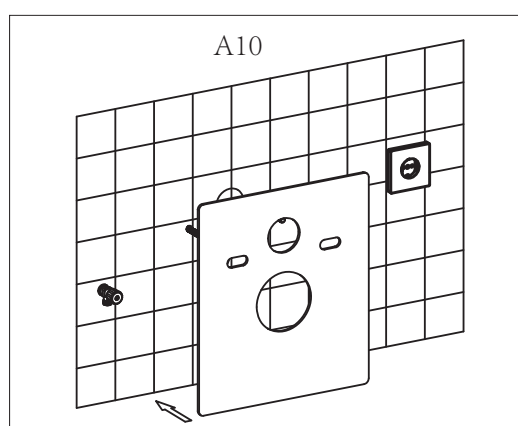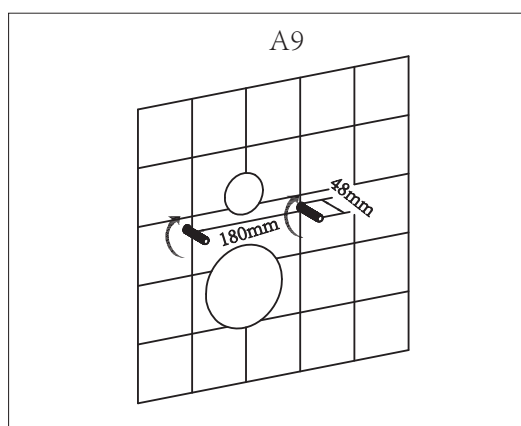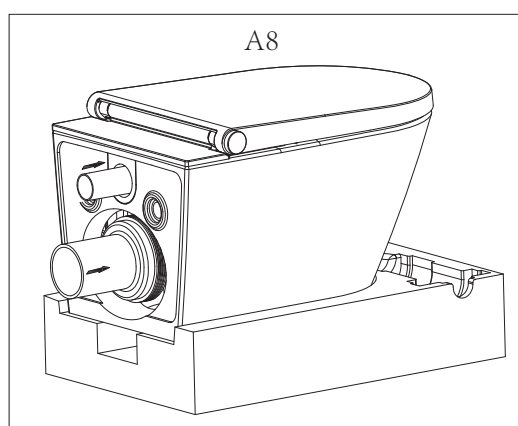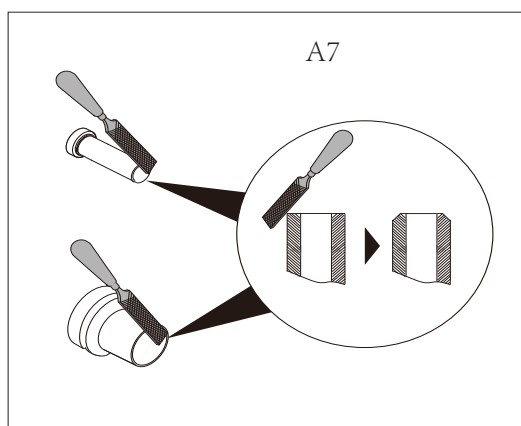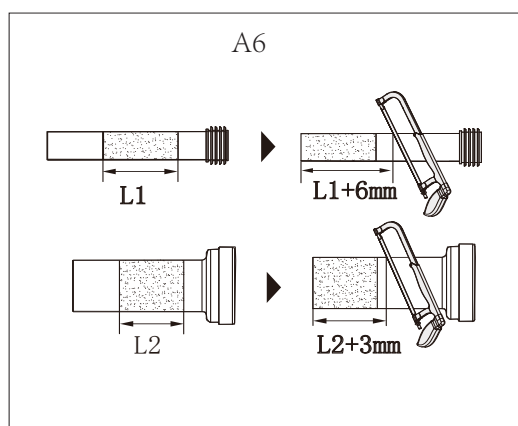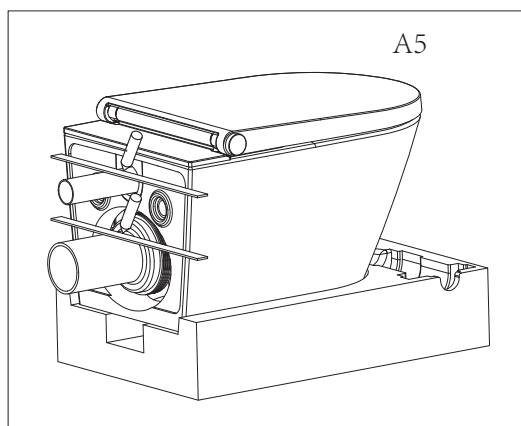

Handleiding

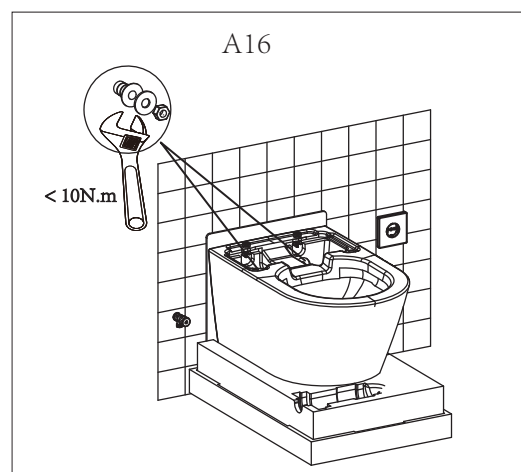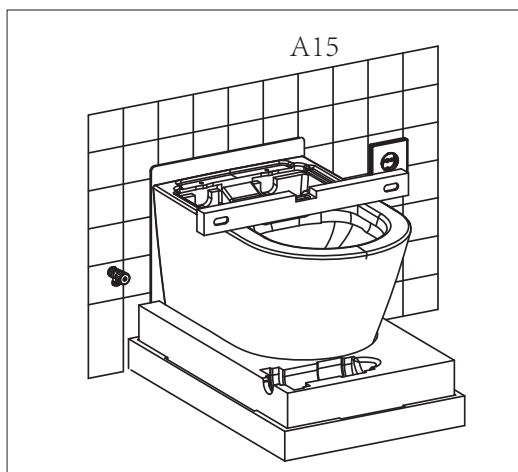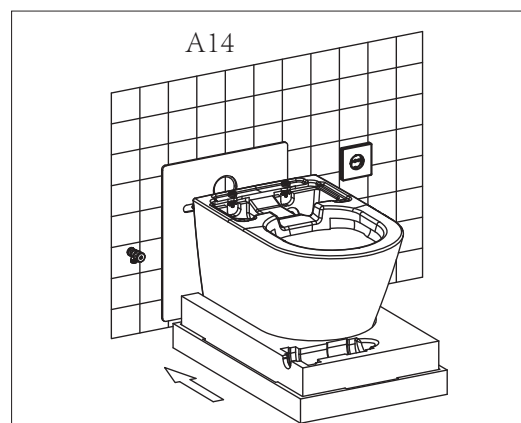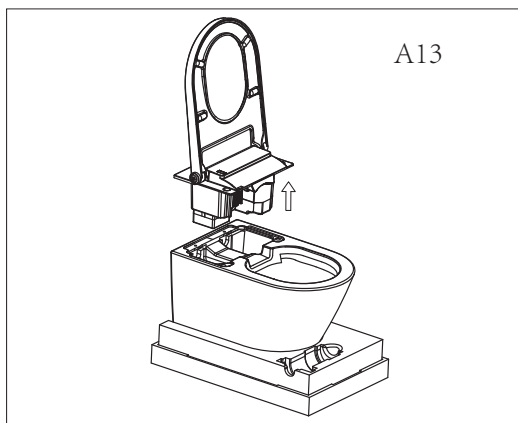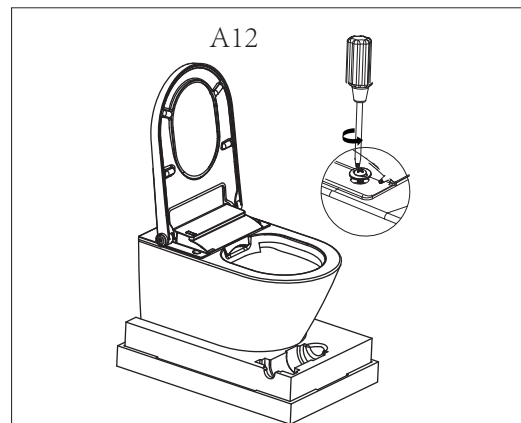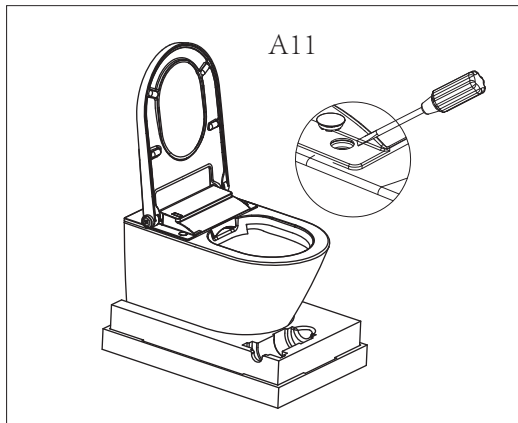


Handleiding

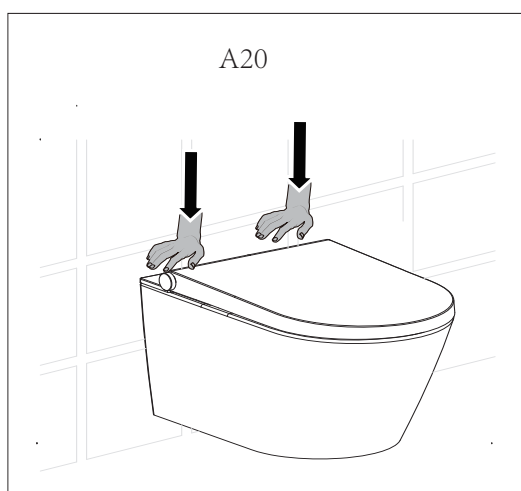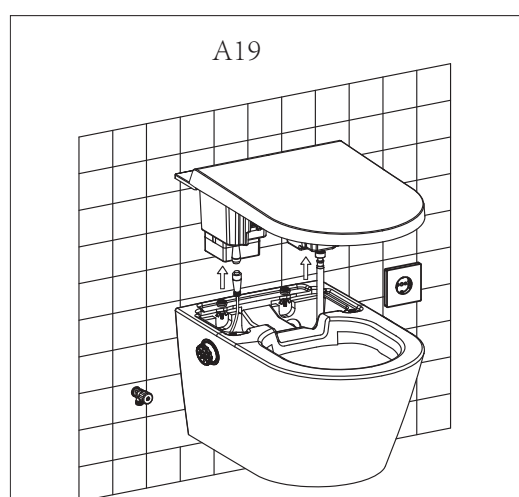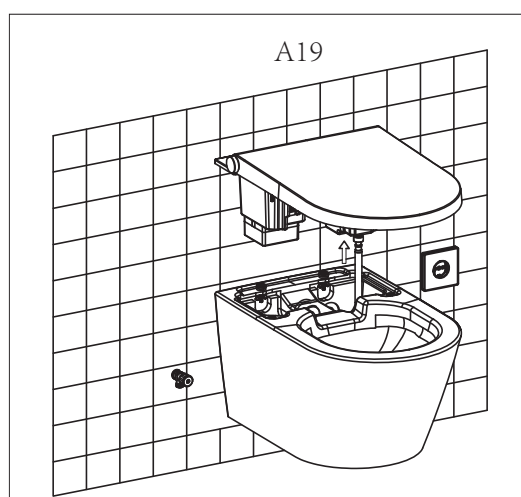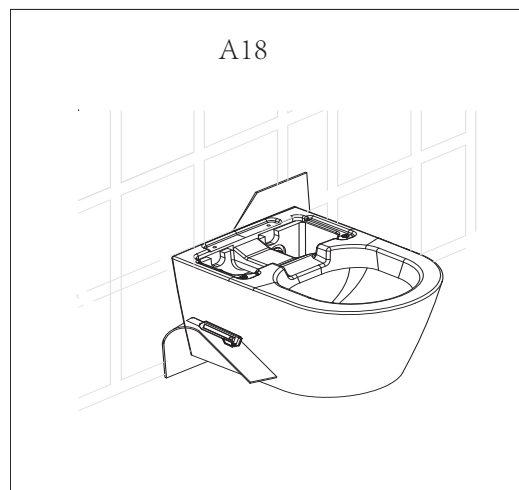


Handleiding




A22

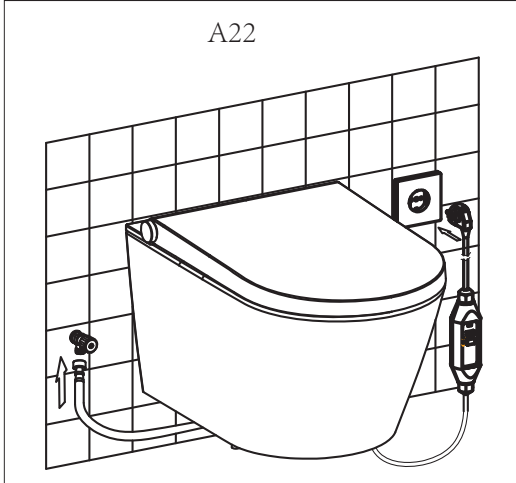

A23

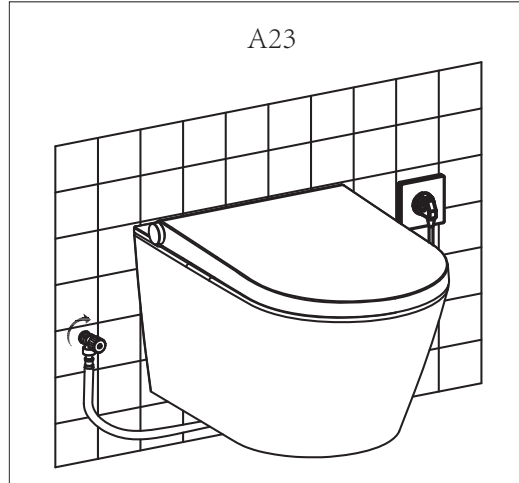

A24

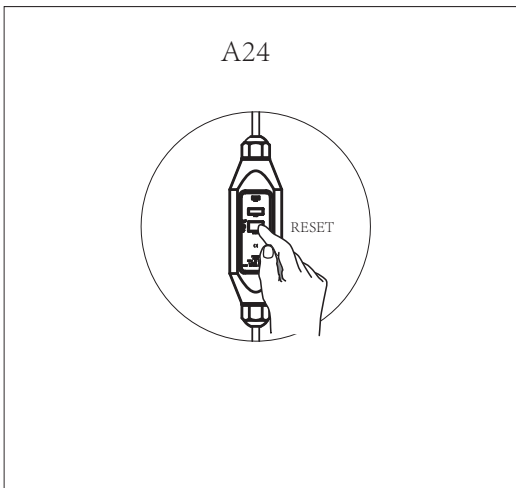

Handleiding




Installatie B


Voor installatie moeten de watertoevoerslang en de stroom gemonteerd zijn.




Deze handelingen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

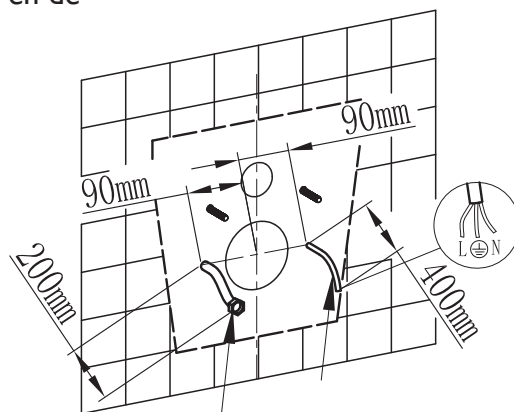


B1

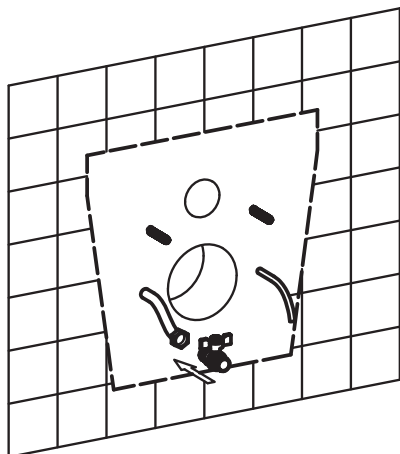


B2

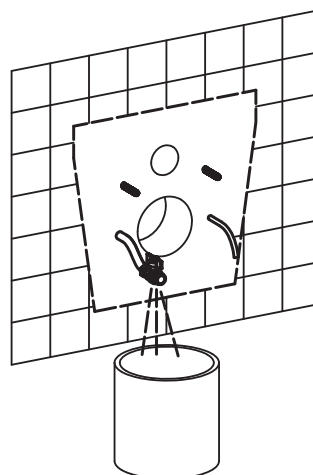

B3

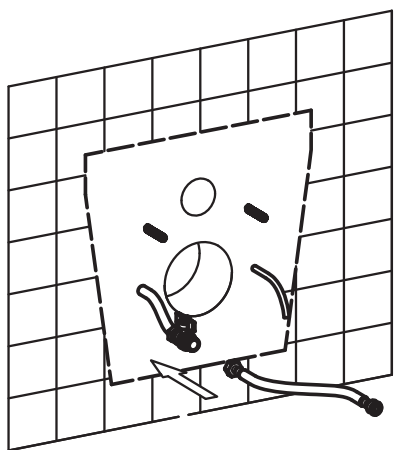


B4

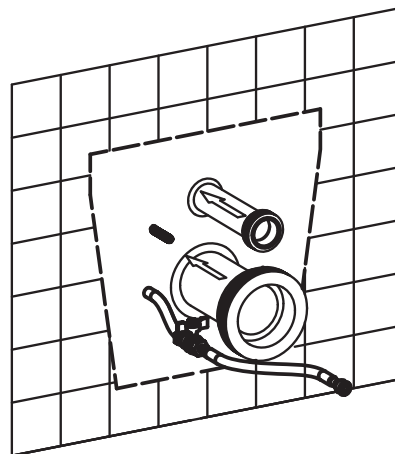


Handleiding




B5

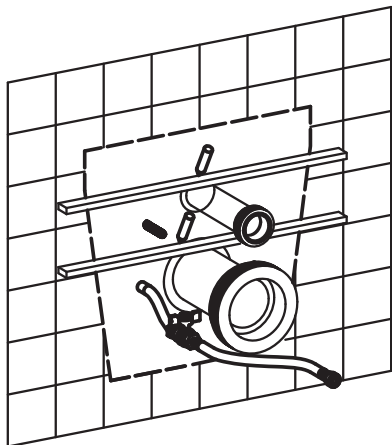


B6

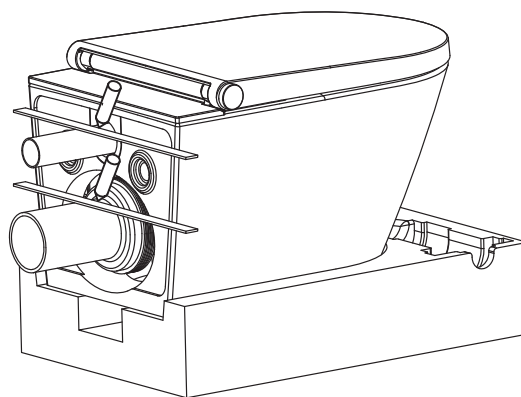


B7

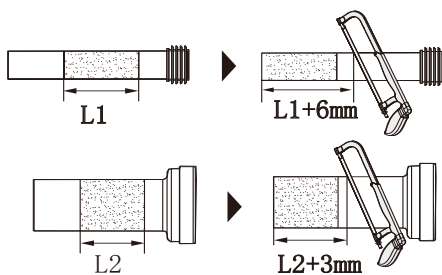


B8

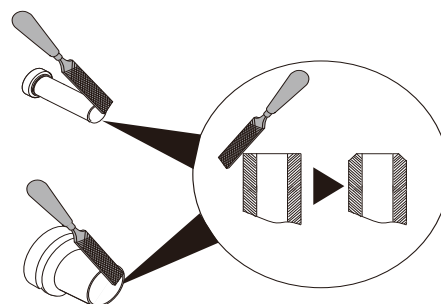

B9

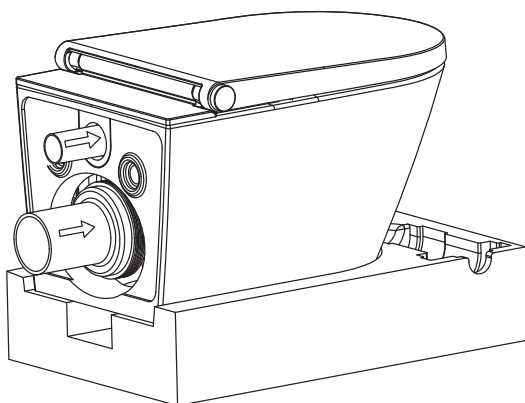


B10

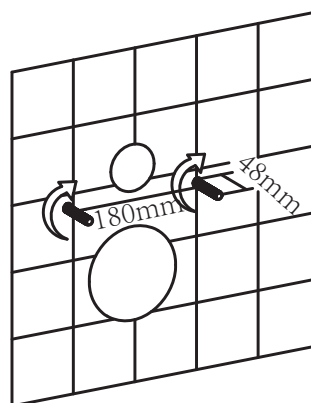


Handleiding




B11

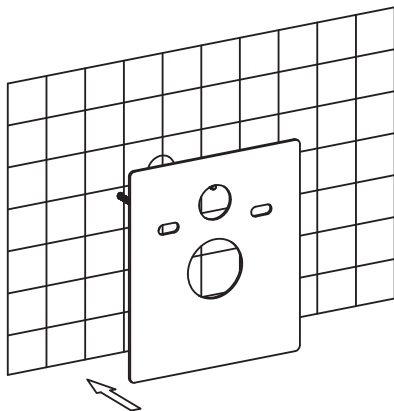


B12

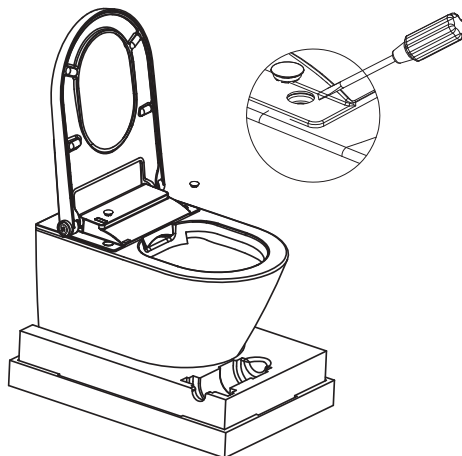


B13

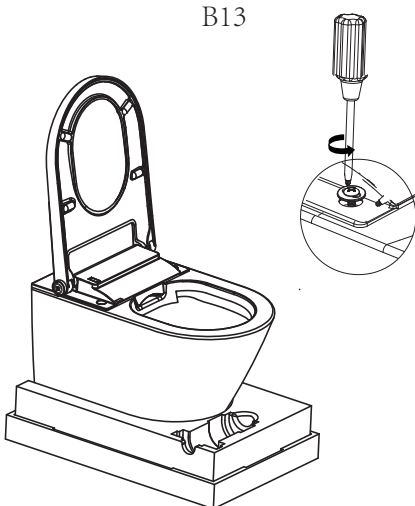


B14

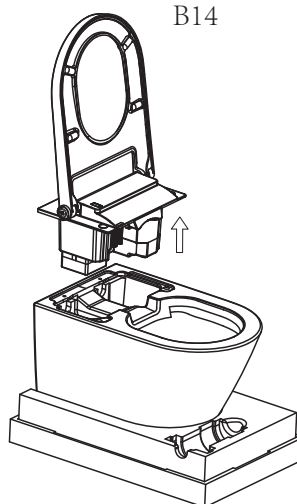

B15

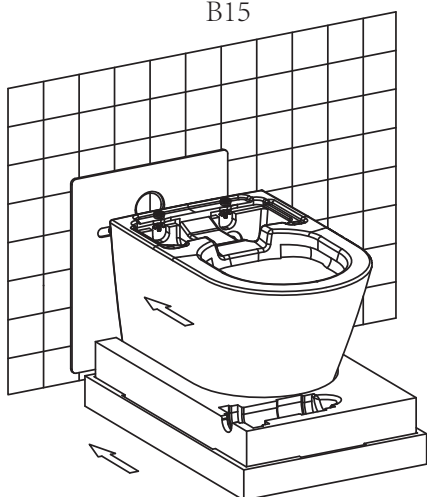


B16

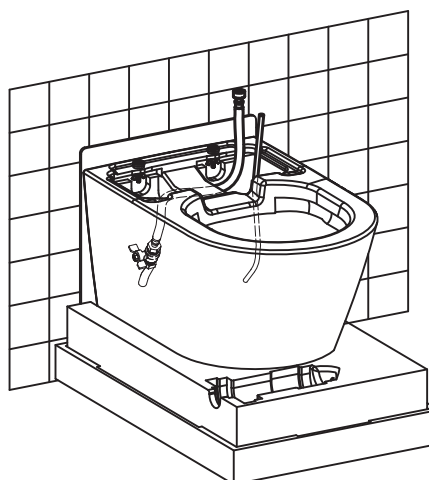


Handleiding




B17

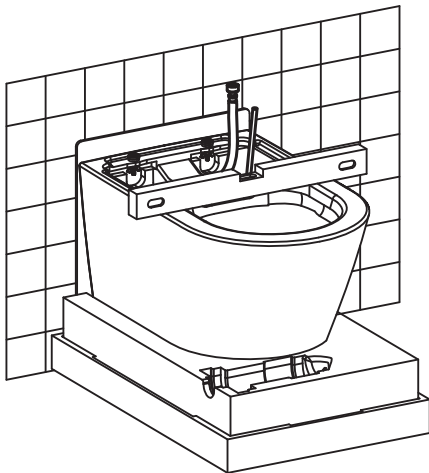


B18

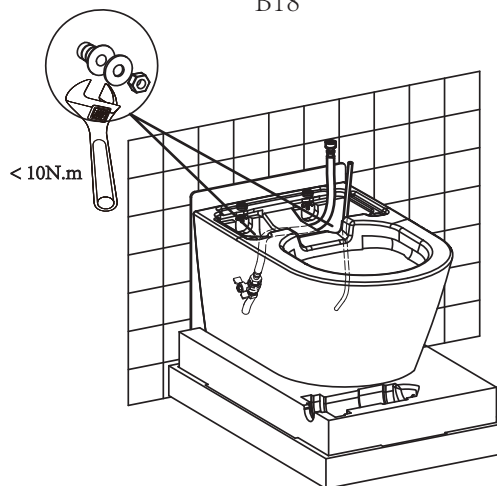


B19

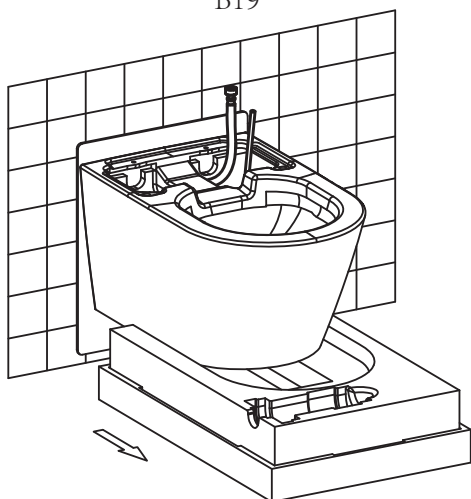


B20

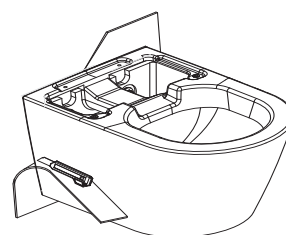

B21

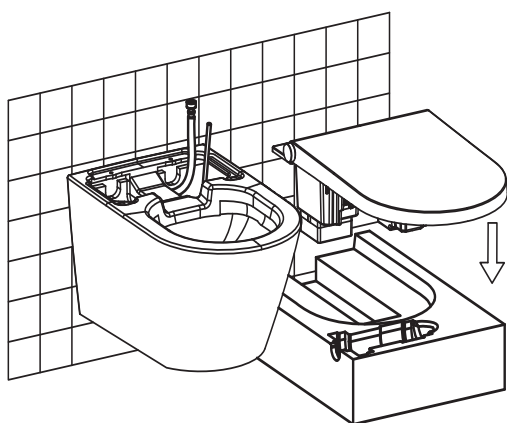


B22

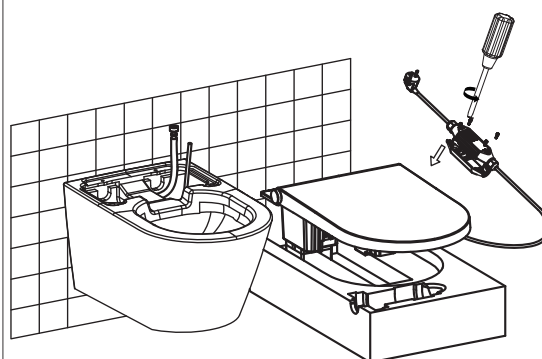


Handleiding




B23

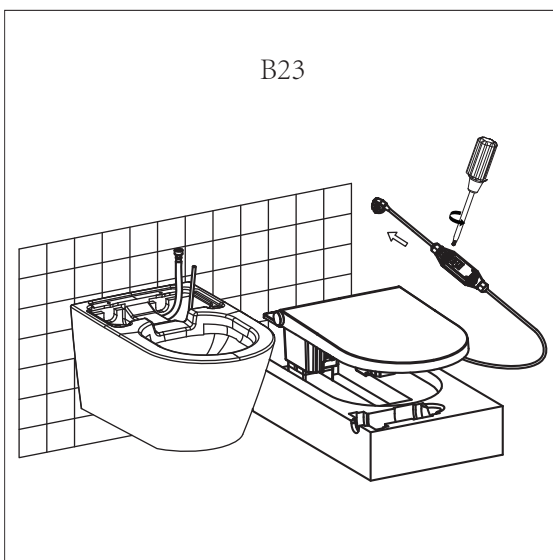


B24

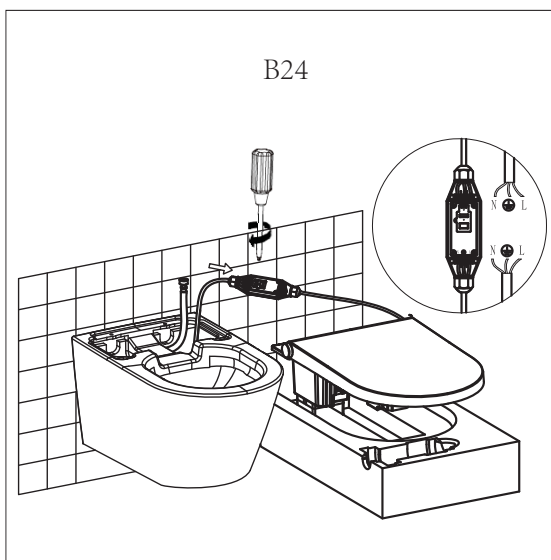


B25

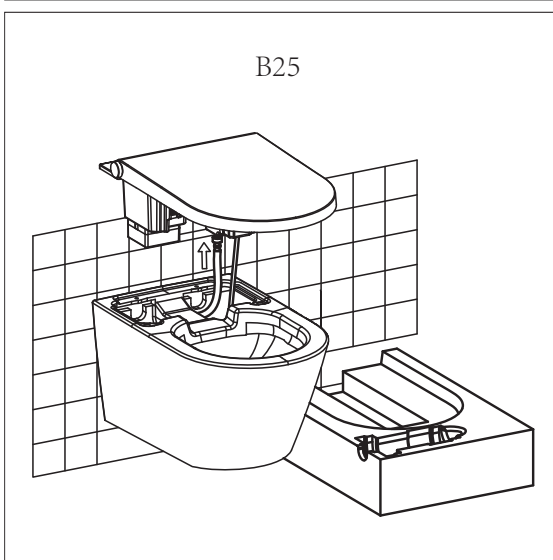


B26

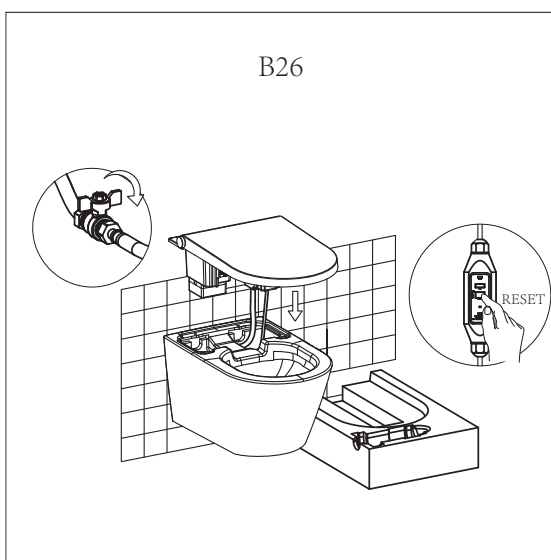

B27

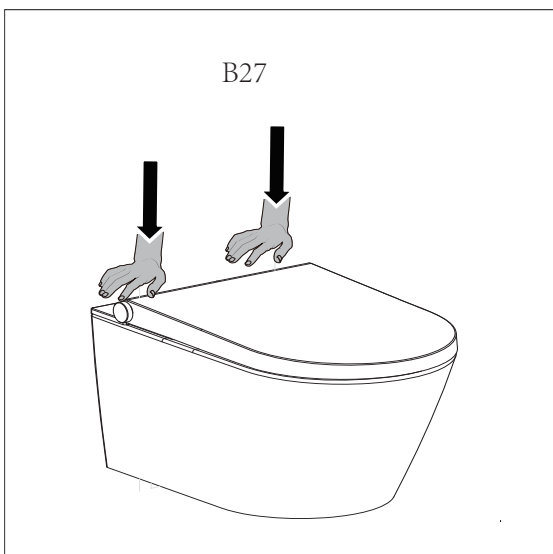

B28

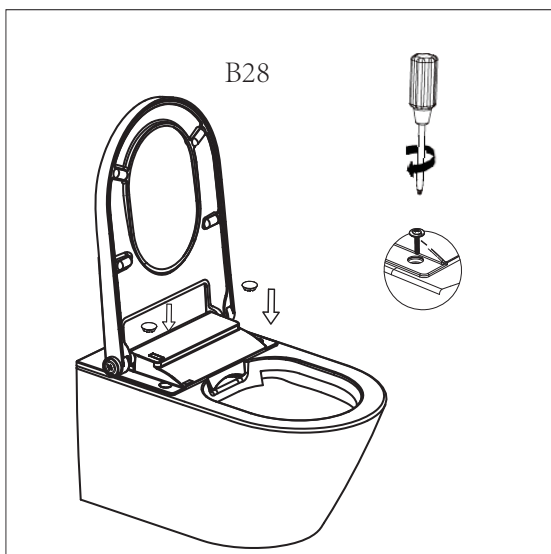

Handleiding




Installatie C






Je moet de koppeling voor deze installatiewijze sepeeraat aanschaffen. Neem contact op met je distributeur.



Deze handelingen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

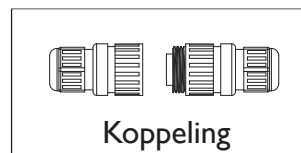


Voor installatie moeten de waterslang en de stroomaansluiting beschikbaar zijn.

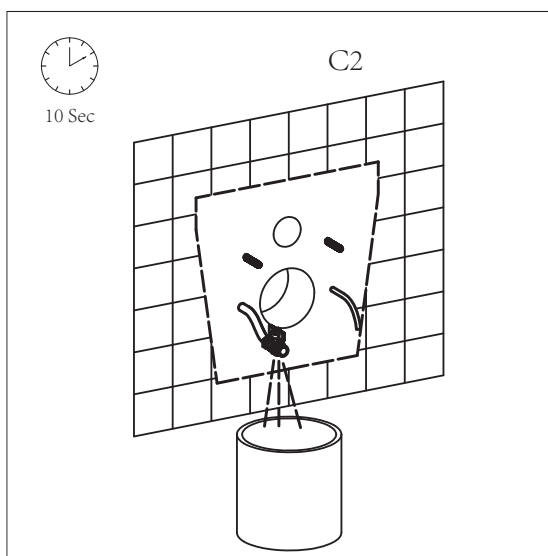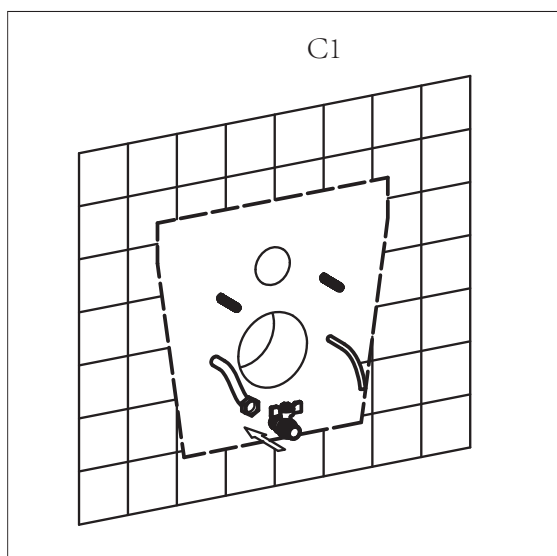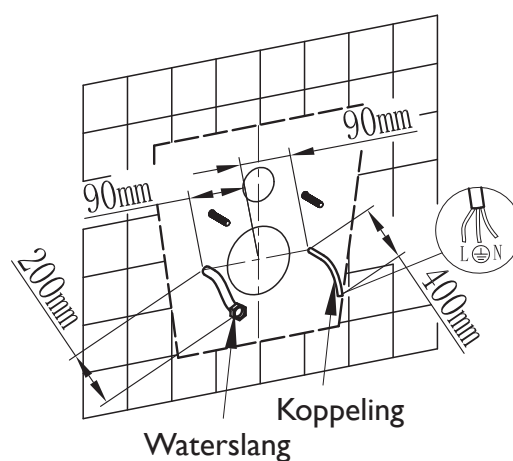


Handleiding




C3

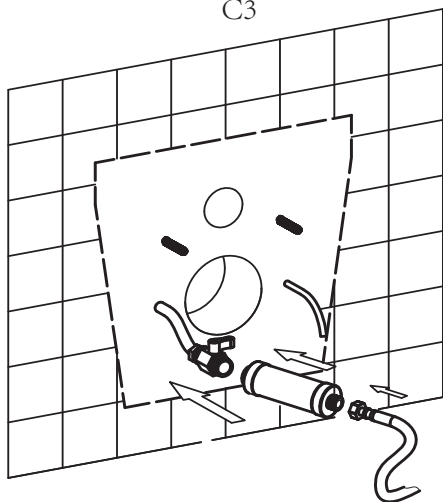


C4

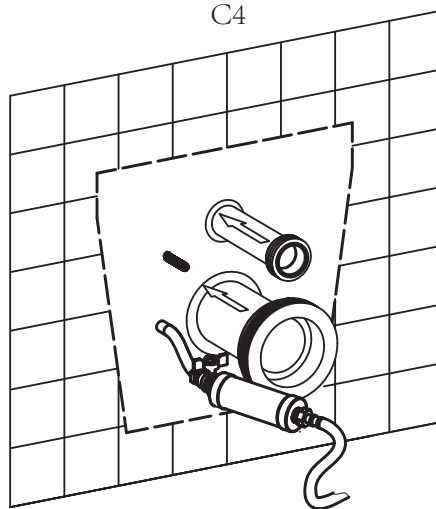


C5

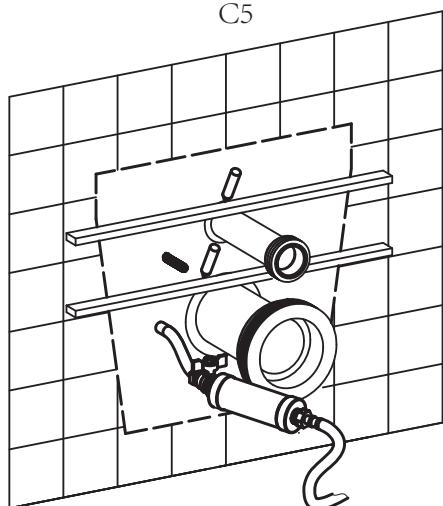


C6

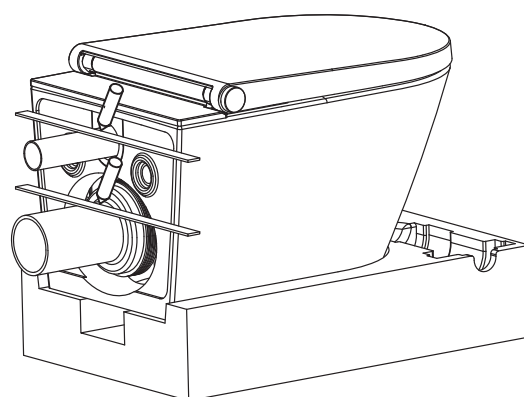

C7

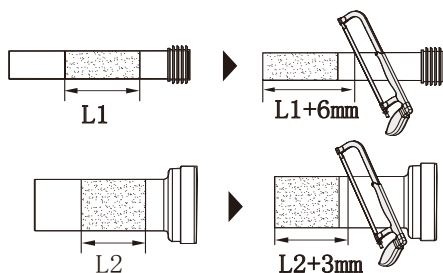


C8

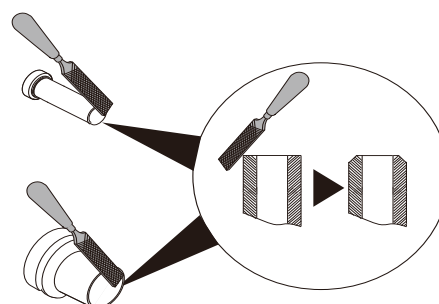


Handleiding




C9

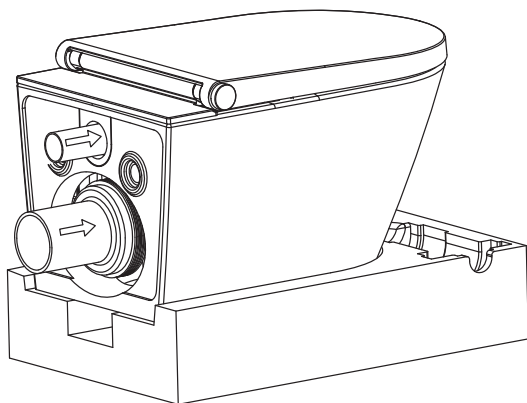


C10

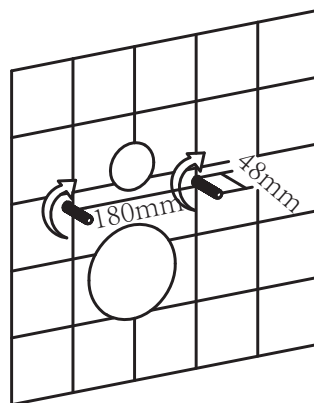


C11

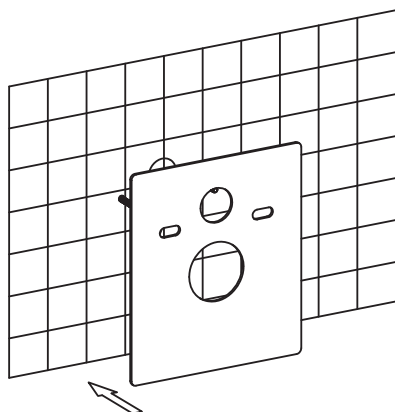


C12

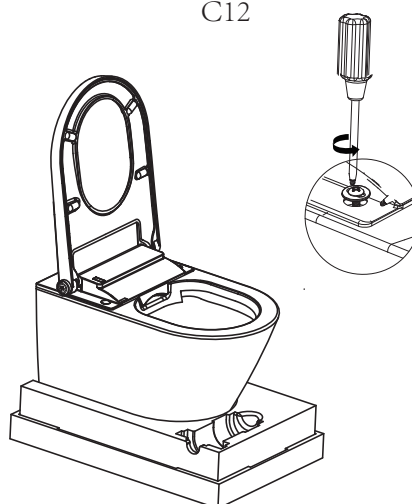

C13

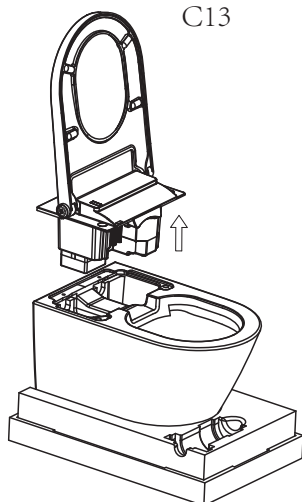


C14

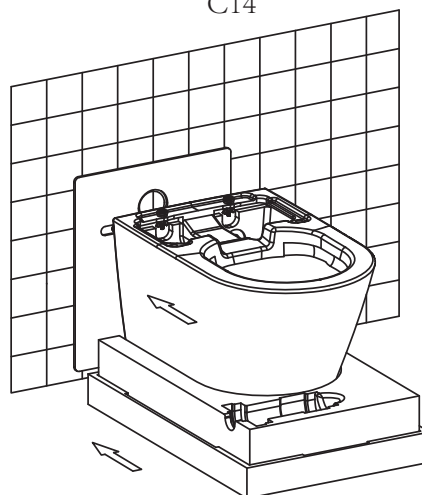


Handleiding




C15

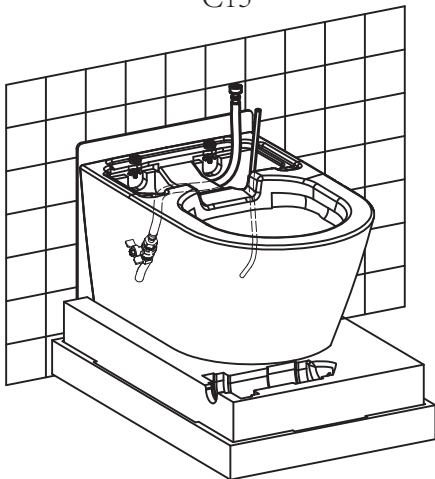


C16

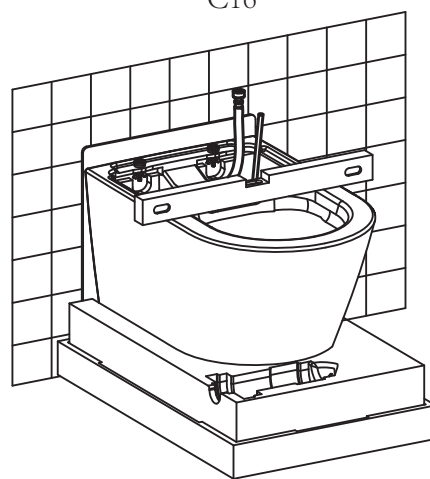


C17

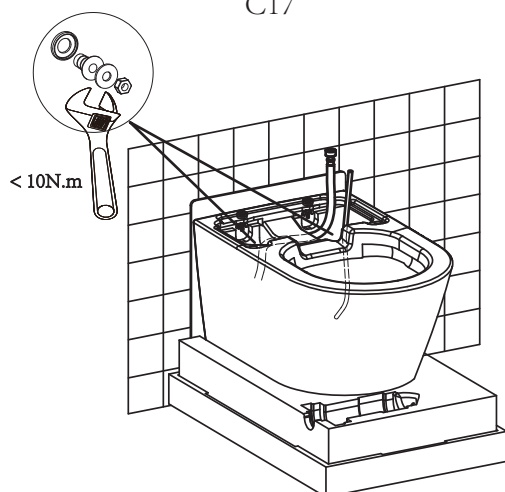


C18

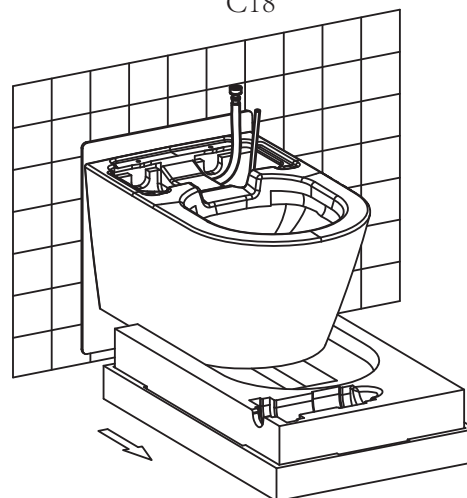







C19

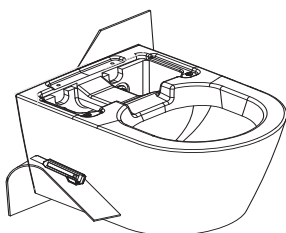

C20

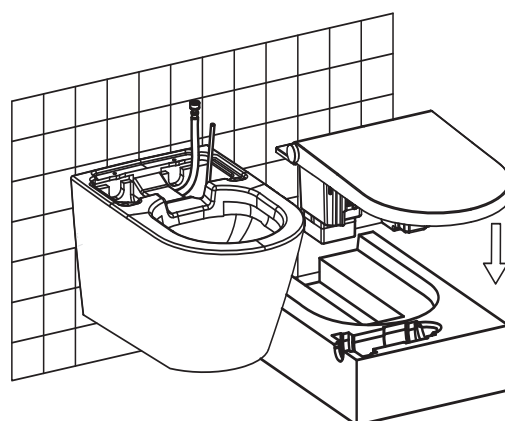

Handleiding

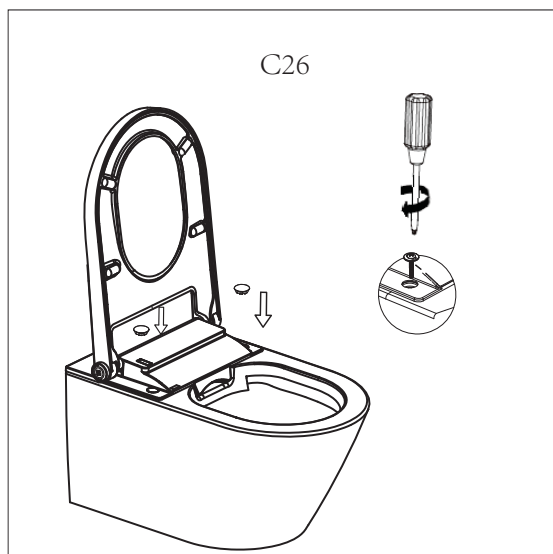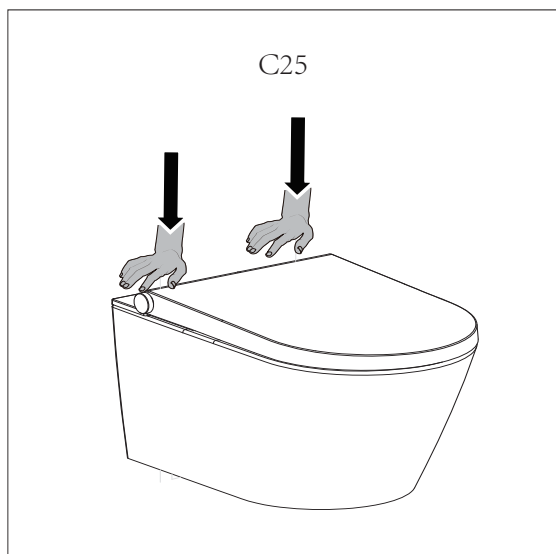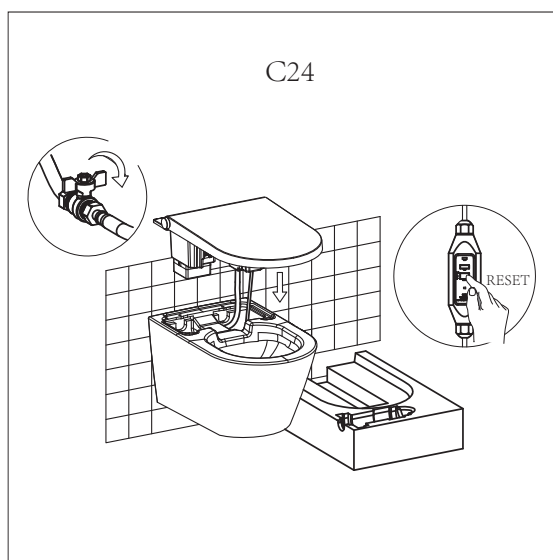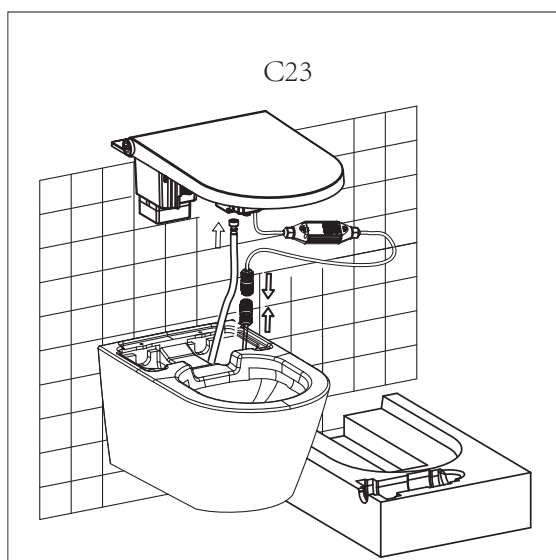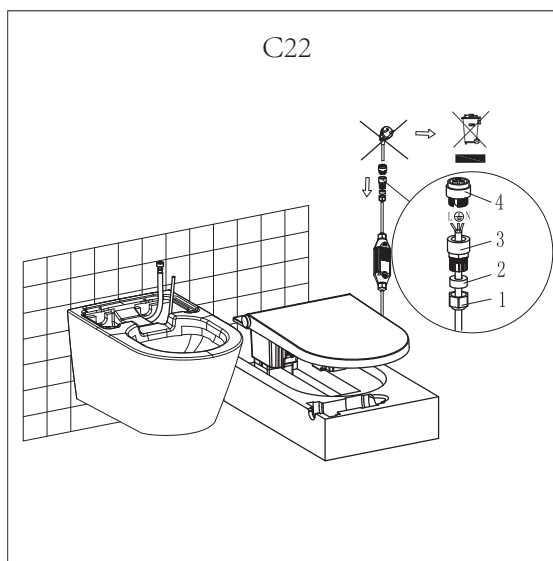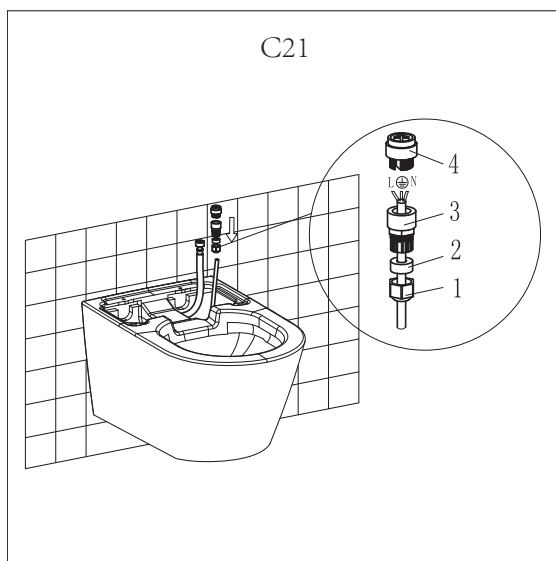


Handleiding







Installeren van de afstandsbediening



Aanbevolen installatiegebied

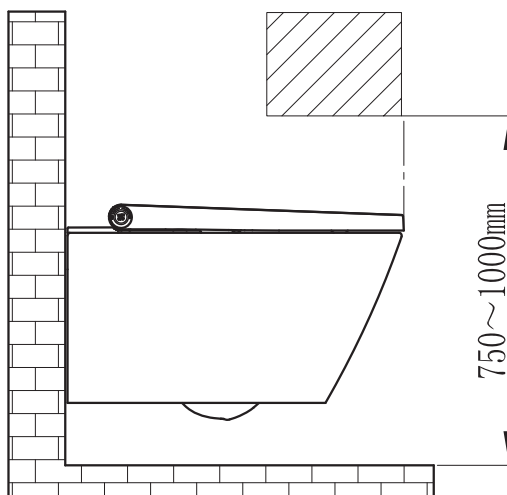





Modus A

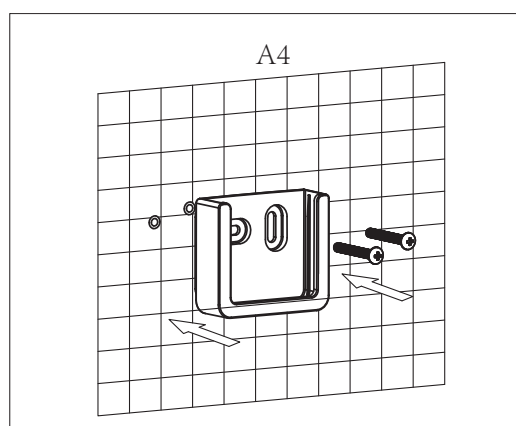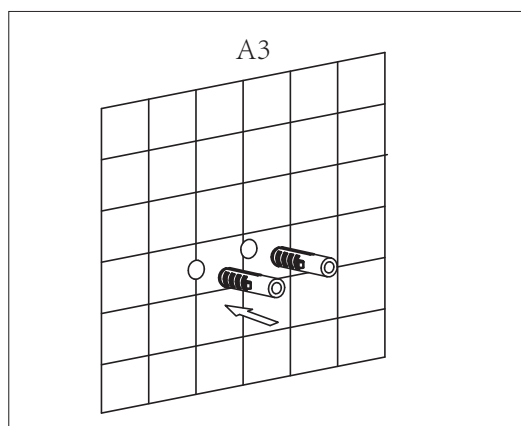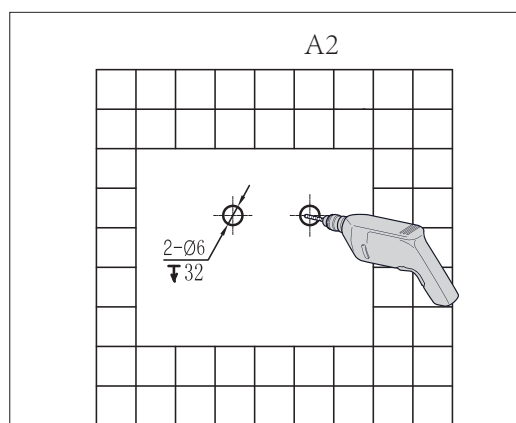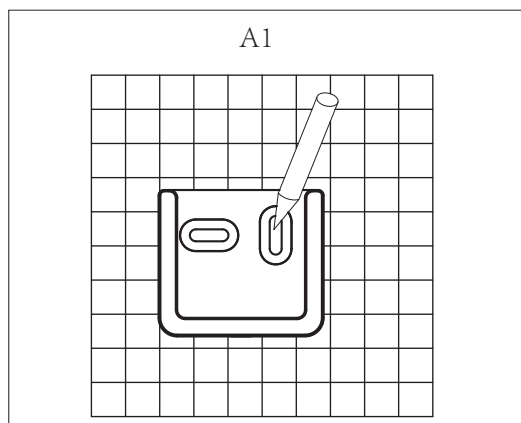

Handleiding

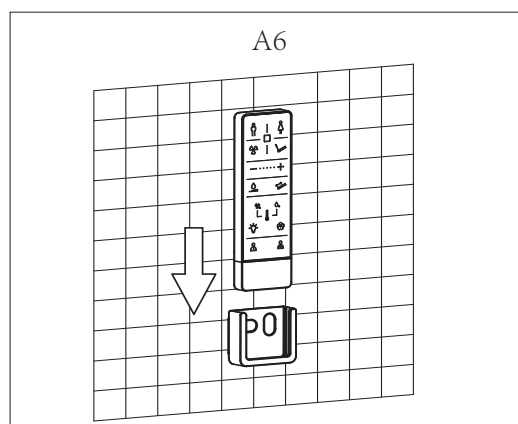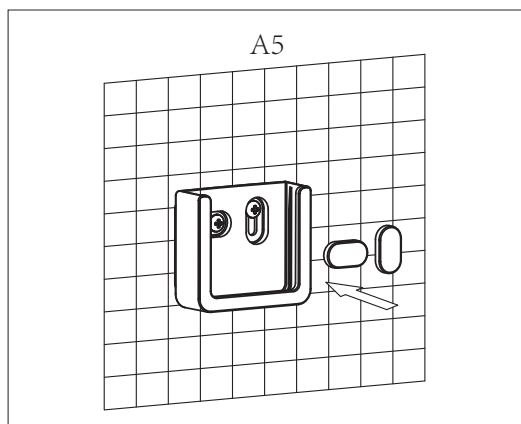

Modus B

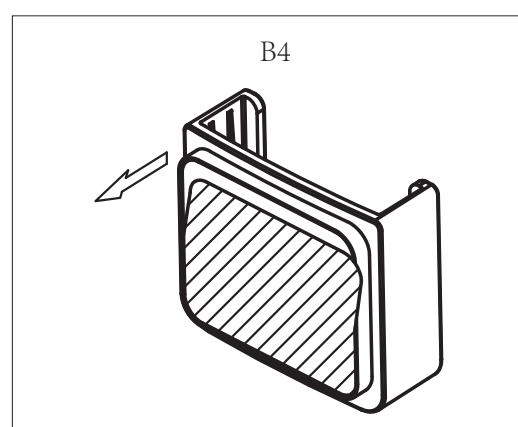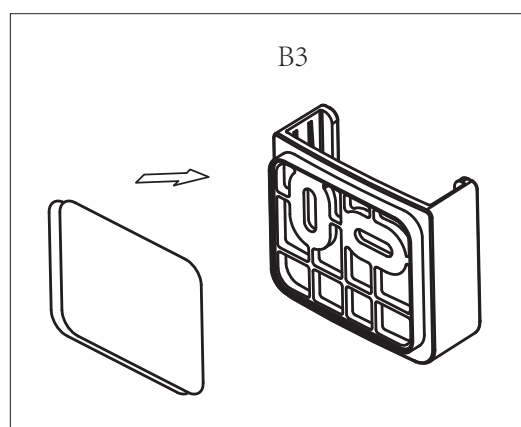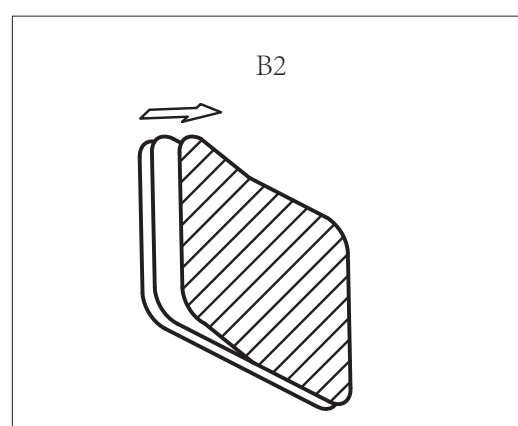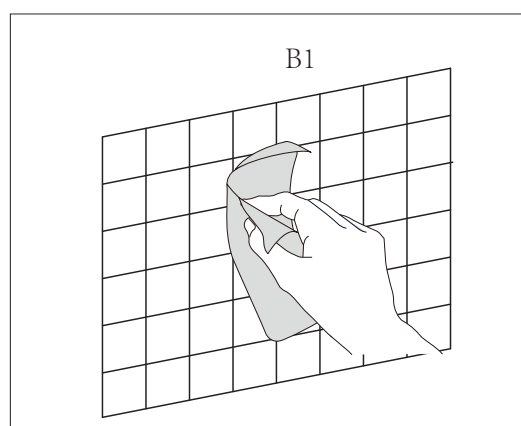

Handleiding

