




Installatie handleiding Saniclear Jama toiletpot

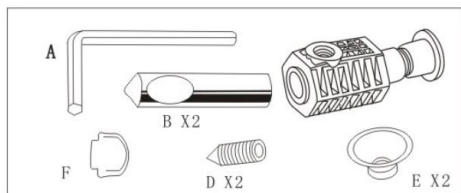


Vijf reserveonderdelen: A, B, C, D, E, F

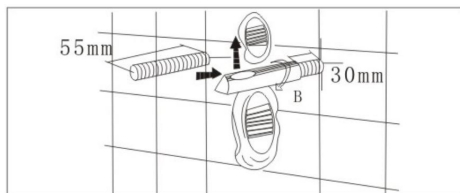


Zoals afgebeeld, installeer B in de plug en houd de inkeping verticaal omhoog.

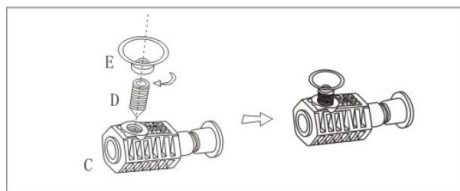


Steek C in het montagegat en houd het draadgat verticaal omhoog.

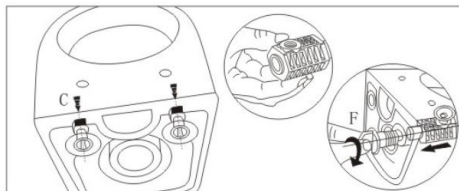

Steek B in C en bevestig D boven C.

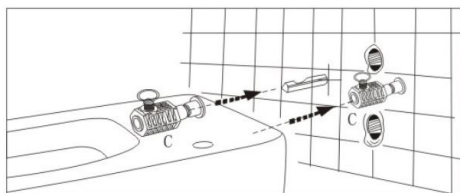

Installeer D in het schroefgat van C en bevestig deze met behulp van A.

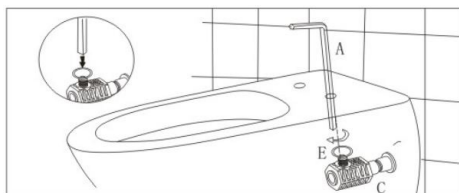

Installatie voltooid, ga zitten om de stabiliteit te controleren