

HANDLEIDING
BADSTUBER INSTAPBADEN
SK24935 & SK24936

Sanitair kamer


Sanitairkamer.nl

Karel Doormanlaan 5
3843 EA Harderwijk
Nederland

Tel: +31 (0) 341 410 156
E-mail: info@sanitairkamer.nl

2020



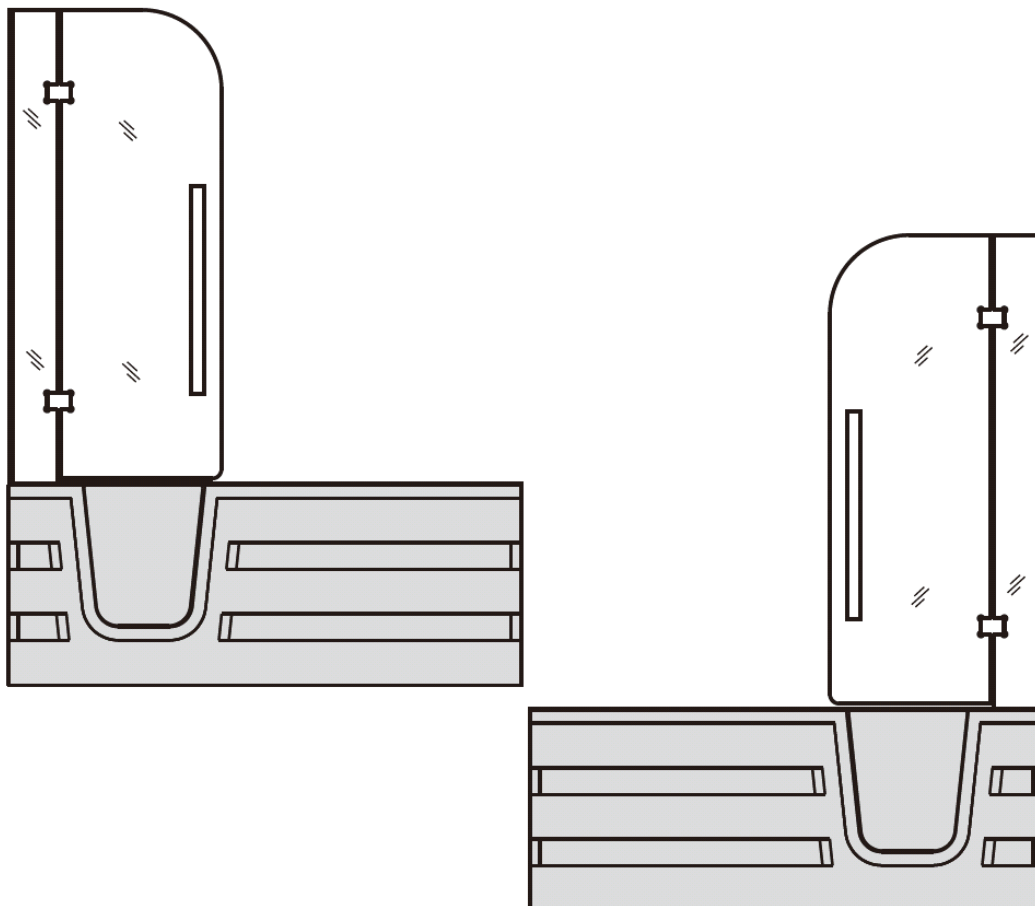

Vooraf

Alle baden zijn in de fabriek met water getest en hebben de keuring doorstaan. Nu is het tijd voor de installatie. Controleer eerst de volgende dingen om de installatie perfect te laten verlopen:

1. Controleer of alle schroeven goed aangedraaid zijn
2. Het is noodzakelijk om de badkuip te testen als je aan alle kanten van de badkuip toegang hebt.


Handige informatie

1. Voordat je de badkuip met water vult, moet de badkuipdeur gesloten zijn en het deurslot goed gesloten.
2. Controleer voordat je het deurslot opent of het water volledig is weggelopen
3. Alle onderdelen mogen niet te strak worden aangedraaid.
4. Gebruik geen schuurmiddelen, maar mild en vloeibaar schoonmaakmiddel
5. Als het water boven het maximale niveau staat, wordt het afgevoerd via de overloop.

De afvoer openen en sluiten


Om de afvoer te openen, moet je de knop tegen de klok indraaien. Om de afvoer te sluiten, moet de knop rechtsom worden gedraaid.

Installatie voorbereiding

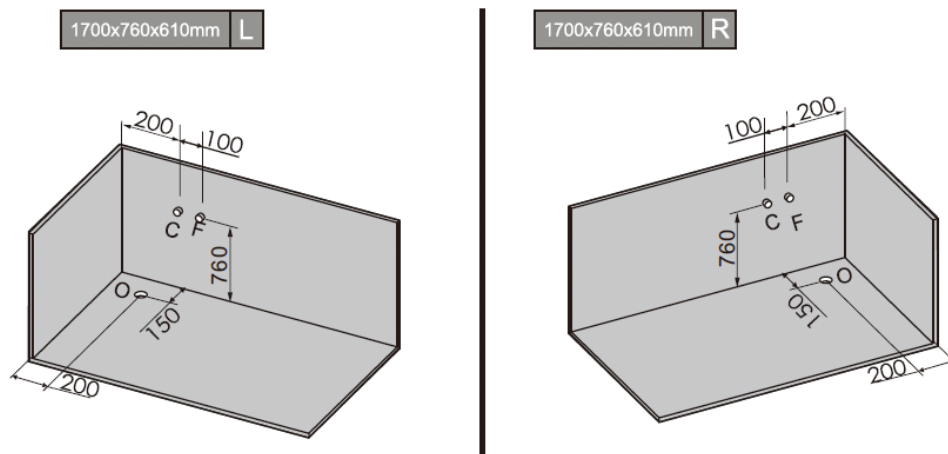

1. De buitendraadaansluiting voor de toevoerleiding voor warm en koud water moet zich 150mm boven de rand van de badkuip bevinden.
2. Voor het vlot afvoeren van het water is een 6/4" sifon nodig en een DN pijpleiding of flexibele buis van 50cm doorsnee.
3. Controleer het vloeroppervlak waar de kuip geïnstalleerd word op vuil en afval en of de vloer waterpas is.
Is de vloer niet waterpas? Stel dan de pootjes zodat de kuip waterpas komt te staan.



Let op: Zorg dat alle poten de grond raken en de badkuip volledig waterpas staat.

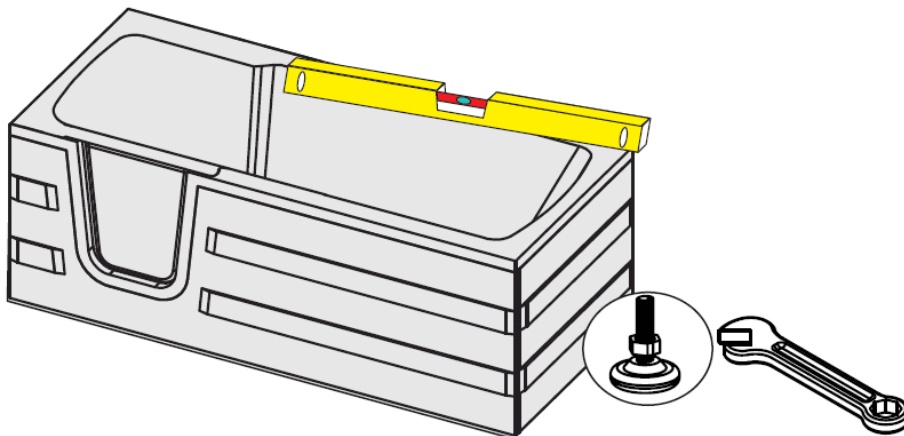



Controleer of de afvoerleidingen op de juiste plaatst zijn aangelegd. Daarna kan de plaats van de badkuip worden bepaald. Laat voldoende ruimte over voor de afvoer (50mm doorsnee aanbevolen).

Wij raden een 6/4" Badsifon aan van 50mm doorsnee.

1700x760x610mm L

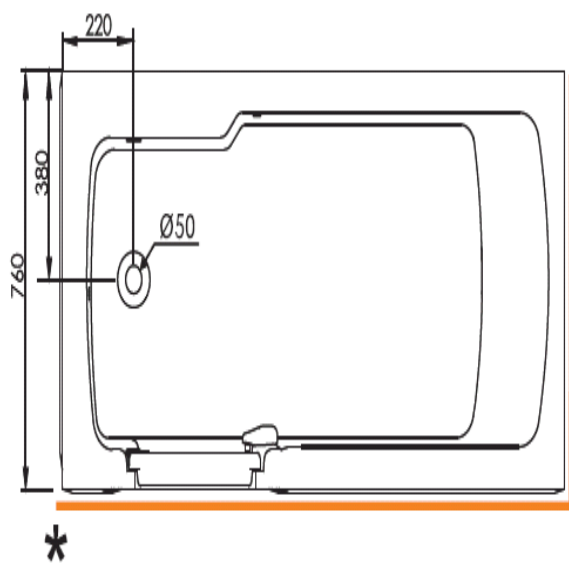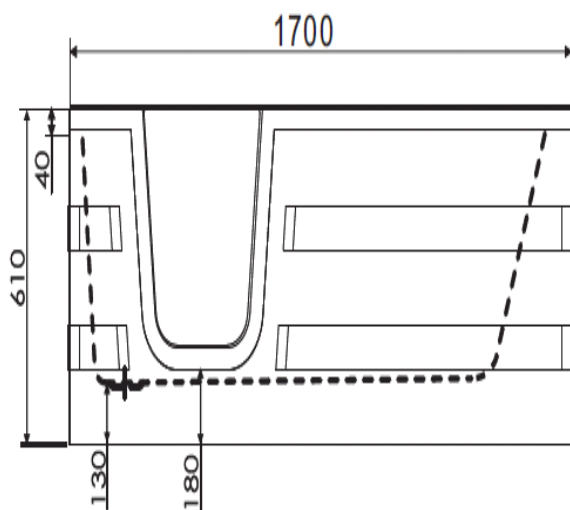

1700x760x610mm R

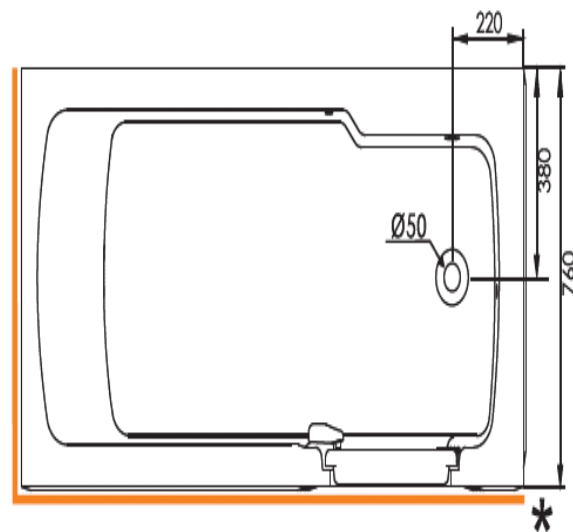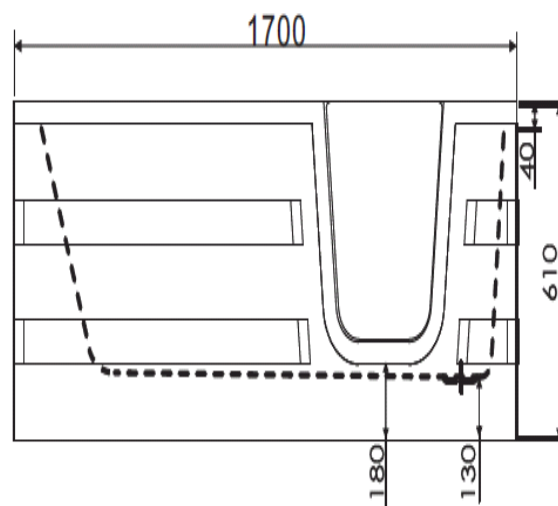

De voor- en zijwanden zijn voorgegemonteerd


Hoe gebruik je het deurslot?

Deur sluiten:


Om de deur te sluiten, sluit je de deur achter je en doe je de vergrendelingshendel naar beneden.

Deur openen:

Om de deur te openen, til je de vergrendelingshendel op en open je de deur

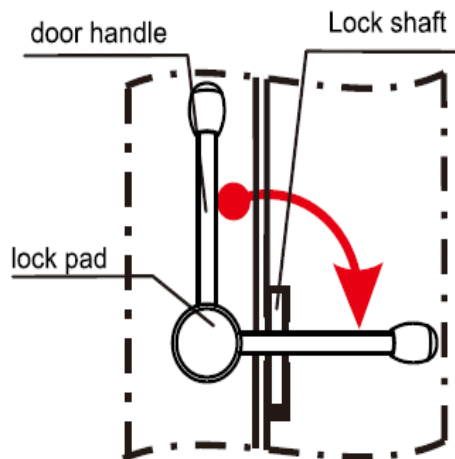

close

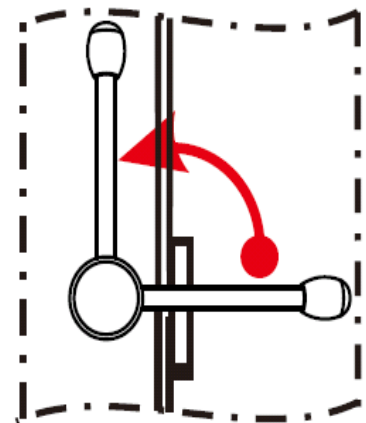

open

Gebruik:

Voordat je de kuip met water vult, dien je ervoor te zorgen dat de deur stevig op slot zit. Anders stroomt er water uit.

Voordat je de badkuip verlaat en de deurslot opent, moet het water volledig zijn afgevoerd.