

**MONTAGEHANDLEIDING**  
KERRA TIARA  
SK21848 & SK21849

# Sanitair kamer

**Sanitairkamer.nl**

Karel Doormanlaan 5  
3843 EA Harderwijk  
Nederland

Tel: +31 (0) 341 410 156  
E-mail: [info@sanitairkamer.nl](mailto:info@sanitairkamer.nl)

2020




## INSTRUCTIE EN MONTAGE DOUCHECABINE TIARA SQUARE

Gefeliciteerd met het aanschaffen van deze douchecabine. Lees de instructies goed door voordat je begint met het monteren van de cabine. De schema's en tekeningen in de handleiding zijn vereenvoudigd en bevatten alleen de details, die nodig zijn voor de juiste montage van het product.

**Let op:** Het niet naleven van de aanbevelingen in deze handleiding kan de basis zijn voor de afwijzing van een klacht.

### PLAATS VAN DE INSTALLATIE

Figuur 1

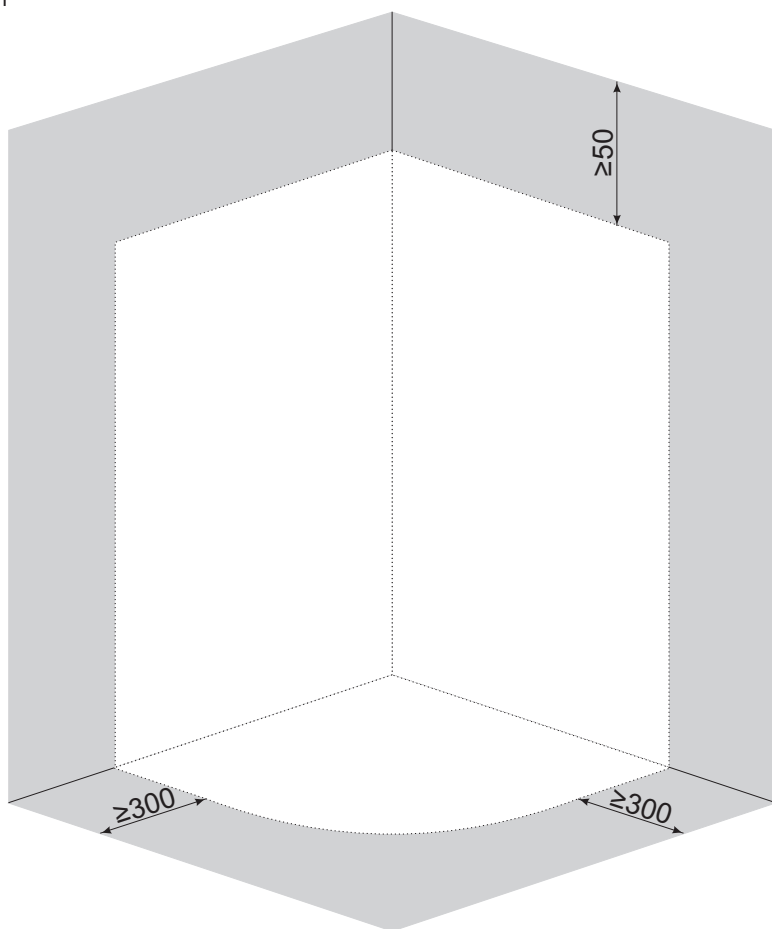


-  - ingenomen ruimte door de cabine
-  - de ruimte die na de plaatsing van de cabine onbebouwd moet blijven


## OPMERKINGEN VOOR HET MONTEREN

1. De ruimte waar de cabine wordt geïnstalleerd, moet zijn uitgerust met een efficiënt en efficiënt ventilatie- en verwarmingssysteem. De cabine kan niet worden geïnstalleerd in ruimtes waar de luchttemperatuur onder de 15 ° C kan dalen.
2. De plaats van installatie van de cabine moet een vlakke, horizontale vloer hebben op hetzelfde niveau als de rest van de kamer, zelfs verticale wanden. De cabine is niet bedoeld om in te bouwen of in een nis te plaatsen.
3. Laat na het monteren van de cabine een vrije ruimte eromheen zoals aangegeven in Fig. 1 - dit is noodzakelijk voor een goede werking en onderhoud van de cabine.
4. Glaselementen van de cabine zijn gemaakt van veiligheidsglas. Speciale aandacht is vereist bij het uitpakken, hanteren en monteren van glazen onderdelen. De ruiten mogen niet rechtstreeks op de vloer worden geplaatst of tegen de muren worden geleund. Sla er niet op en wrik ze niet met hard gereedschap - gebruik een rubberen hamer om de profielen te hameren. Een beschadigde ruit zal in kleine fragmenten vallen!
5. Het oppervlak van het glas is aan één zijde bedekt met een hydrofobe coating. Let er bij de montage op dat deze zijde binnenin de cabine wordt gemonteerd.
6. Controleer alle componenten voor montage. Installeer de cabine niet als een van de elementen beschadigd is!





## BENODIGD GEREEDSCHAP

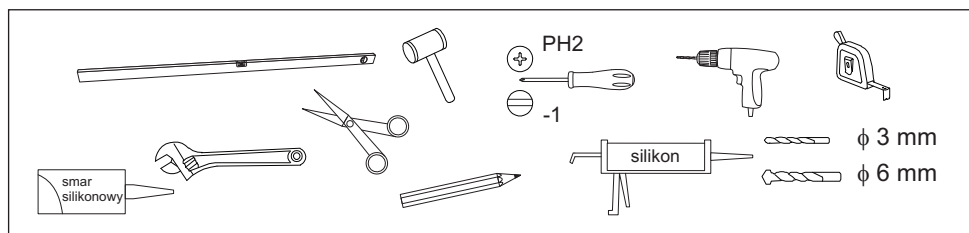




# ONDERDELENLIJST

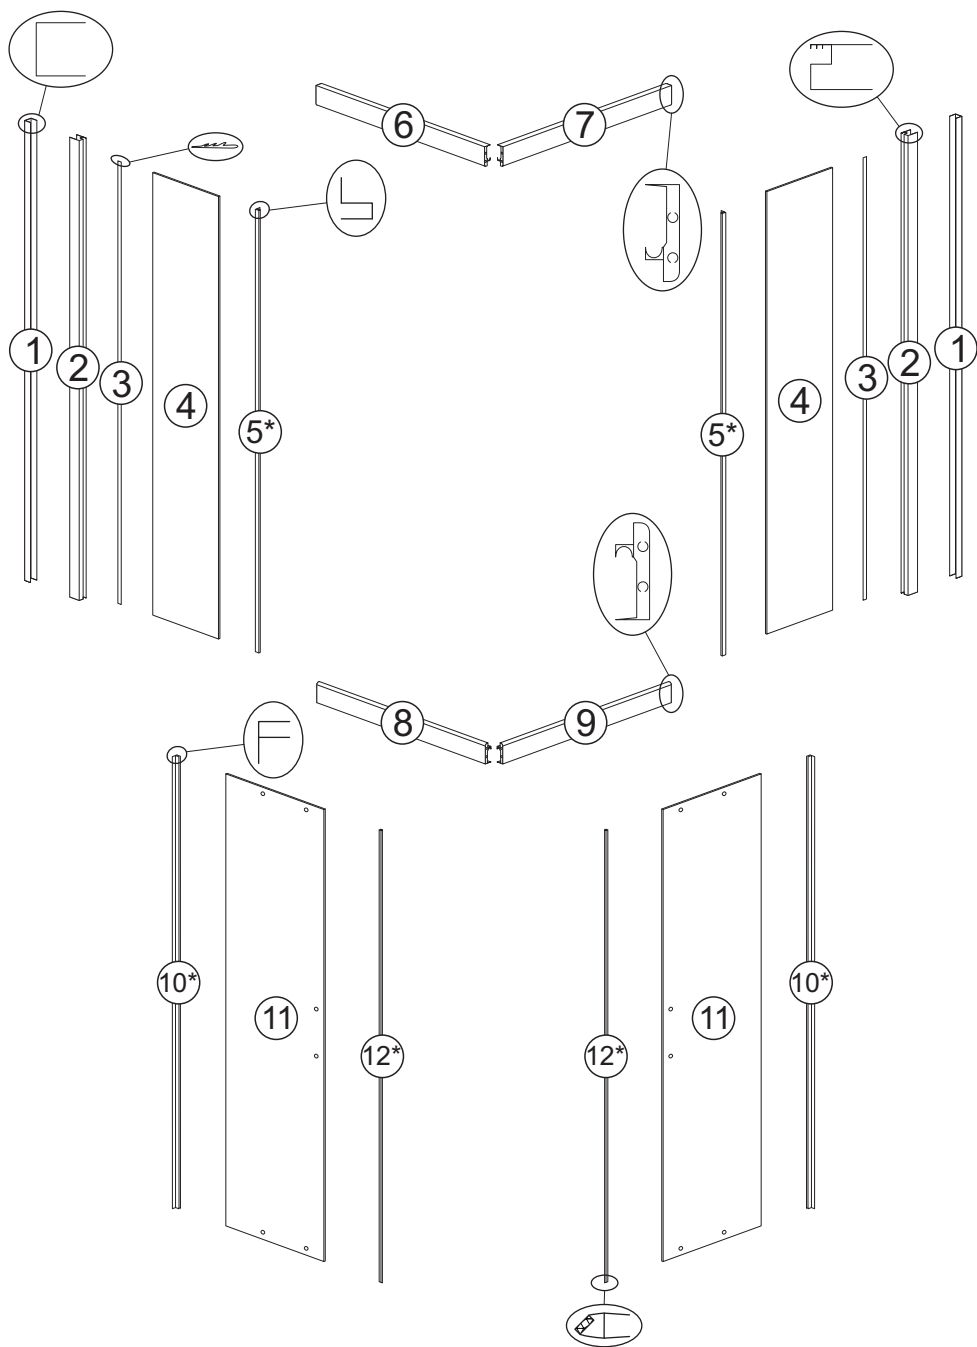


\* - verbruiksartikel

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ⓐ x 8</p>  <p>φ4x30      φ6x30</p>                                                                        | <p>Ⓑ x 8</p>  <p>φ4x20</p> | <p>Ⓒ x 6</p>   <p>φ4x10</p> | <p>Ⓓ x 4</p>   <p>φ4x12</p> | <p>Ⓔ x 8</p>   <p>φ4x10</p> |
| <p>Ⓕ x 2</p>   <p>φ4x8</p> |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |


## ONDERDELENLIJST - VERBRUIKSARTIKEL
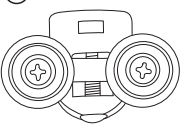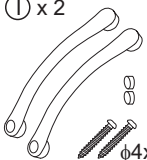
|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>Ⓖ x 4</p>  | <p>Ⓗ x 4</p>  | <p>Ⓙ x 2</p>   <p>φ4x20</p> |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



MONTAGE VAN DE CABINE








Ⓐ x 8



|                 |           |
|-----------------|-----------|
|                 | A         |
| Tiara Square 80 | 780 - 790 |
| Tiara Square 90 | 880 - 890 |

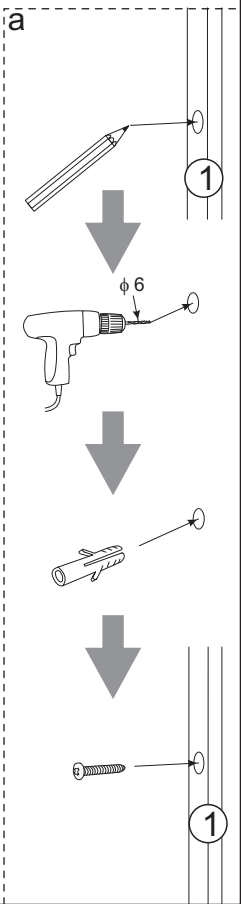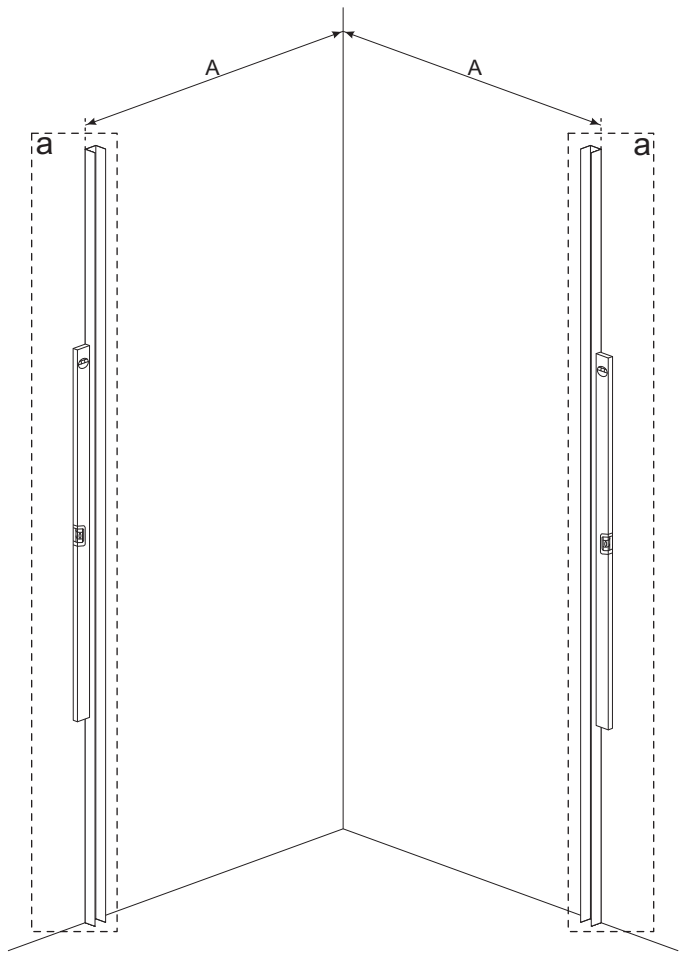

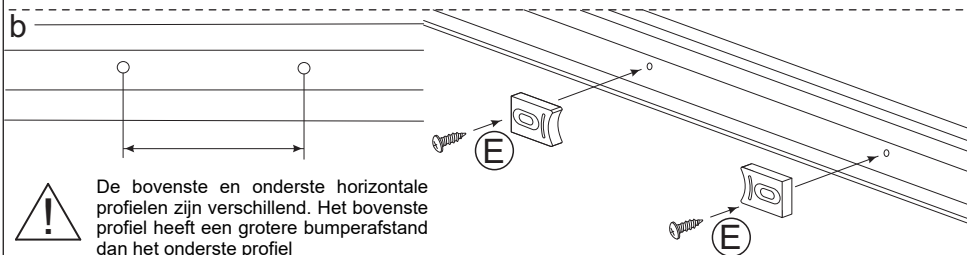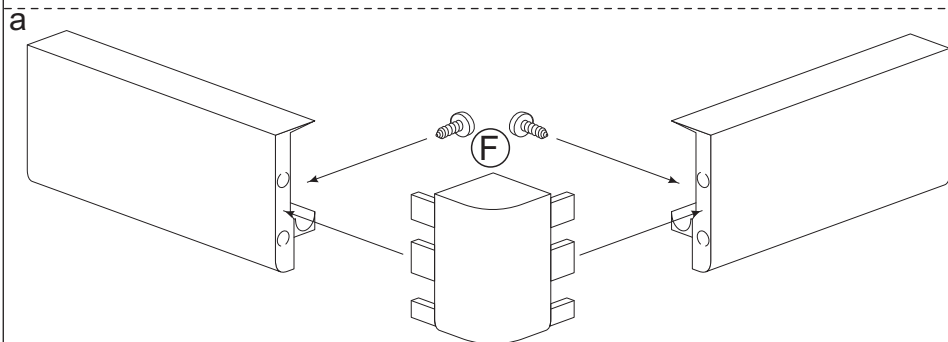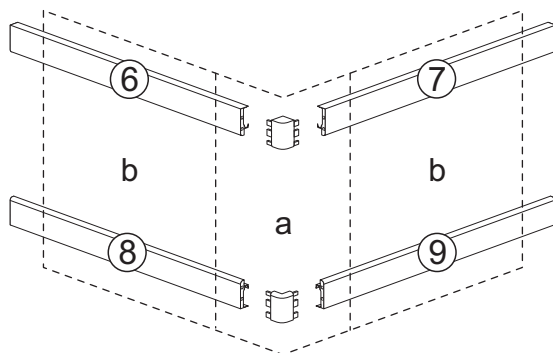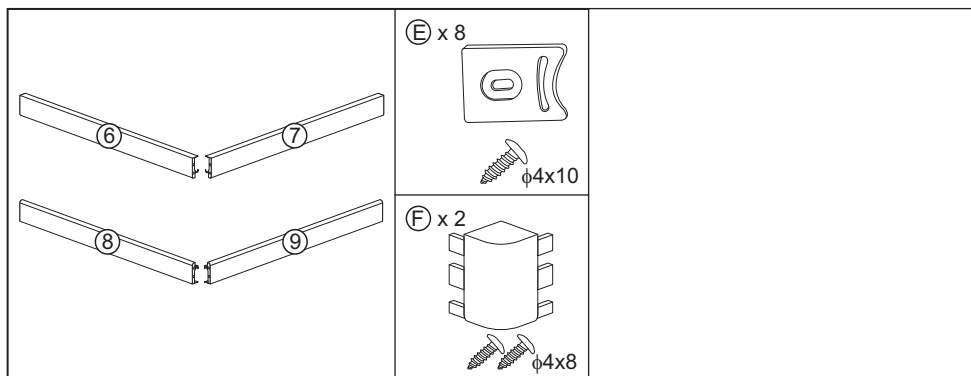

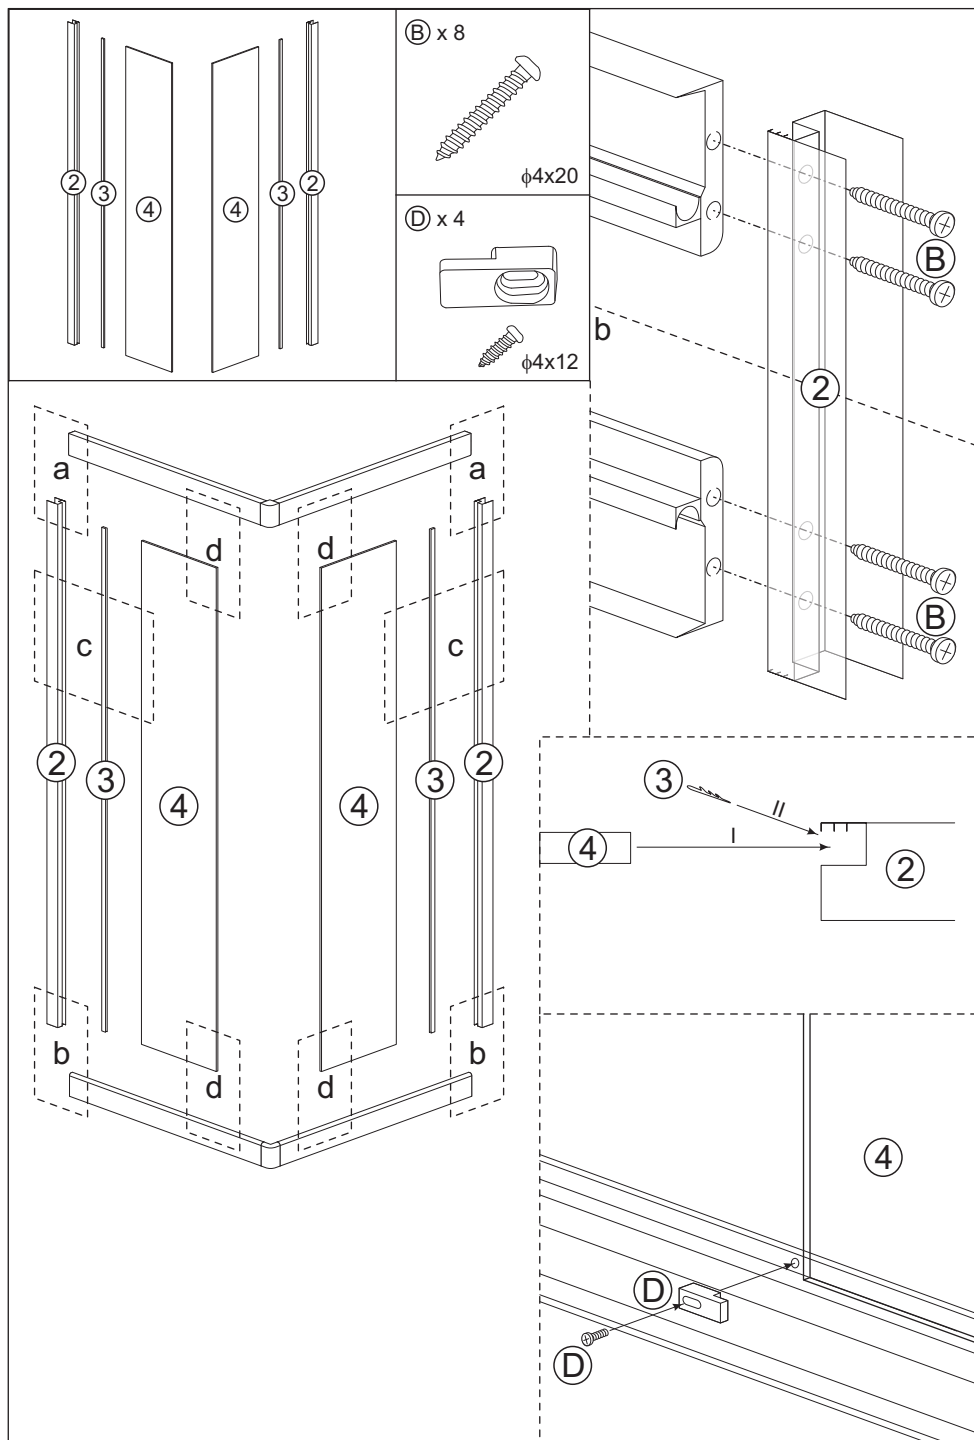

© x 6



a






1

2



2


1

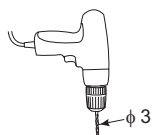


©





©




a

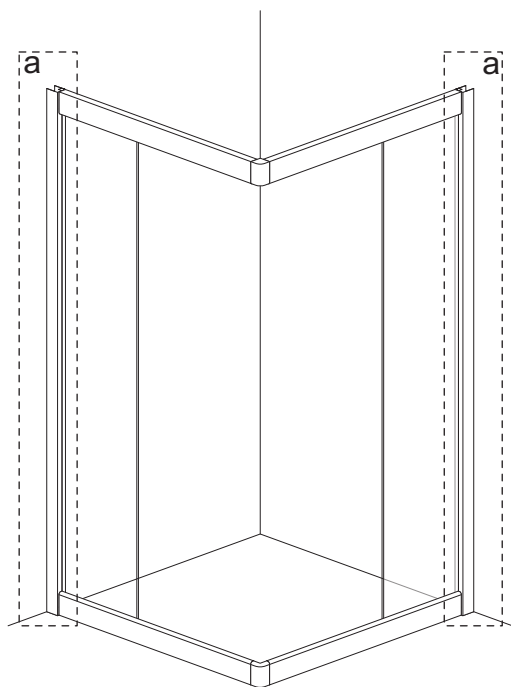


a

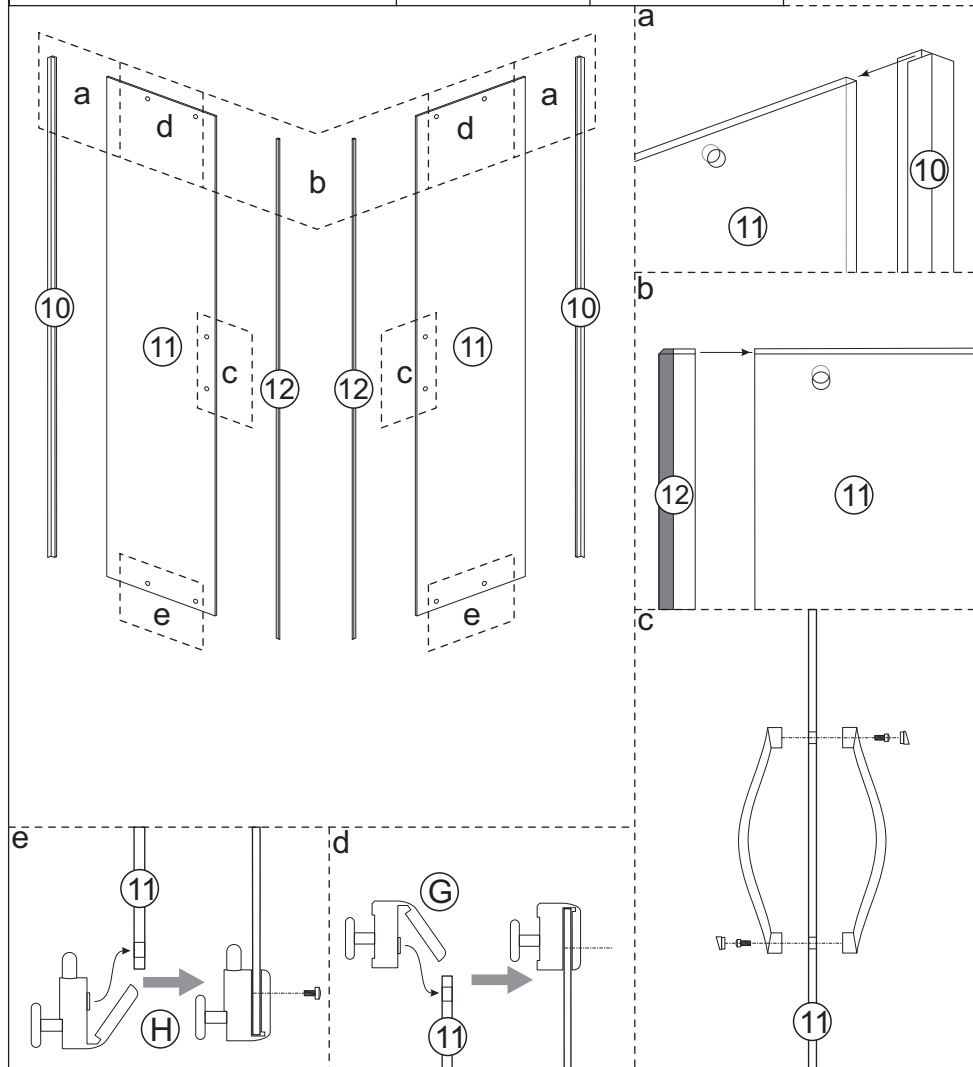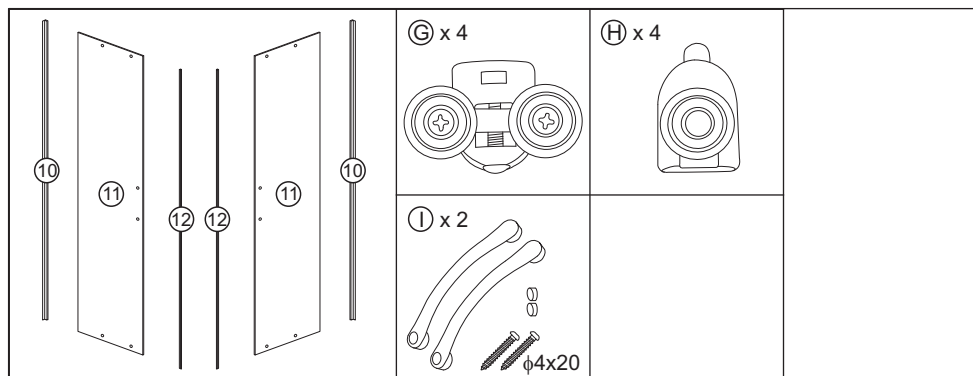





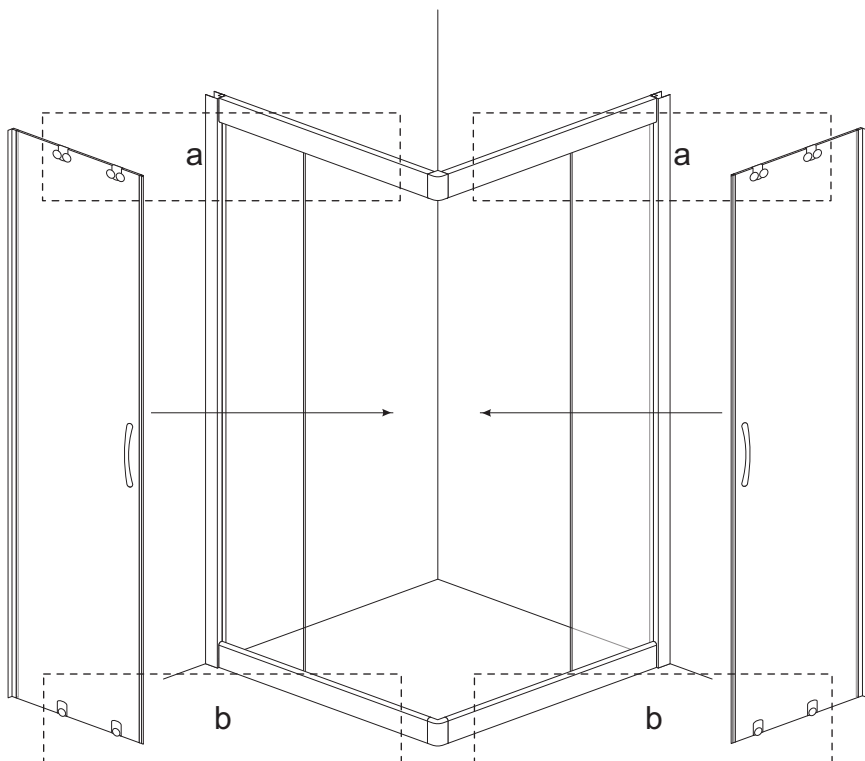


a

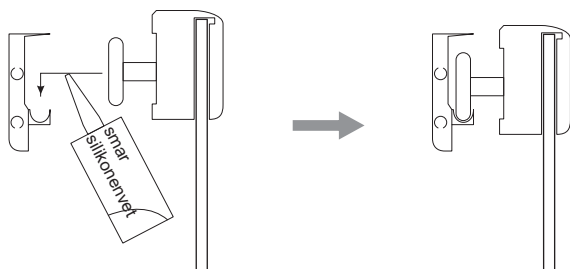


b

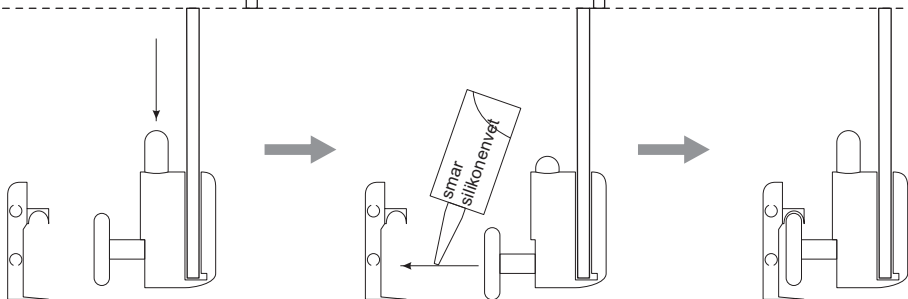

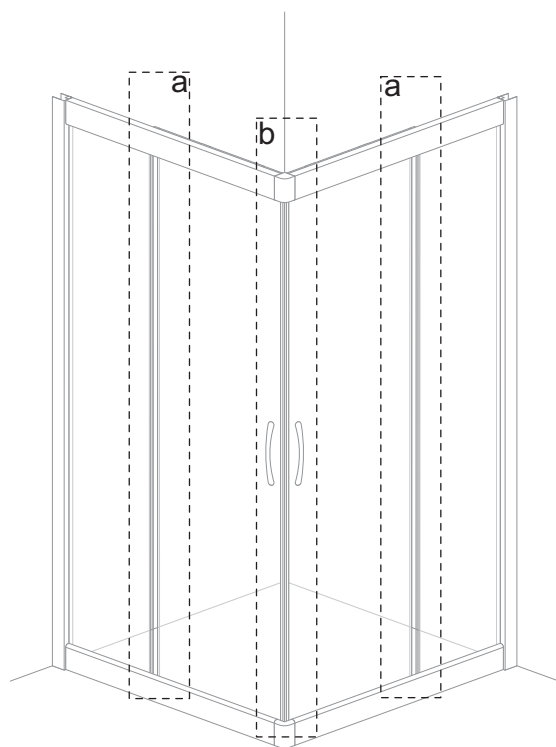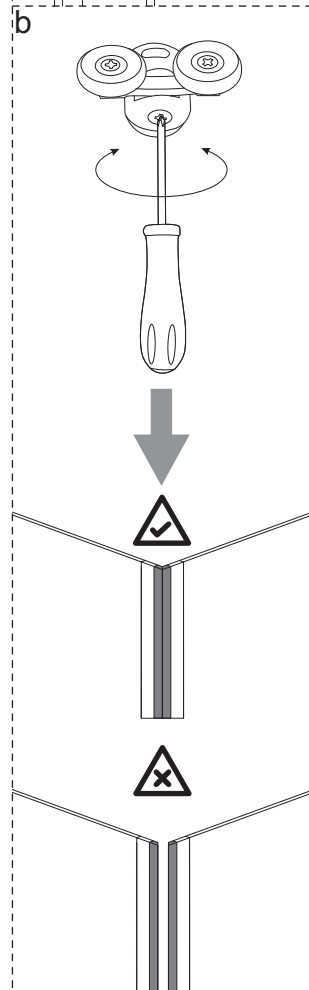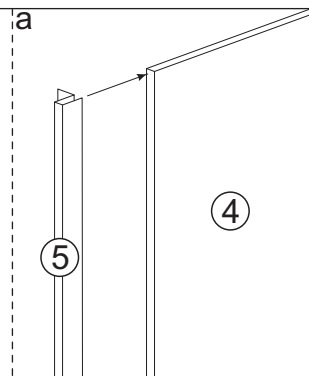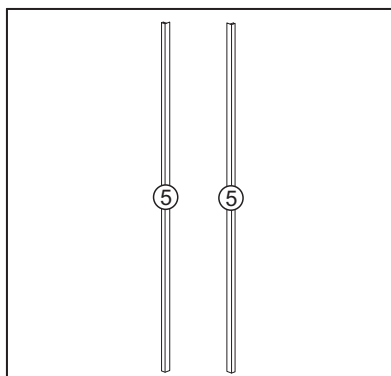



Reinig alle afdichtingsvlakken voor het siliconiseren!  
Nadat de cabine is voorzien van een siliconenkit, wordt aanbevolen om  
24 uur te wachten totdat de kit is uitgehard!

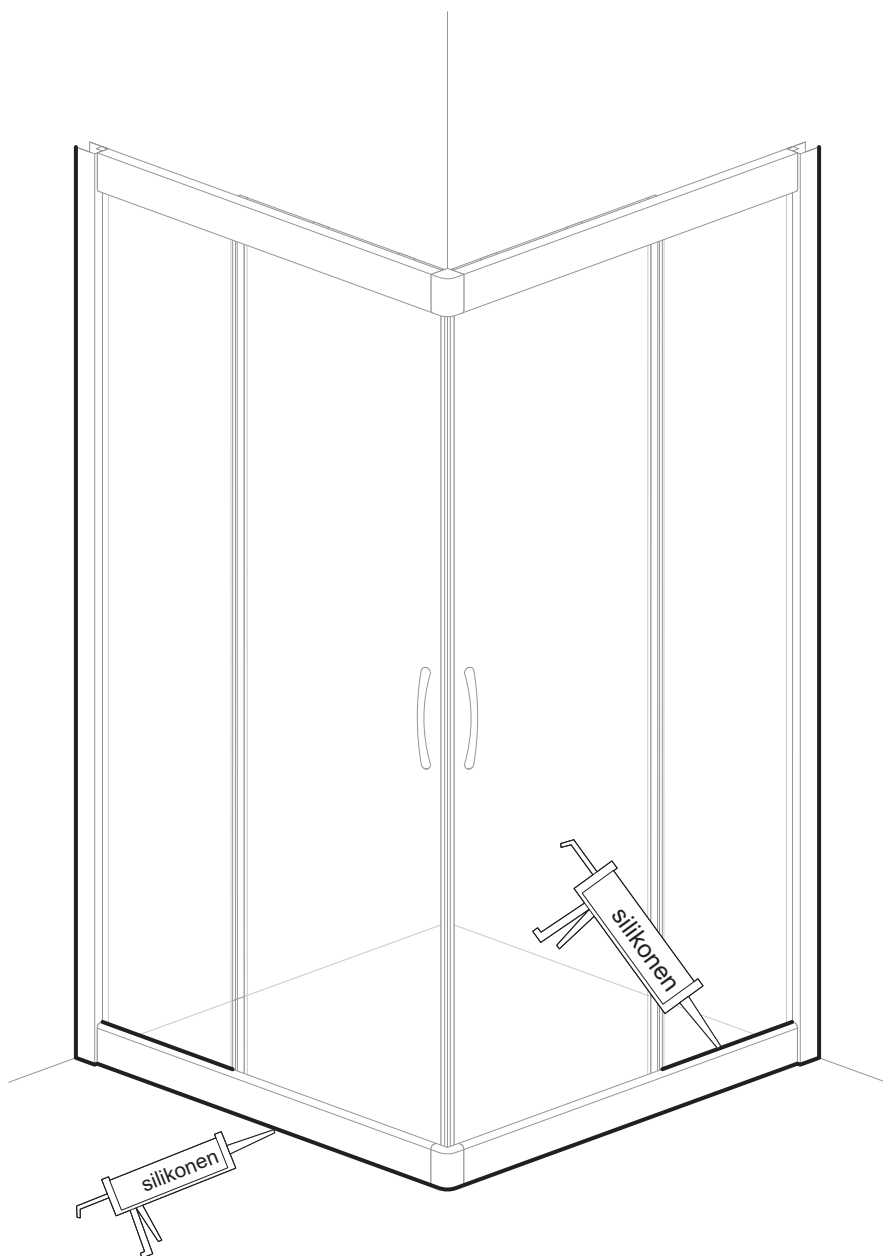

## VOORZORGSMATREGELEN M.B.T. VEILIGHEID, GEBRUIK EN KENMERKEN VAN DE CABINE

1. Om veiligheidsredenen mogen elektrische apparaten niet in de cabine worden gebruikt. Dergelijke apparaten moeten buiten het bereik zijn van mensen die de cabine gebruiken.
2. Laat geen metalen voorwerpen in de cabine achter. Ze kunnen corroderen.
3. Om veiligheidsredenen moeten kinderen de cabine gebruiken onder toezicht van volwassenen.
4. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum.
5. De cabine is alleen bedoeld voor niet-commercieel thuisgebruik.
6. Open of sluit de cabinedeur niet met geweld. Leun niet op de ramen.
7. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen de cabine niet gebruiken.
8. De cabine mag niet in contact komen met water met een temperatuur hoger dan 65 ° C, open vuur of gloeiende voorwerpen.
9. Pas op met nagellak en haarlak.
10. Gebruik de cabine niet als deze beschadigd is.
11. In het geval dat de waterstraal direct op of nabij de afdichtingen wordt gericht, kan een kleine hoeveelheid water buiten de cabine lekken.
12. Toleranties van glasafmetingen: dikte -  $\pm 0,3$  mm; convexiteit -  $\pm 1$  mm; hoogte / breedte -  $\pm 3$  mm.
13. Toleranties van andere afmetingen: voor de afmeting  $\leq 1000$  mm -  $\pm 5$  mm; voor afmetingen  $> 1000$  mm -  $\pm 10$  mm.
14. De levensduur van verbruiksmaterialen is 12 maanden. De levensduur van de hydrofobe coating is 24 maanden.
15. Het gebruik van vervangingsmiddelen van andere fabrikanten wordt niet aanbevolen. Verschillen in parameters kunnen de juiste werking van het product beïnvloeden

## ONDERHOUD

1. Na elk gebruik moet de cabine grondig worden afgespoeld met schoon water en afgeveegd met een zachte, vochtige doek - langdurig contact van het cabineoppervlak met producten voor persoonlijke hygiëne kan het oppervlak beschadigen of corrosie van metalen elementen veroorzaken. Laat de cabinedeur openstaan en zorg voor een goede ventilatie van de ruimte totdat deze helemaal droog is. De gebruikte doek mag geen schurende of krassende vezels bevatten.
2. Het oppervlak van de cabine moet worden schoongemaakt met milde schoonmaakmiddelen en een zachte doek. Het wordt aanbevolen om een vloeibare zeepoplossing te gebruiken. Na het reinigen moet de cabine grondig worden afgespoeld met schoon water en gedroogd - langdurig contact van het cabineoppervlak met reinigingsmiddelen kan schade aan het oppervlak of corrosie van metalen elementen veroorzaken.



Gebruik geen agressieve middelen die bijtende, irriterende of schurende stoffen bevatten. Ze kunnen het oppervlak van de cabine beschadigen. De gebruikte doek mag geen schurende of krassende vezels bevatten

3. Citroenzuur 1: 5 verdund met water kan worden gebruikt om kalkaanslag en kalkaanslag te verwijderen. Ontkalkte oppervlakken grondig met schoon water afspoelen en afdrogen. Langdurig contact van de cabine met het ontkalkingsmiddel kan het oppervlak beschadigen of corrosie van metalen onderdelen veroorzaken..
4. Gebruik bij kleine krasjes op het oppervlak van de douchebak schuurpapier (# 2000) om het beschadigde oppervlak nat te schuren en polijst vervolgens met polijstpasta en polijstgereedschap.
5. U moet de staat van de verbruiksmaterialen minstens één keer per maand controleren en het verlies van siliconenvet op de rollen aanvullen. Versleten elementen moeten worden vervangen.
6. Bij intensief gebruik, d.w.z. minimaal 30 uur per maand, wordt aangeraden de onderhoudswerkzaamheden beschreven in punt 5 minimaal eens in de twee weken uit te voeren.