

1



Stap 1 - Uitsparing aftekenen

Gebruik de meegeleverde kartonnen mal om de uitsparing op de wand af te tekenen.

2



Stap 2 - Boor gaten in de hoeken

Gebruik een boormachine om de gaten in de hoeken te boren.

3



Stap 3 - Uitzagen uitsparing

Zaag met een decoupeerzaag van hoek naar hoek.

4




Stap 4 - Voorzie de koker van kit

Haal nu de Roll Up uit de doos en breng kit aan op de randen van de kop van de koker zodat deze stevig gemonteerd wordt op de achterzijde van het paneel.

5



Stap 5 - Plaats de koker

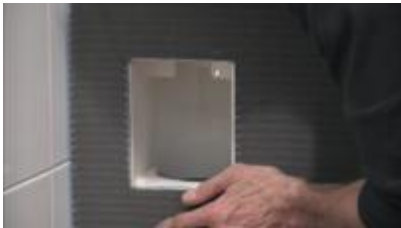

Plaats de koker aan de achterzijde van het paneel waarbij de randen van de kop exact in de uitsparing vallen. Druk de Roll Up nu stevig tegen de wand.

6



Stap 6 - Plaats het deurtje (na het tegelwerk)



Pak tot slot het deurtje, voorzie de randen aan de achterzijde tevens van kit en plaats het vervolgens via de voorzijde van het paneel in de uitsparing. Druk het deurtje stevig tegen de wand.



Gereed! Na het drogen van de kit (12 uur) kunt u uw Roll Up vullen met 6 rollen toiletpapier!

