

INSTALLATIE VOORSCHRIFT


Swingdeur met vaste wand links OF rechts






800x800x1950mm

(780-800) x (780-800) x 1950mm


900x900x1950mm




(880-900) x (880-900) x 1950mm

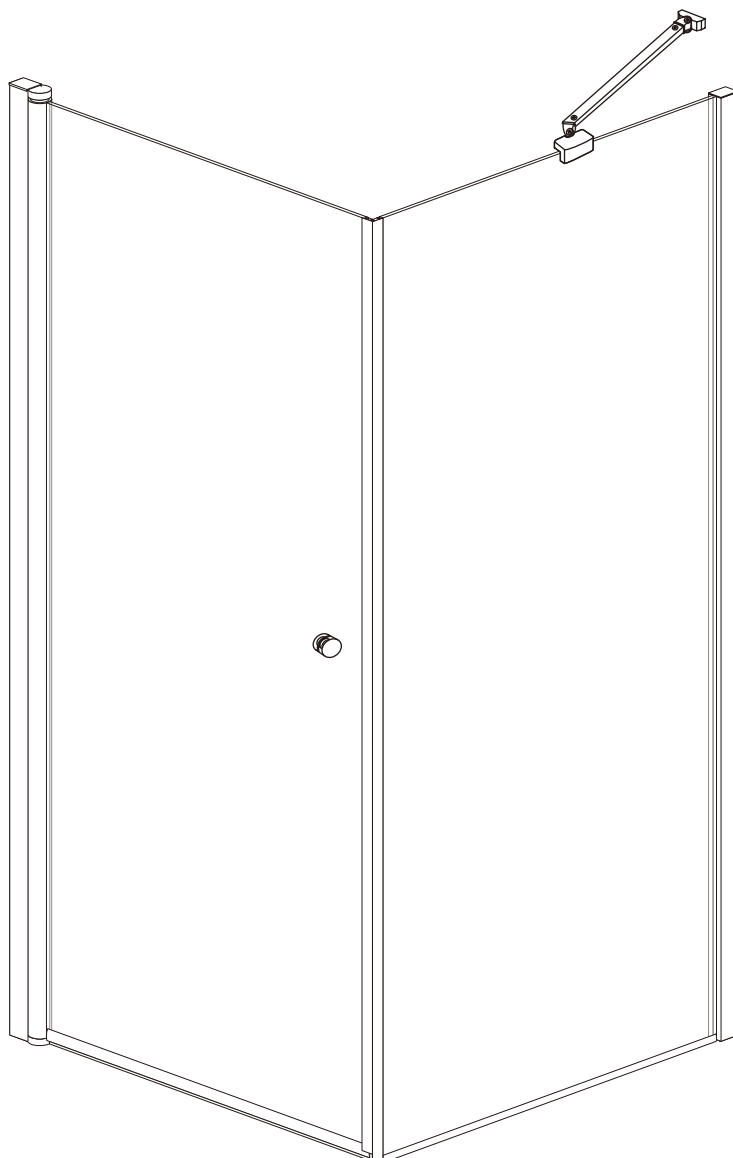


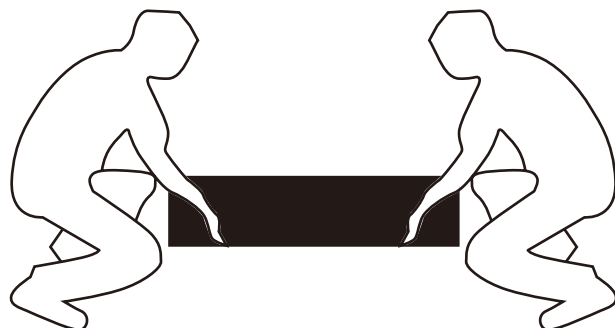
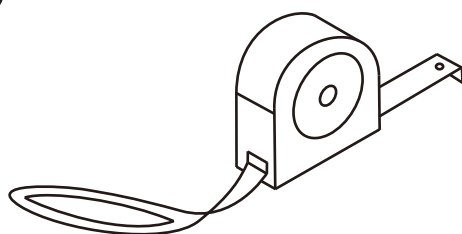
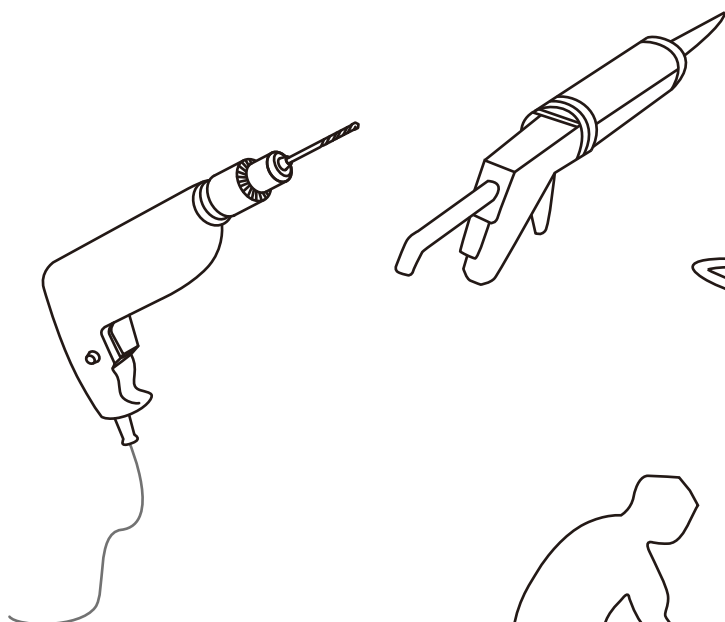
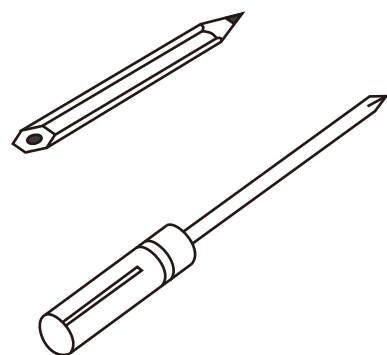
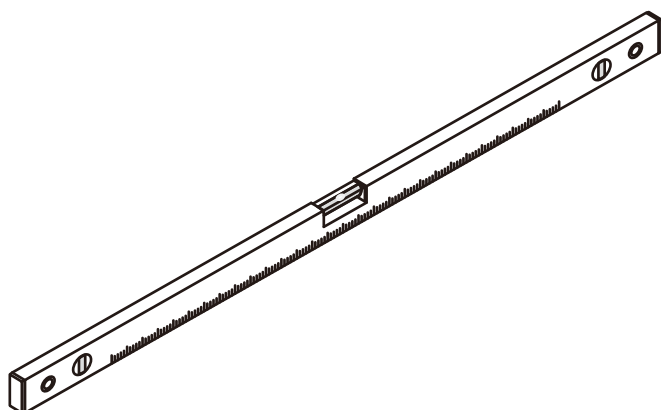



1

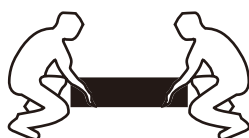

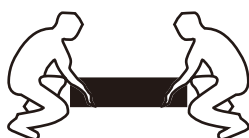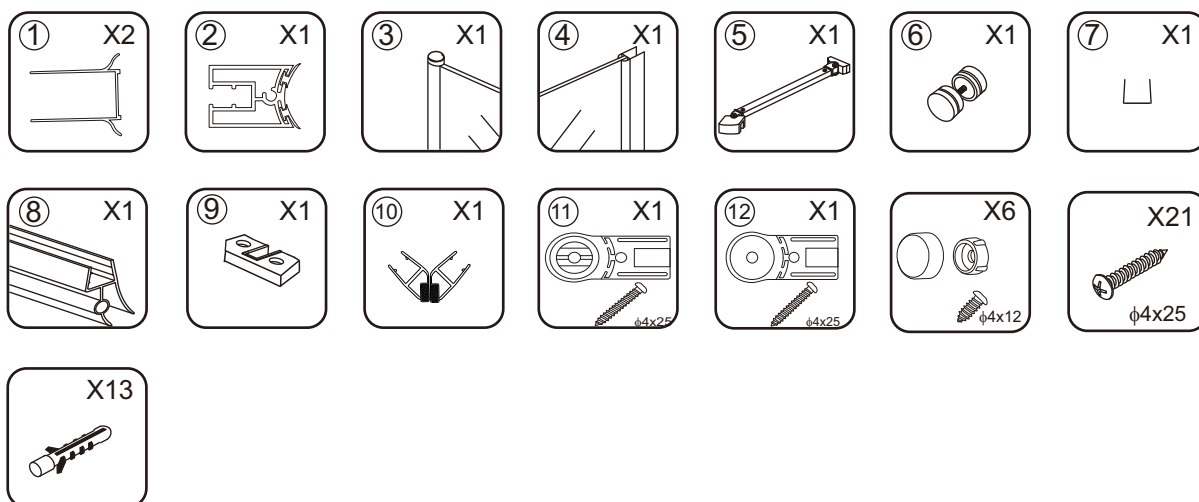
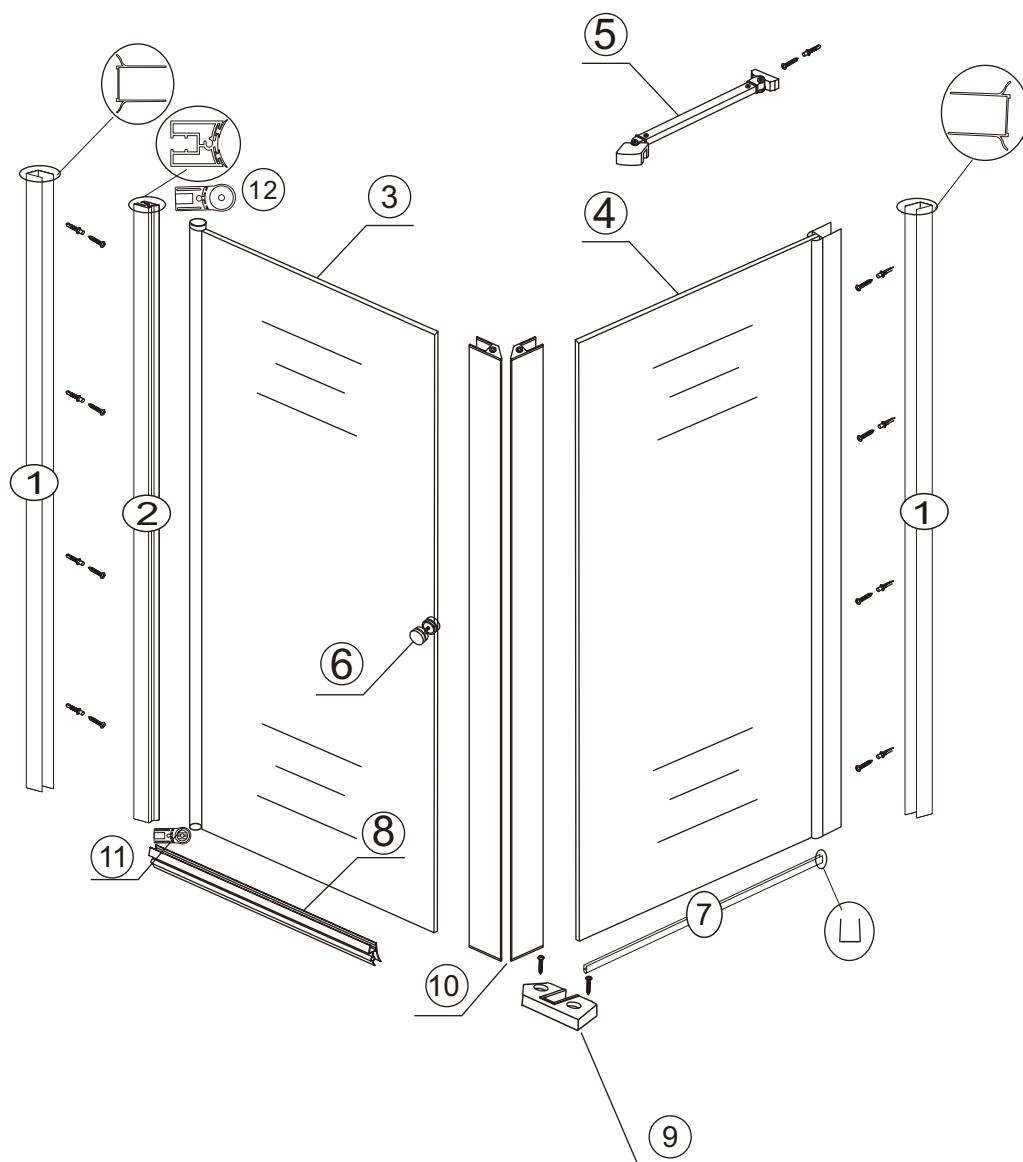


3

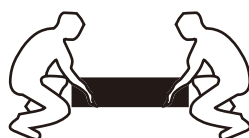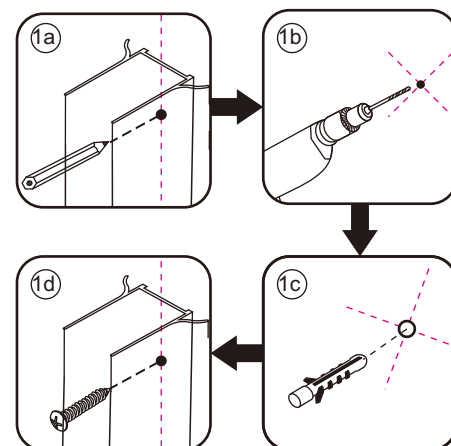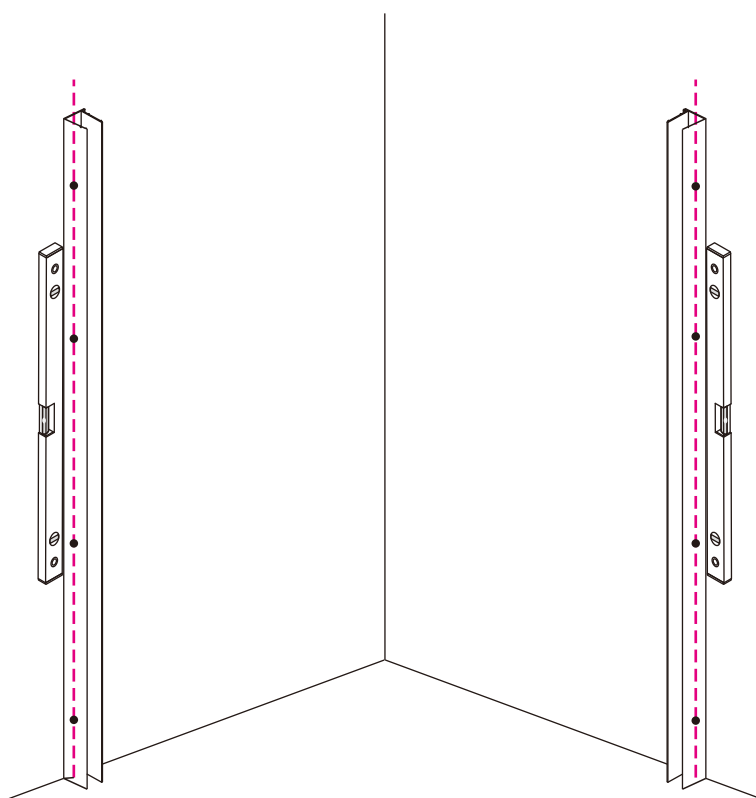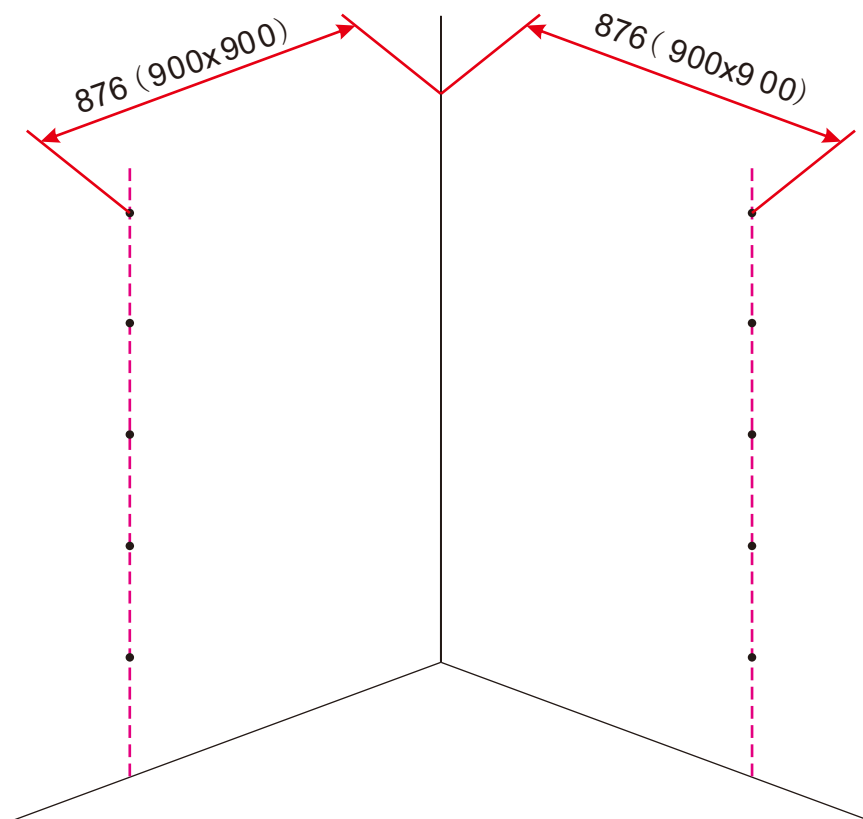


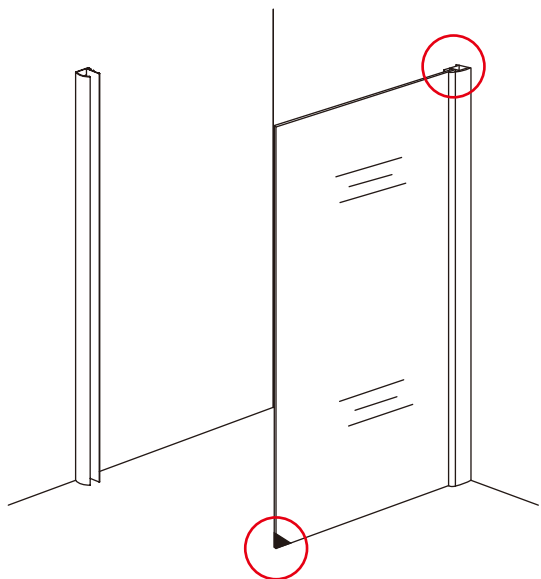

Deur links scharnierend




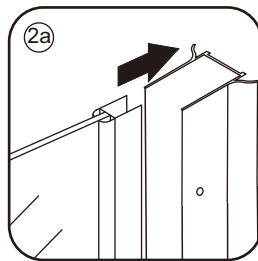









Verwijder de zwarte
hoekbeschermers
pas als de cabine
helemaal is geïnstalleerd!

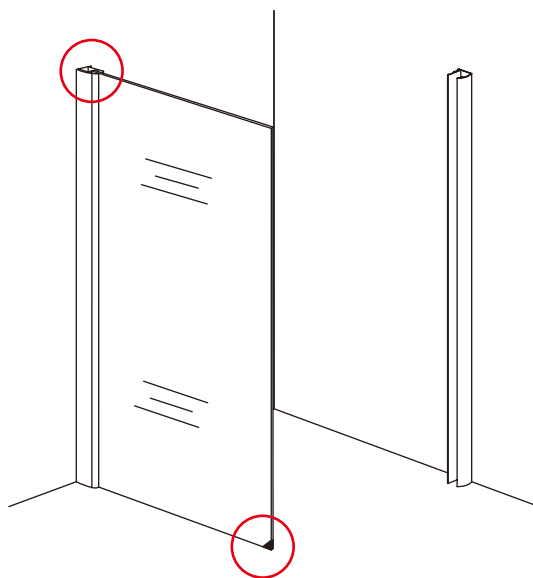


Deur rechts scharnierend

4

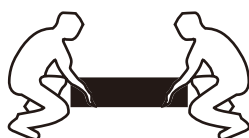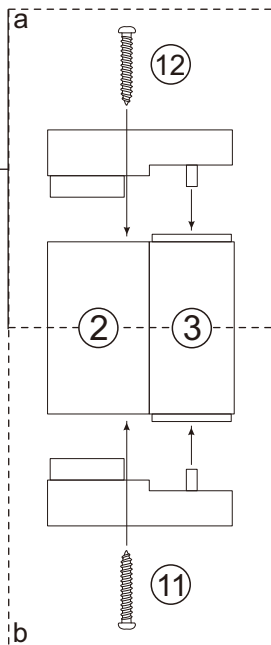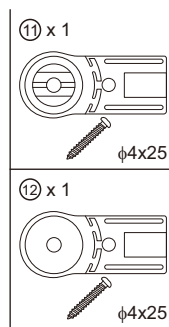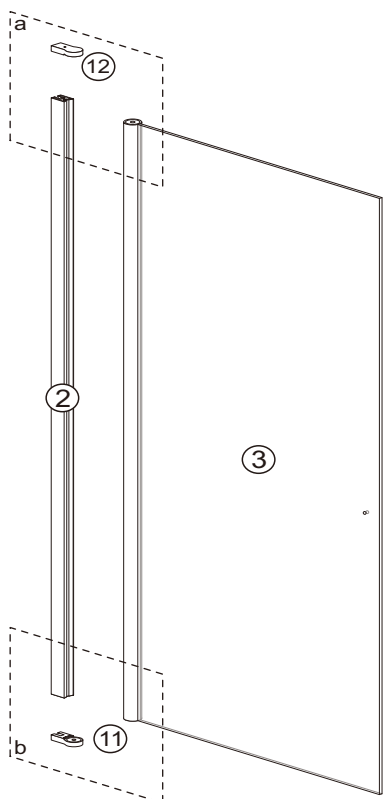

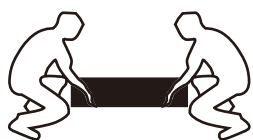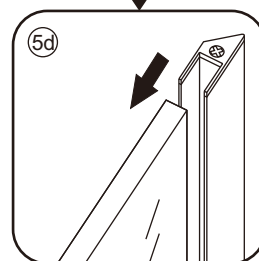
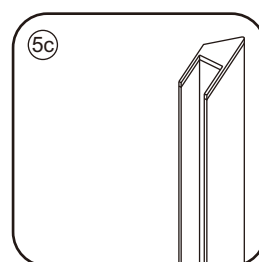
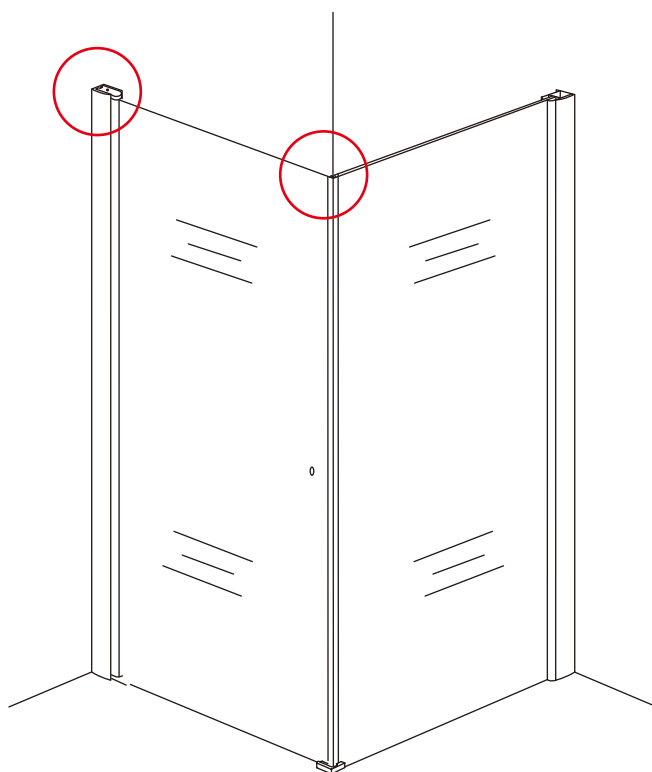
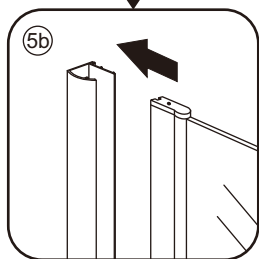
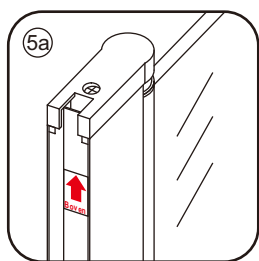
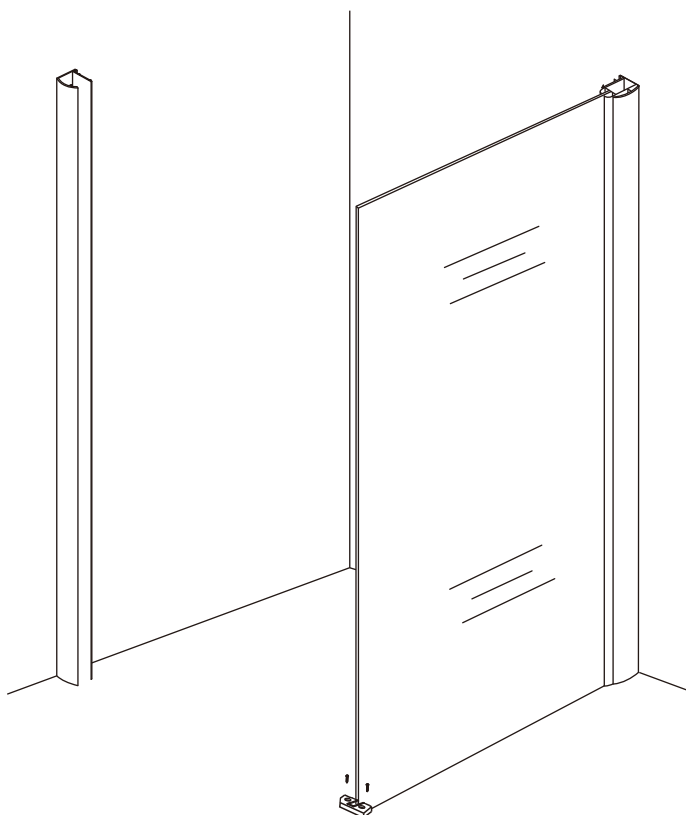





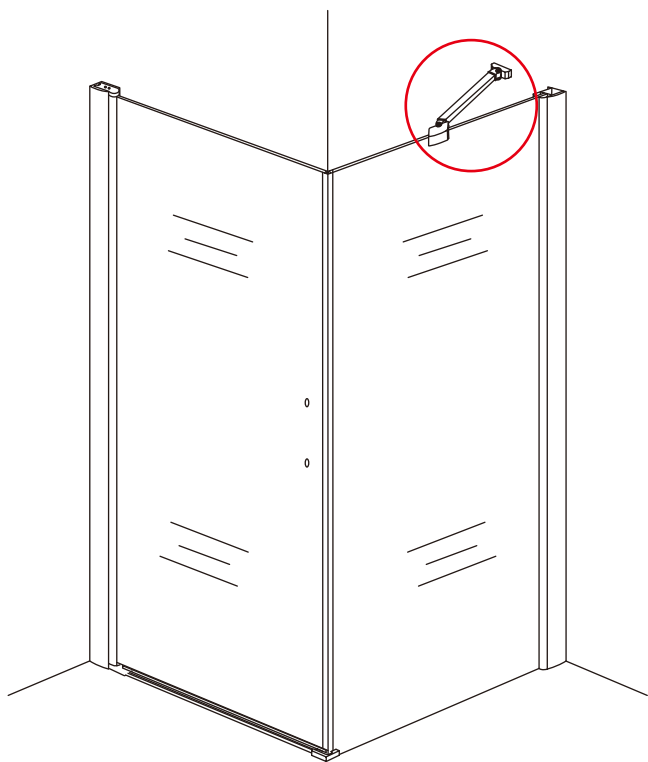


X1
Φ6x30

Φ6mm

X1
4x30

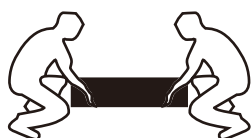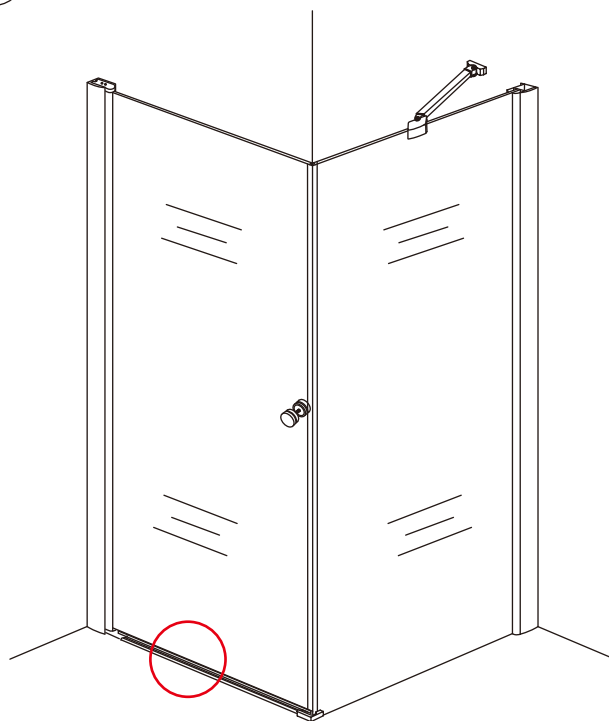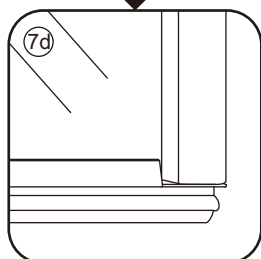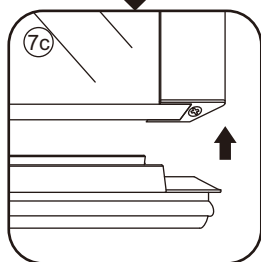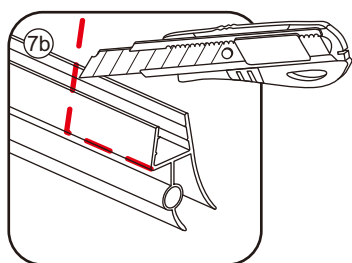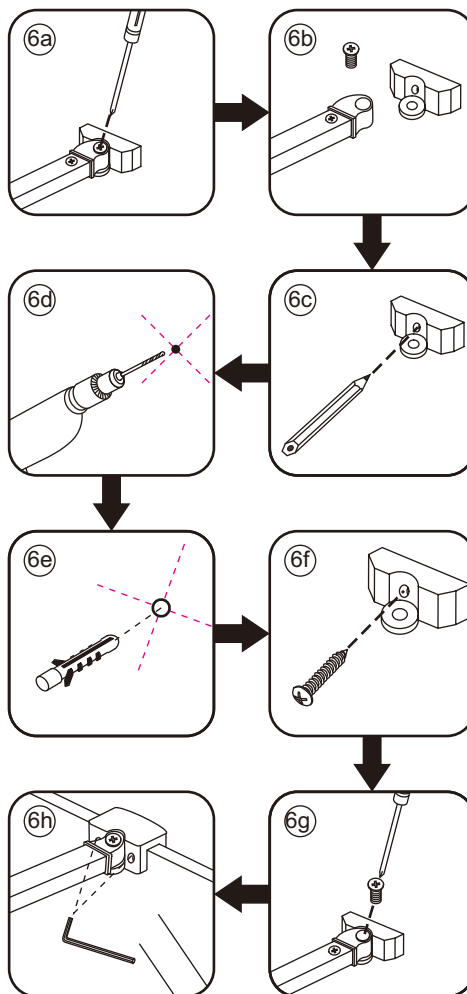

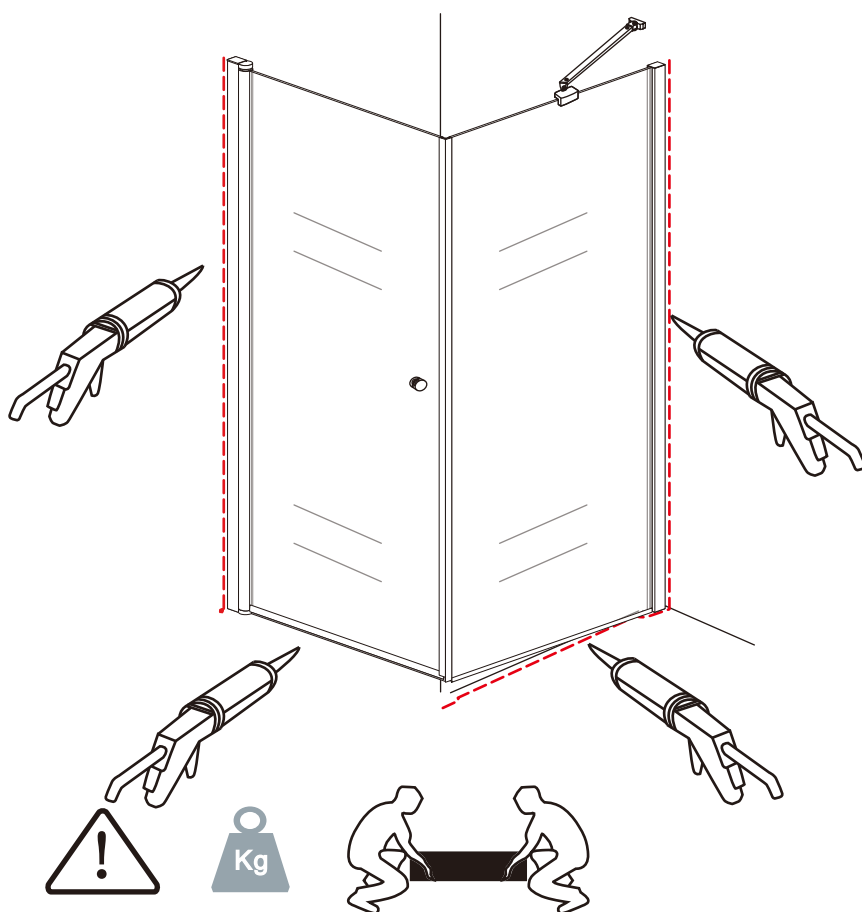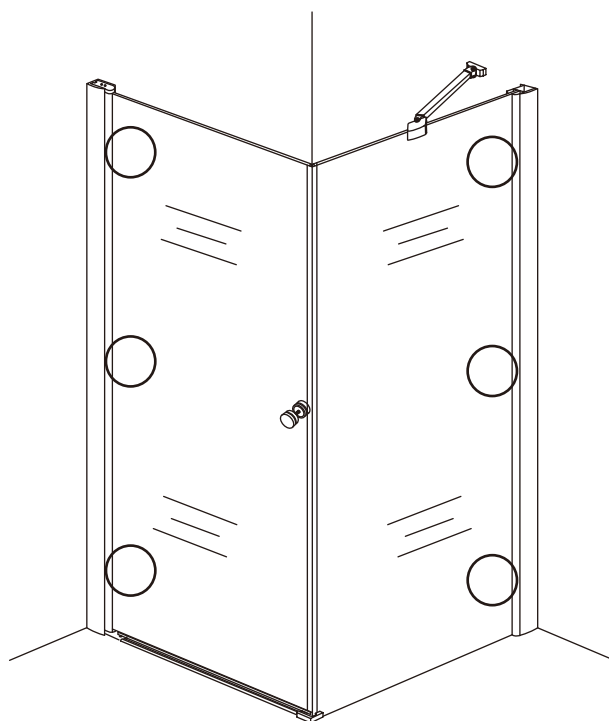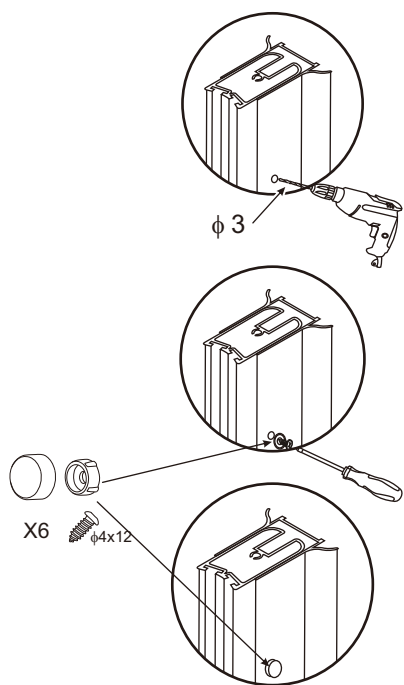

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

