




Je kunt deze kraan installeren op 2 manieren, namelijk verticaal en horizontaal.

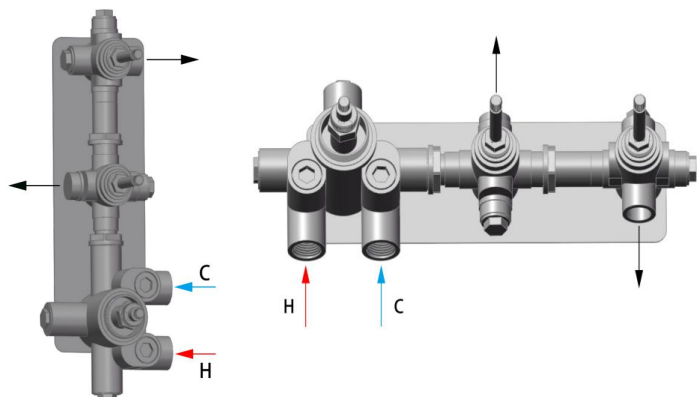


1. Om de kraan te installeren, is het belangrijk om te kijken naar de maximale grootte van de kraan. De uitsparing in de muur moet minimaal 140mm bij 360mm zijn.

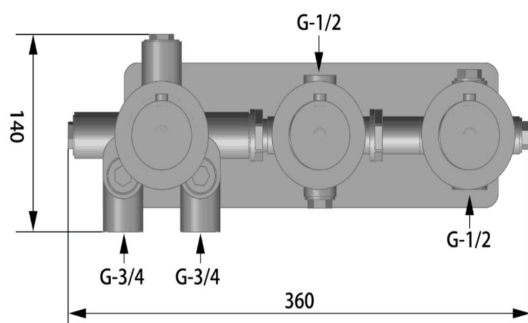


2. Het is belangrijk dat de diepte van de uitsparing minimaal 80mm is en maximaal 90mm.

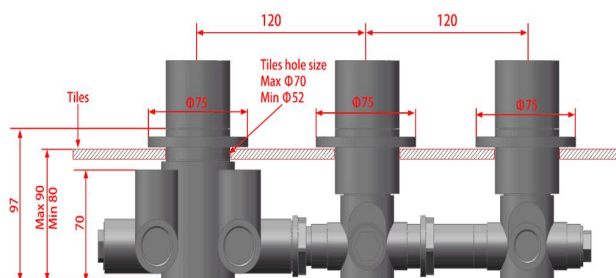

3. Bevestig de plaat aan de muur met schroeven. Gebruik een waterpas om te controleren of de plaat recht is. Doe dit zowel horizontaal als verticaal.

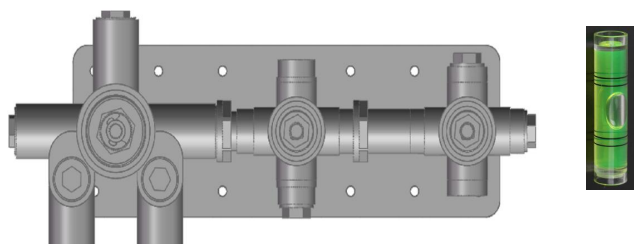


4. De rozetten zijn 75mm breed. Om de gaten in de tegel te bedekken, moet het gat minimaal 52mm groot zijn en maximaal 70mm. Anders zie je helaas het geboorde gat.

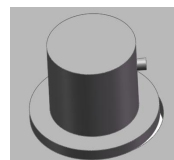


5. De positioneringslijn van de thermostaat moet worden uitgelijnd met de rode lijn boven de tanden, anders wordt de temperatuurregeling van 38 ° C beïnvloed. De positioneringsring moet loodrecht op de kraan staan.



Zoals je hieronder kunt zien, komt de kraan uiteindelijk zo in elkaar. Draai het in een hoek waardoor je het merkteken en temperatuur markeringen ziet.

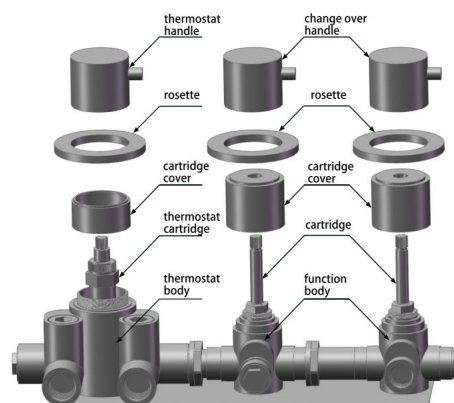

Uiteindelijk komt jouw kraan er zo uit te zien:

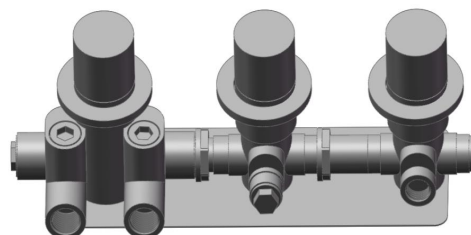

LET OP:
Voordat je de waterleiding aansluit, moet je ervoor zorgen dat het water in de leiding vrij is van zand en andere voorwerpen. Als dit het geval is, spoel het dan eerst af.
Na de installatie en vóór het betegelen moet de kraan eerst 24 uur onder druk staan om te testen of er waterlekage is bij de verbindingen. Als dit niet het geval is, kan de kraan worden betegeld.
Check voor het betegelen ook even of de kraan warm water geeft.