


INSTALLATIE VOORSCHRIFT


DOUCHEDEUR IN NIS met NANO behandeld glas

1200x2000mm
(1180-1200) x2000mm

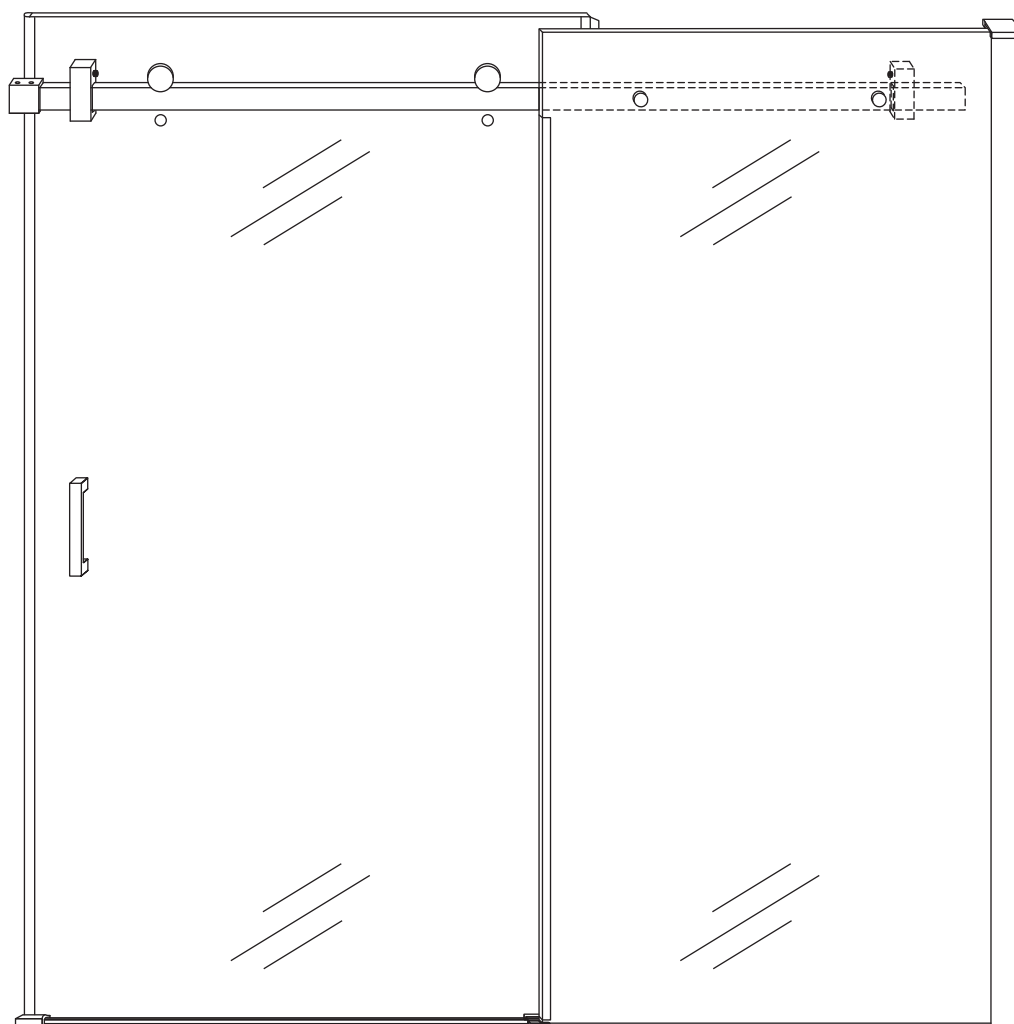




Zonder NANO

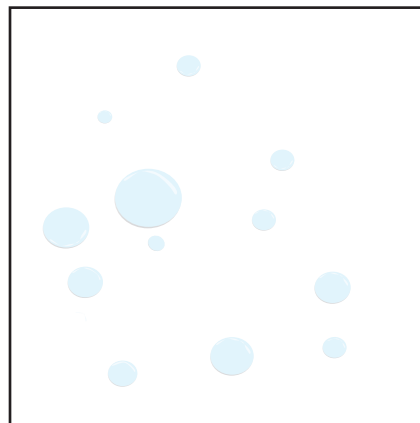


NANO

beide zijden NANO behandeld

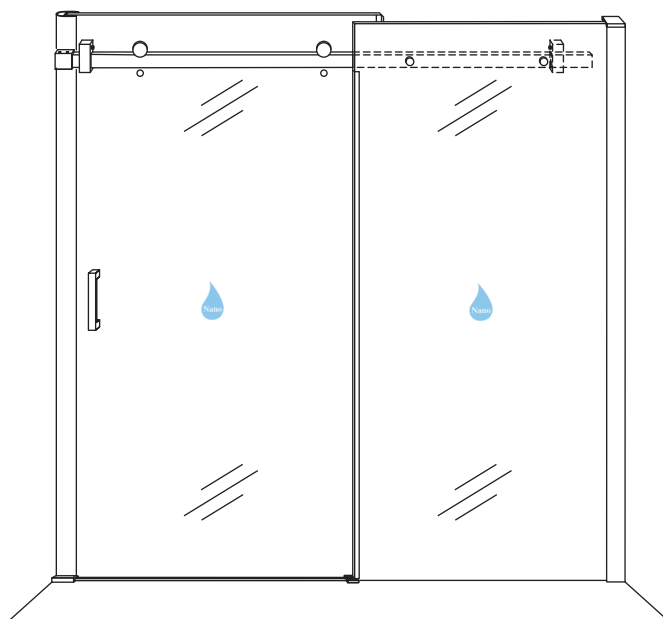






















beide zijden NANO behandeld


beide zijden NANO behandeld





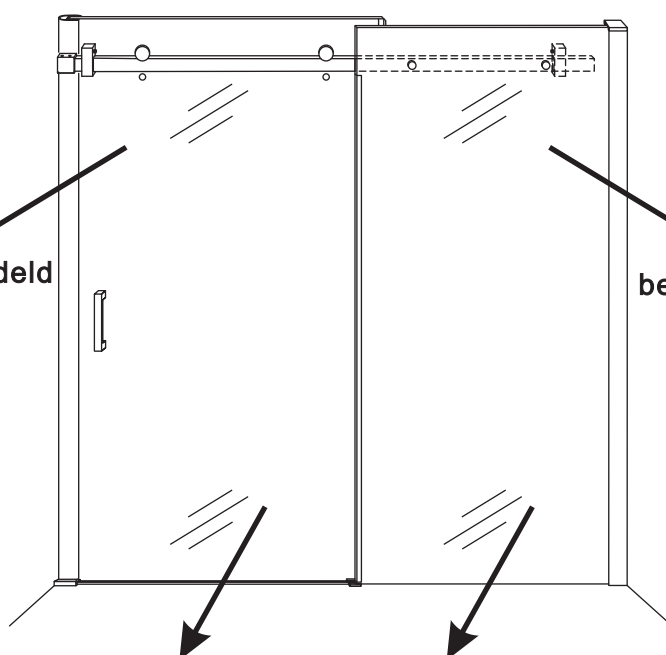



NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

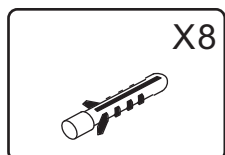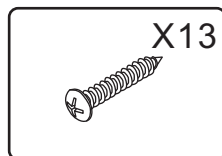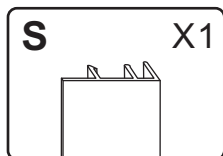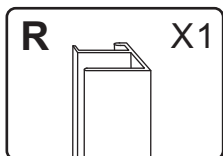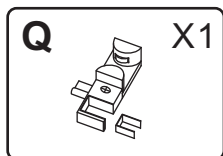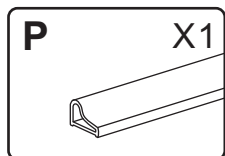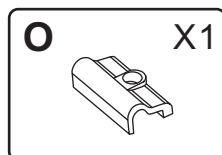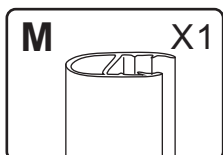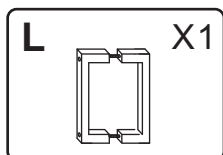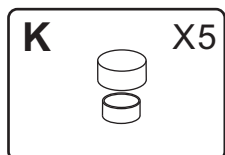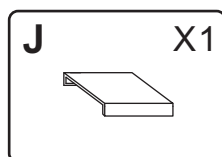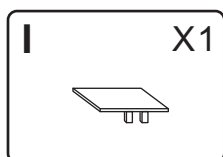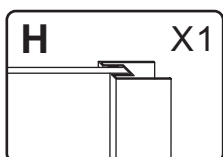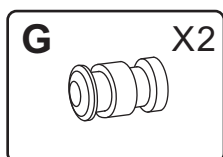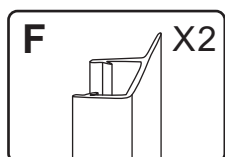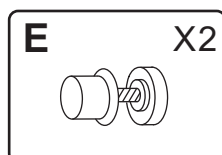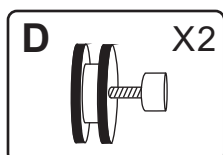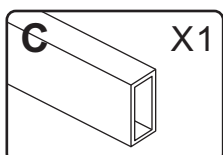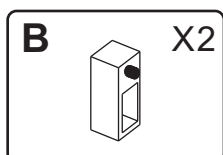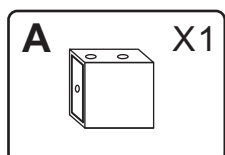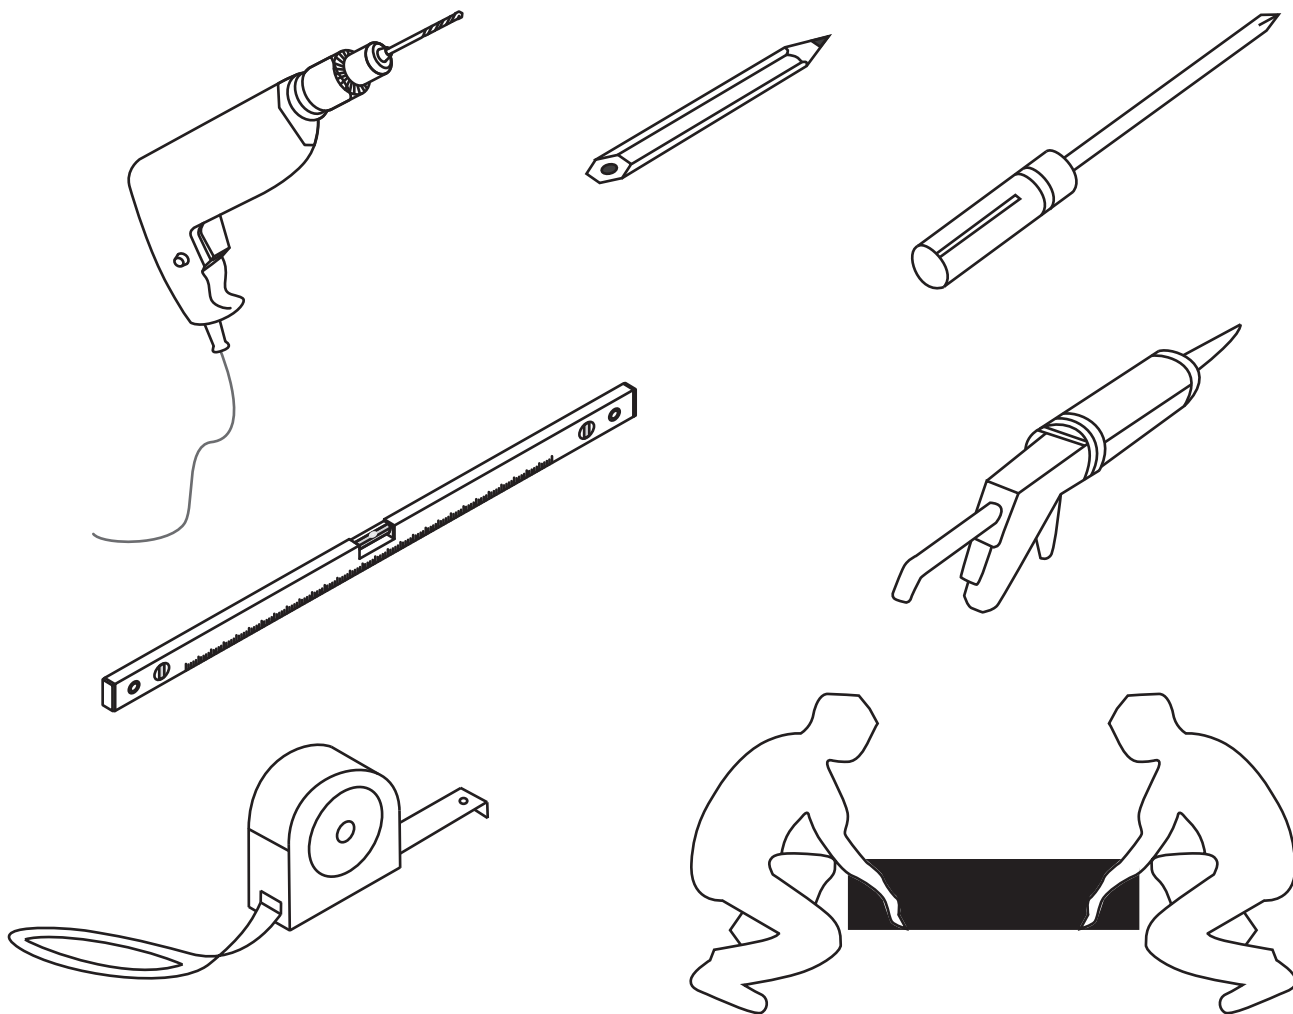


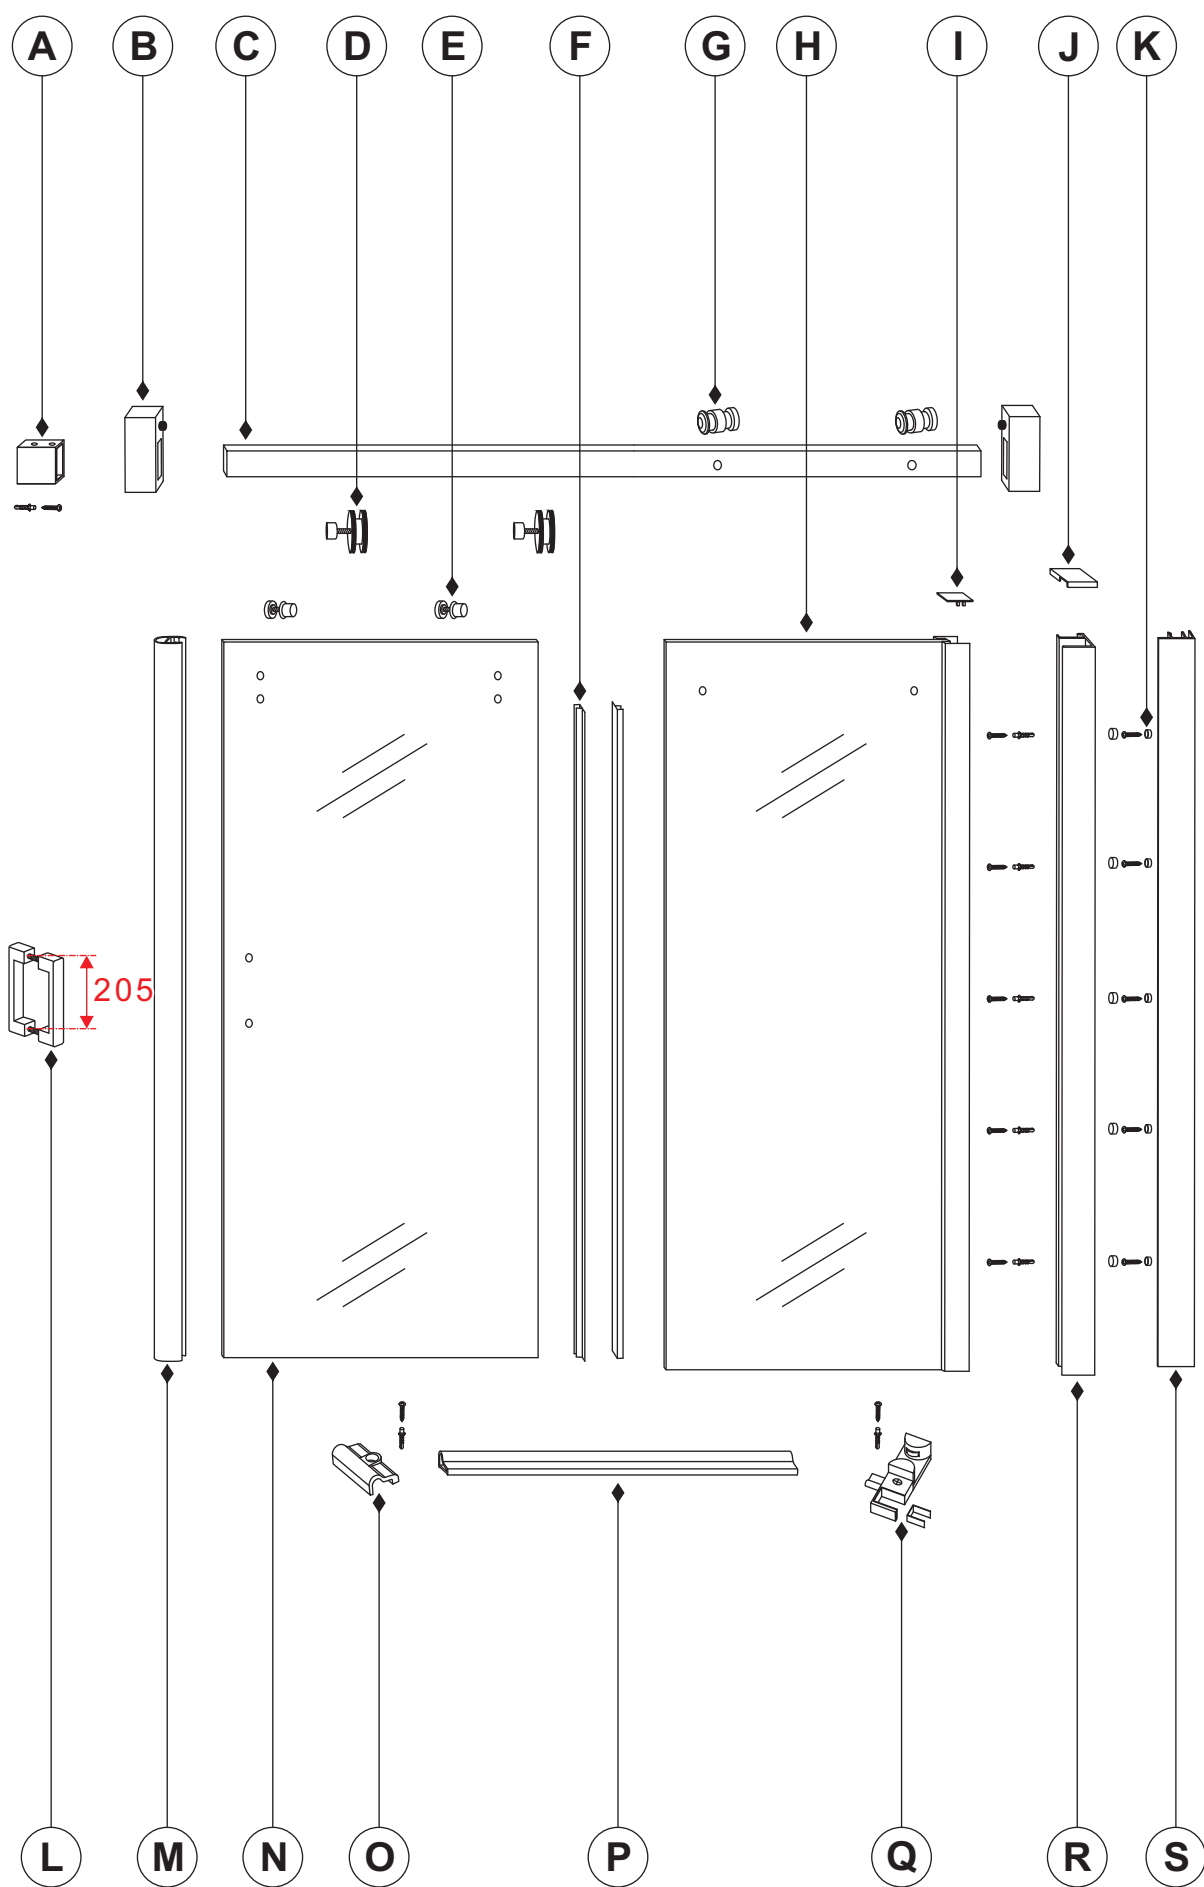

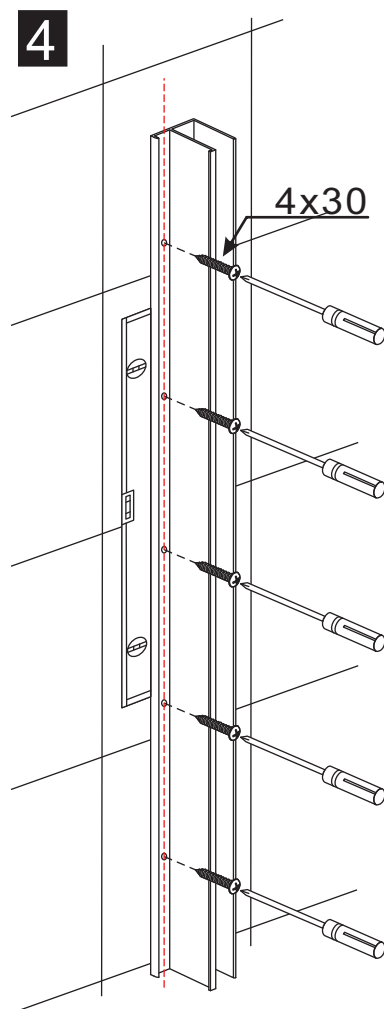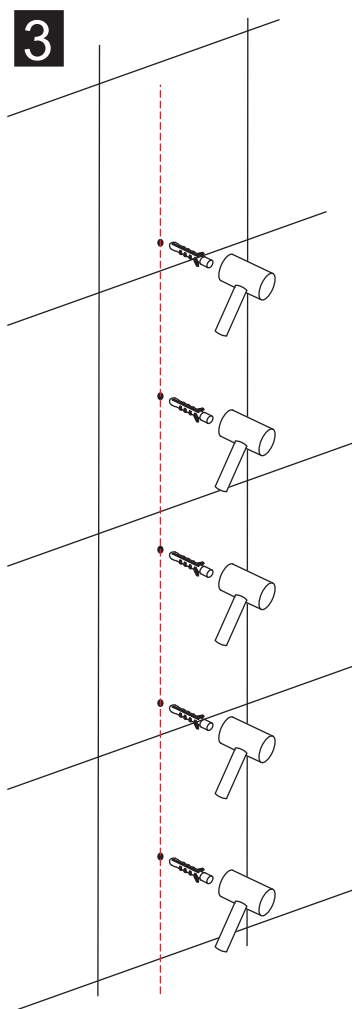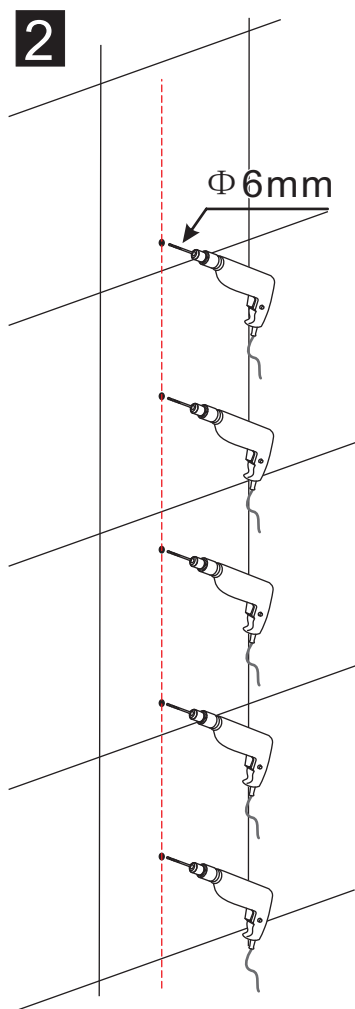
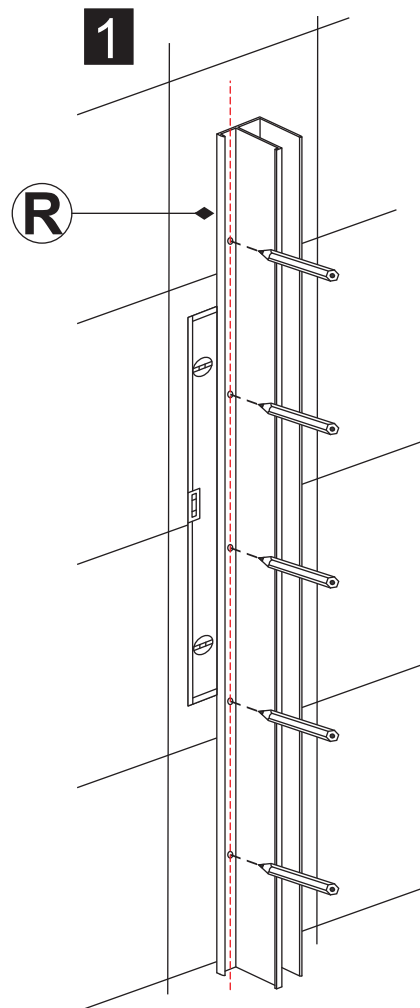
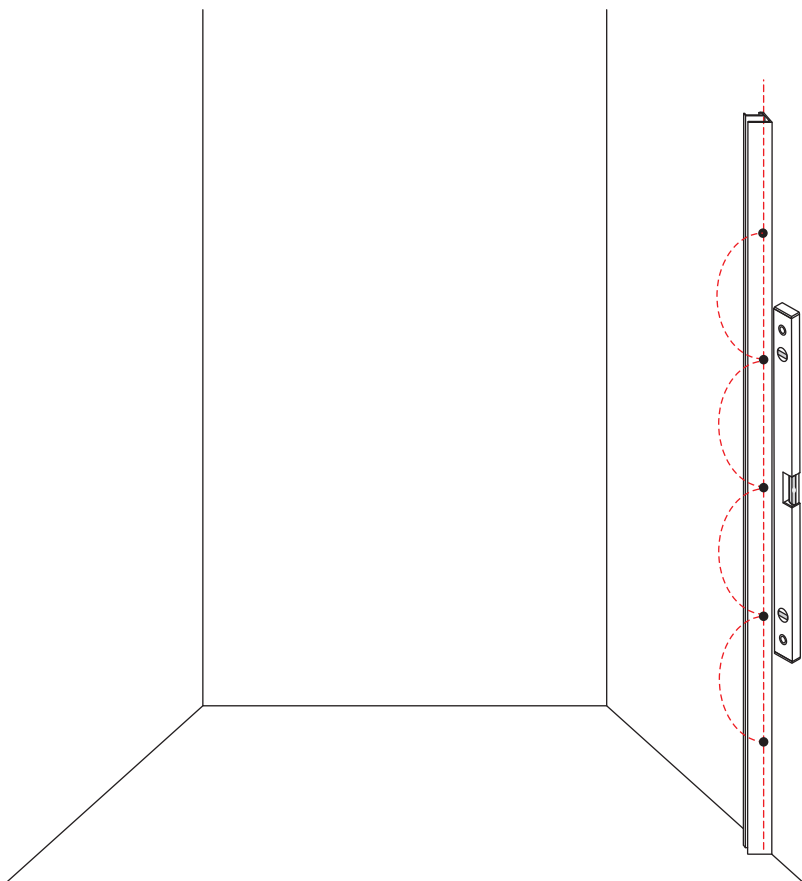


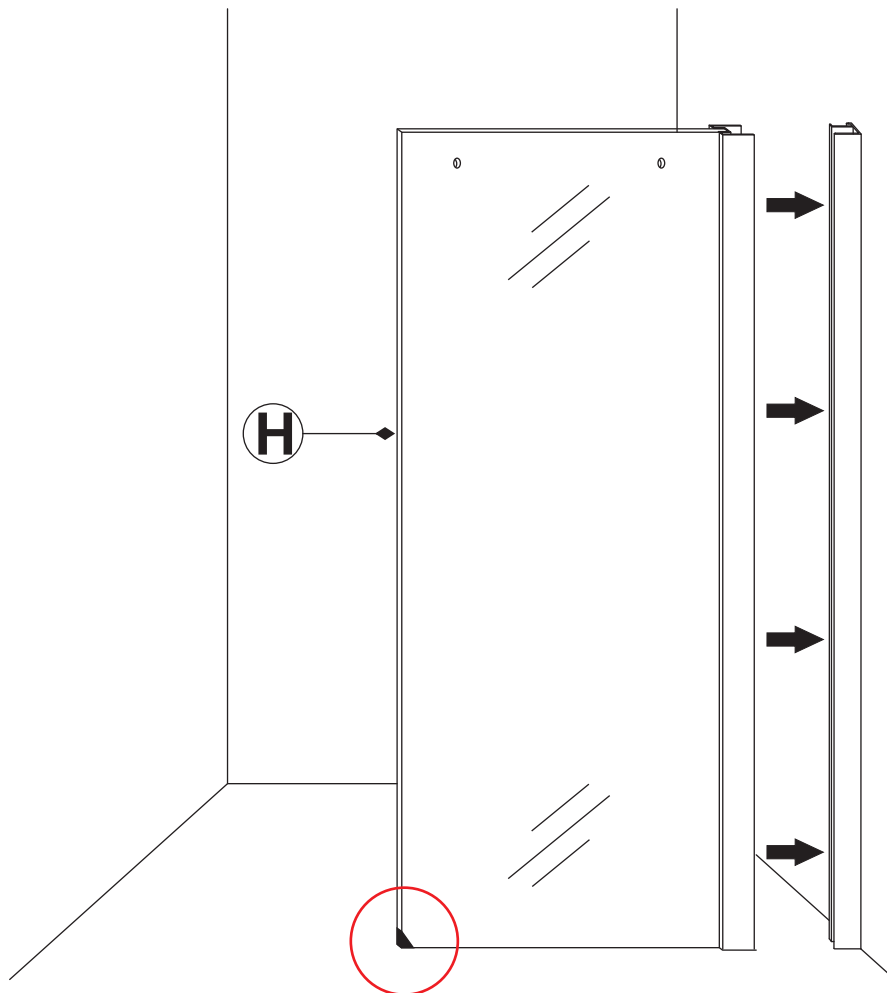



5

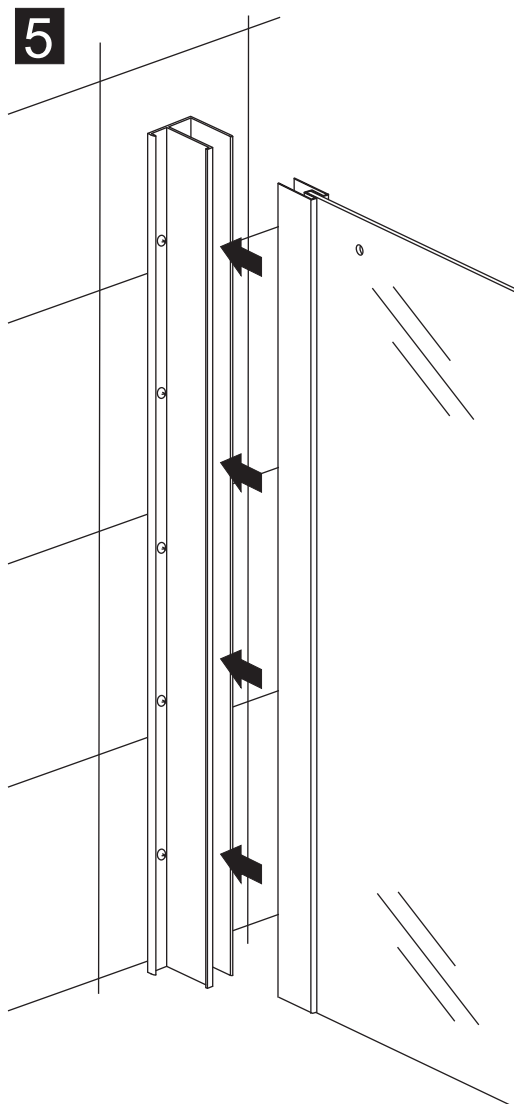


Verwijder de zwarte
hoekbeschermers
pas als de cabine
helemaal is geïnstalleerd!

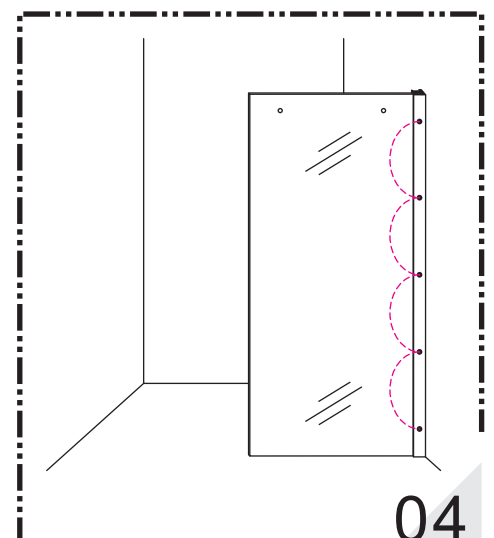


04

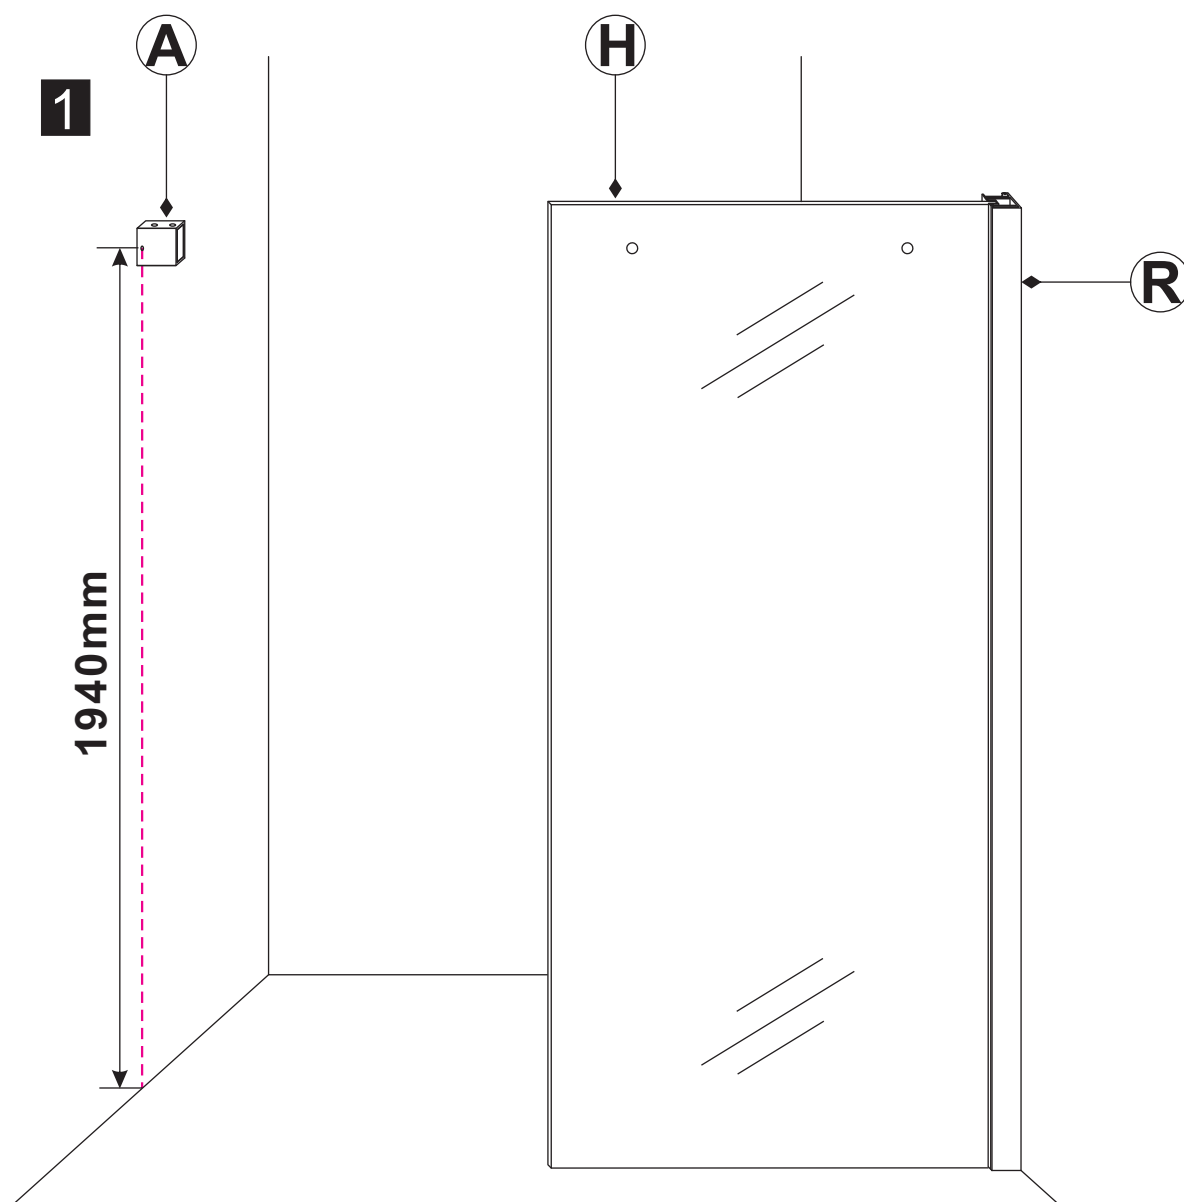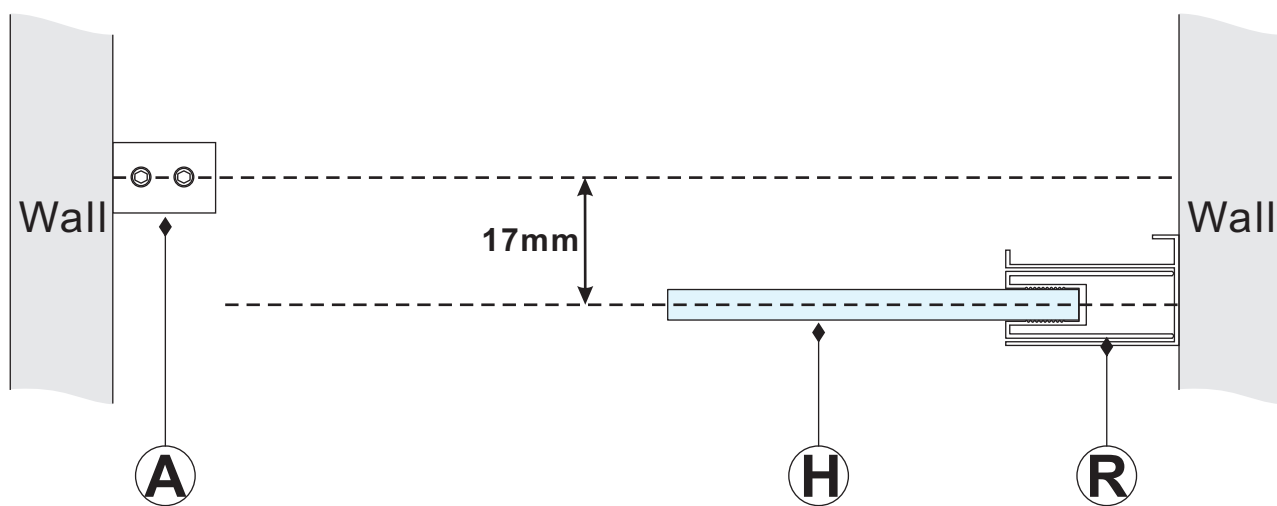


2

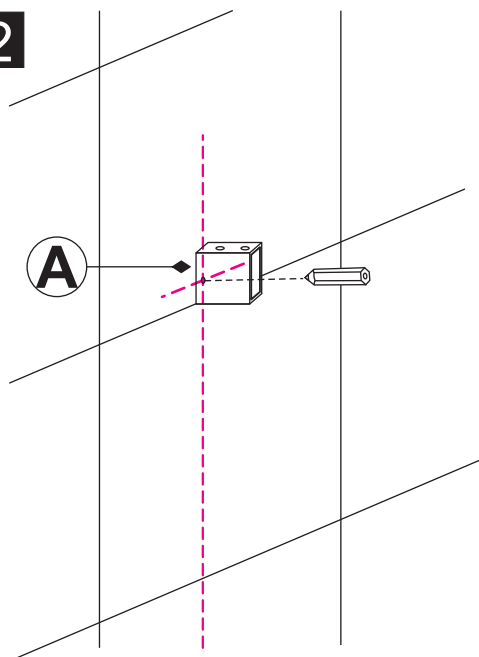



3



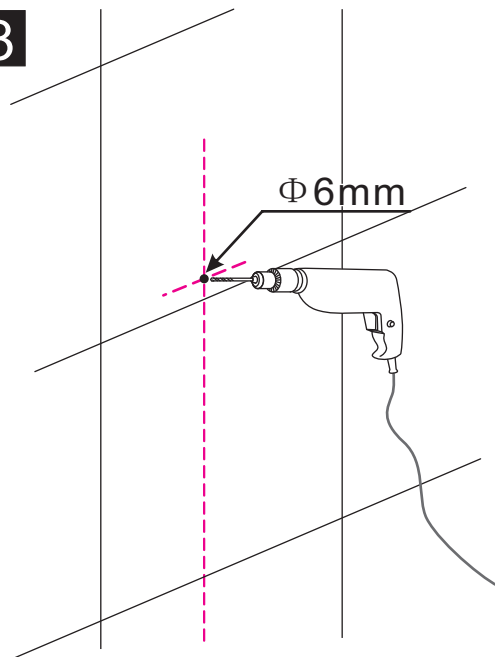





4

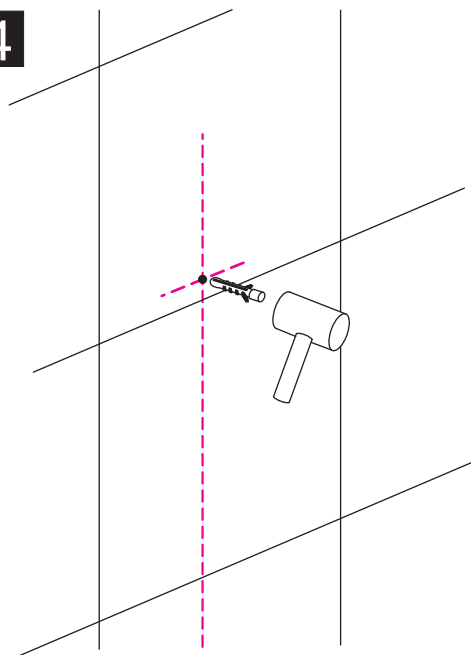

5

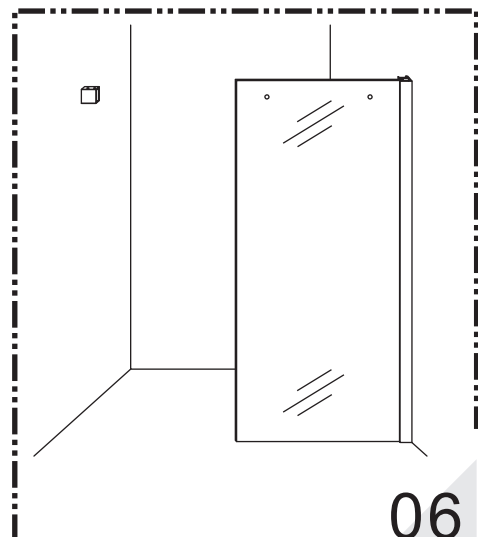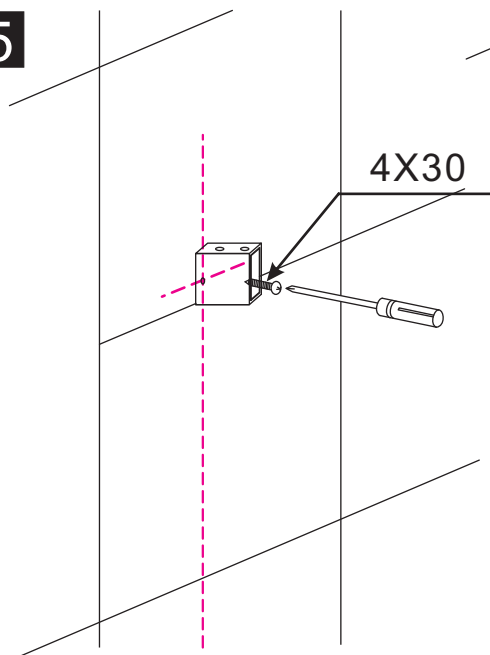

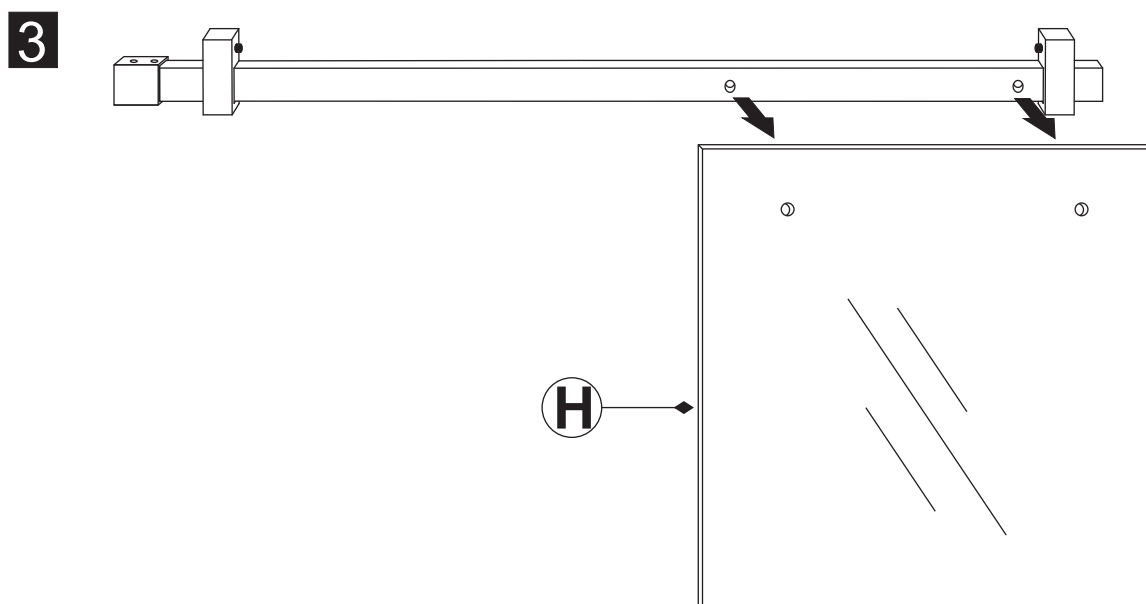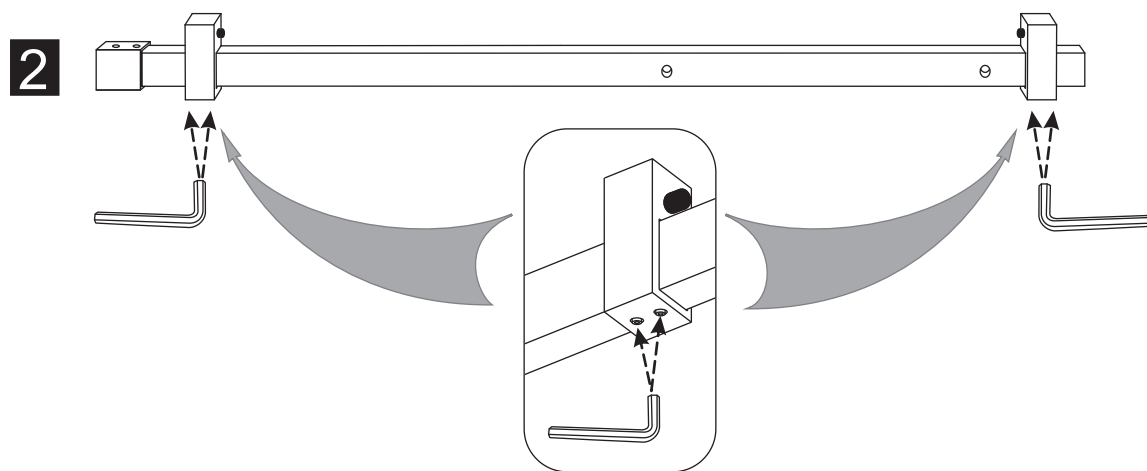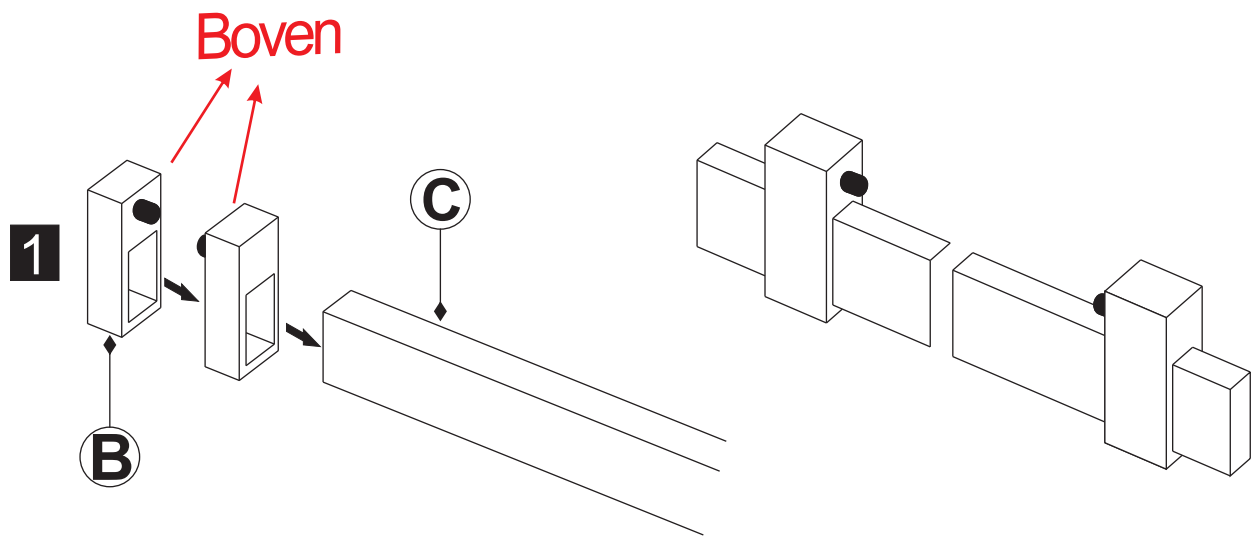


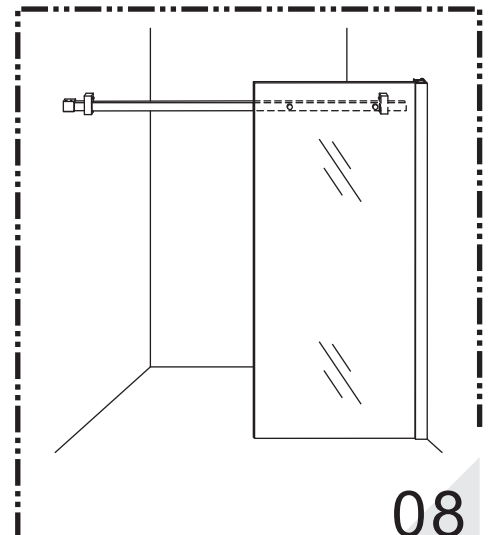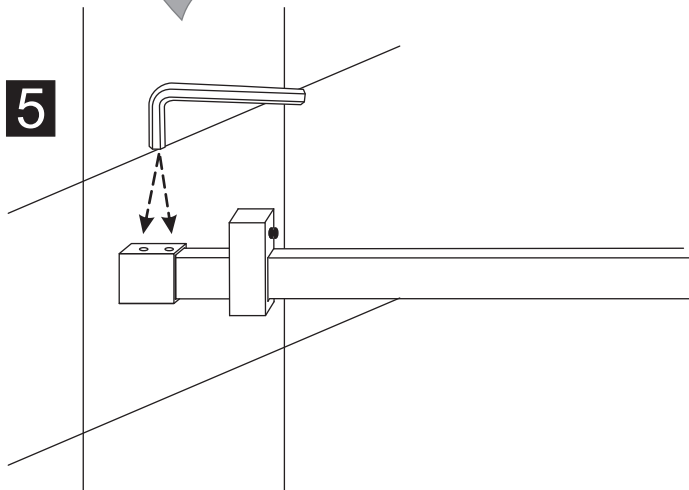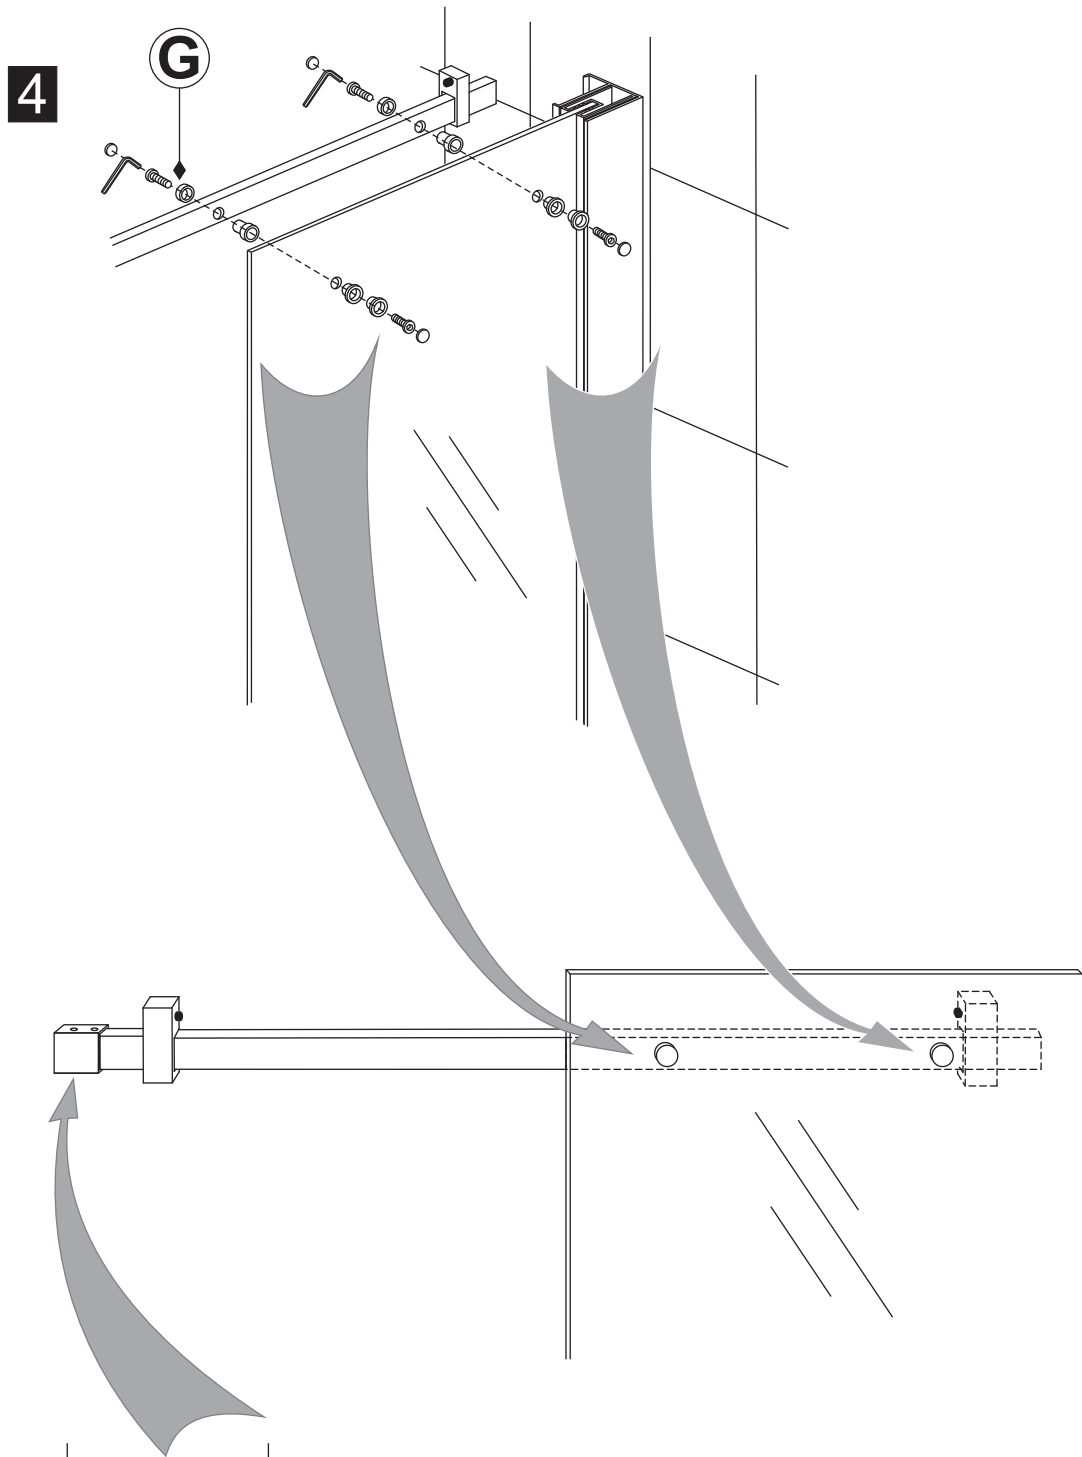

1

H

Q

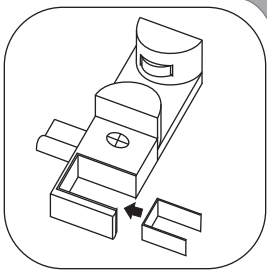

2

Φ6mm


3







4x25



4


P



5







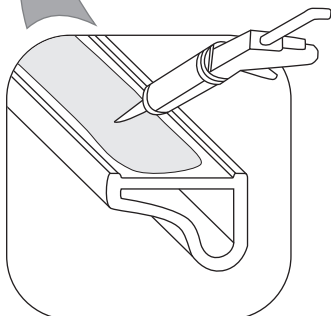


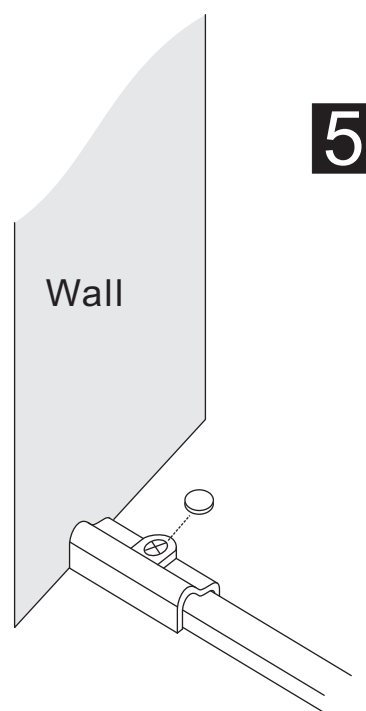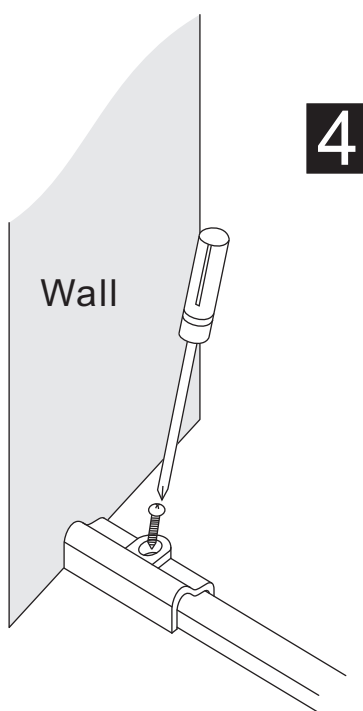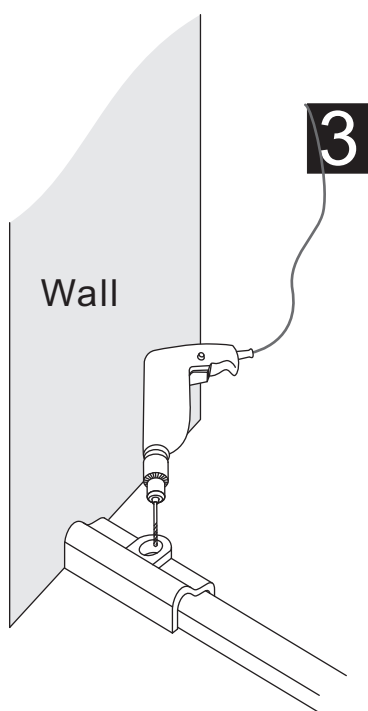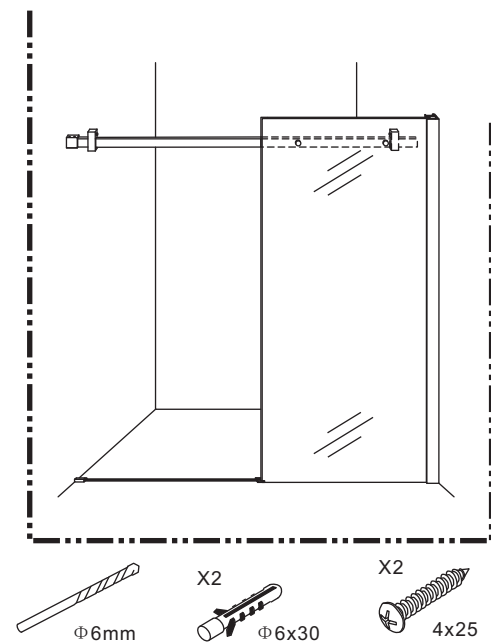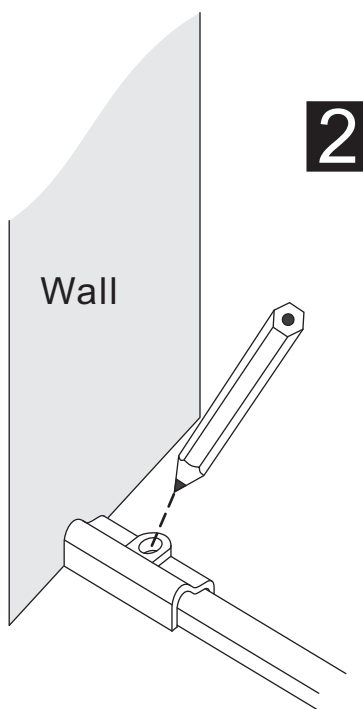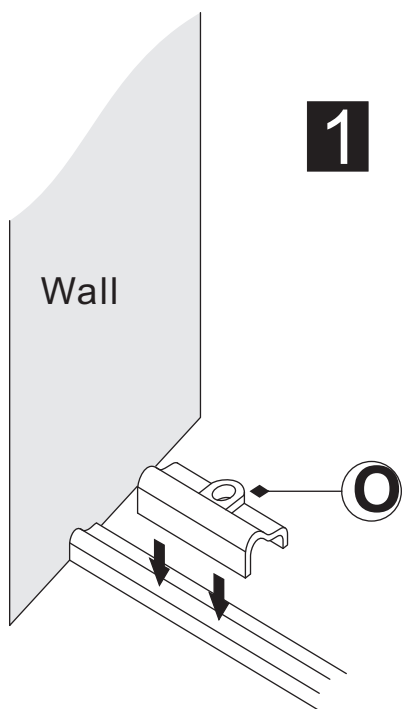


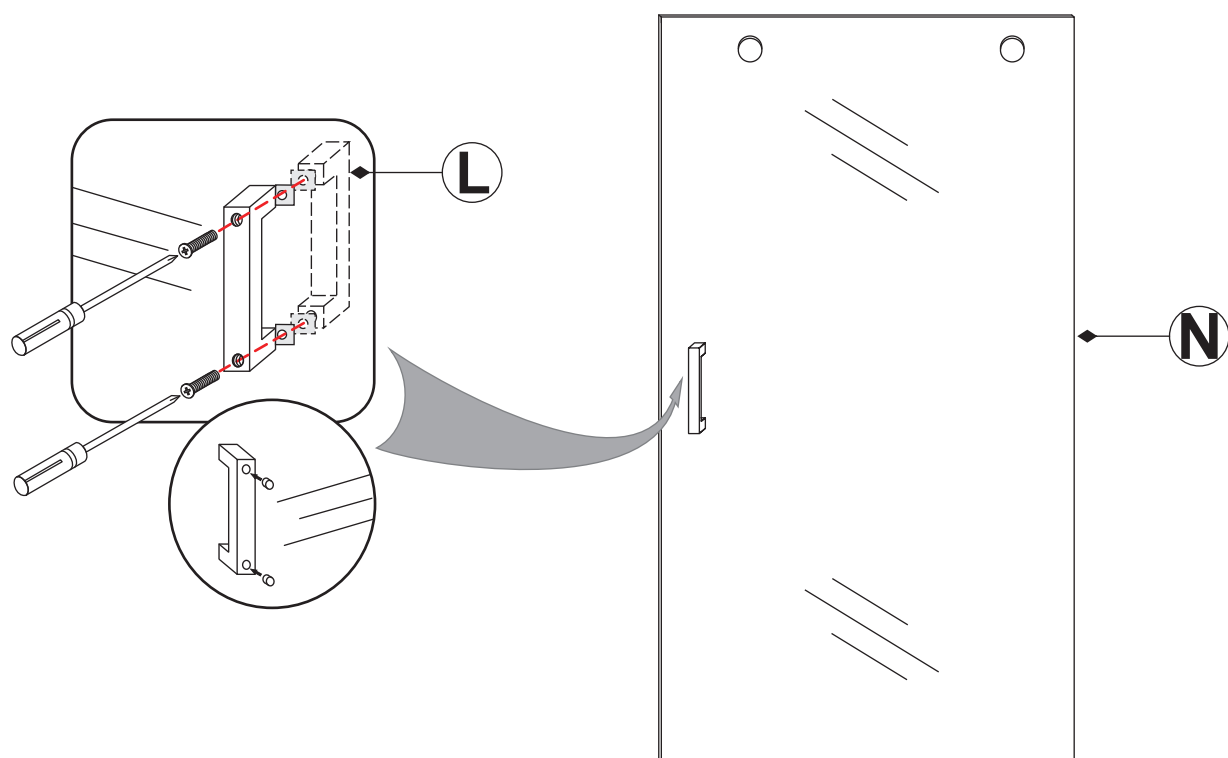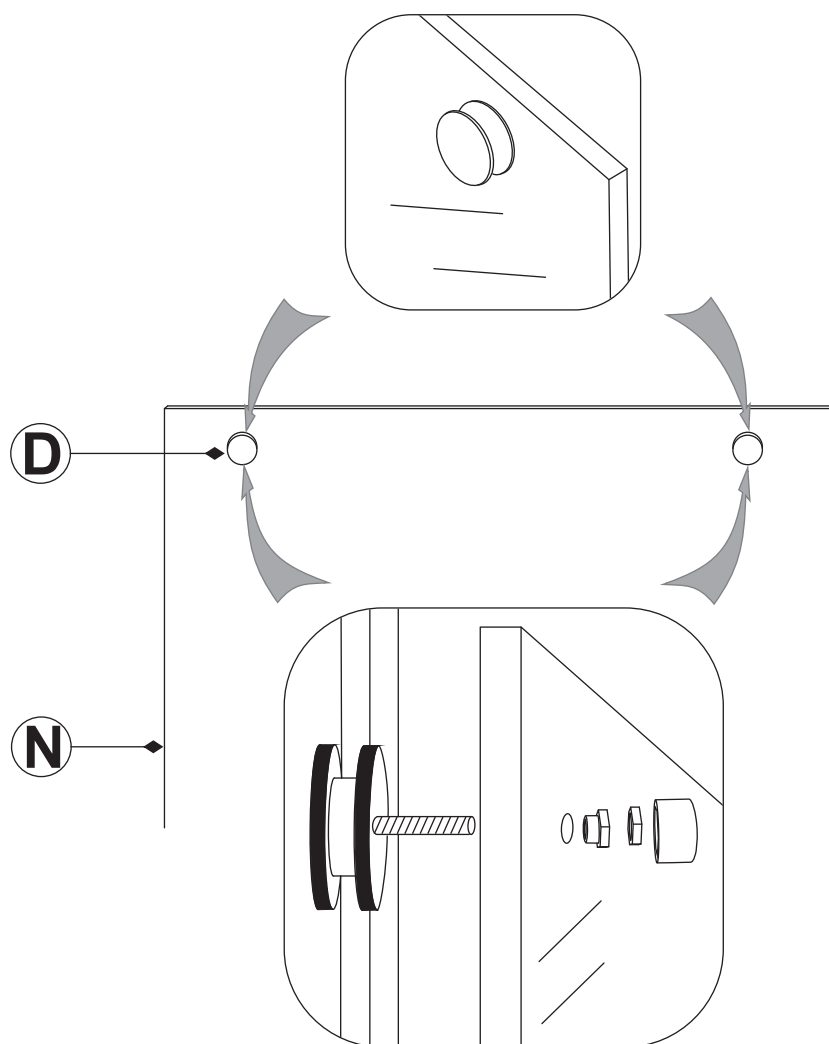

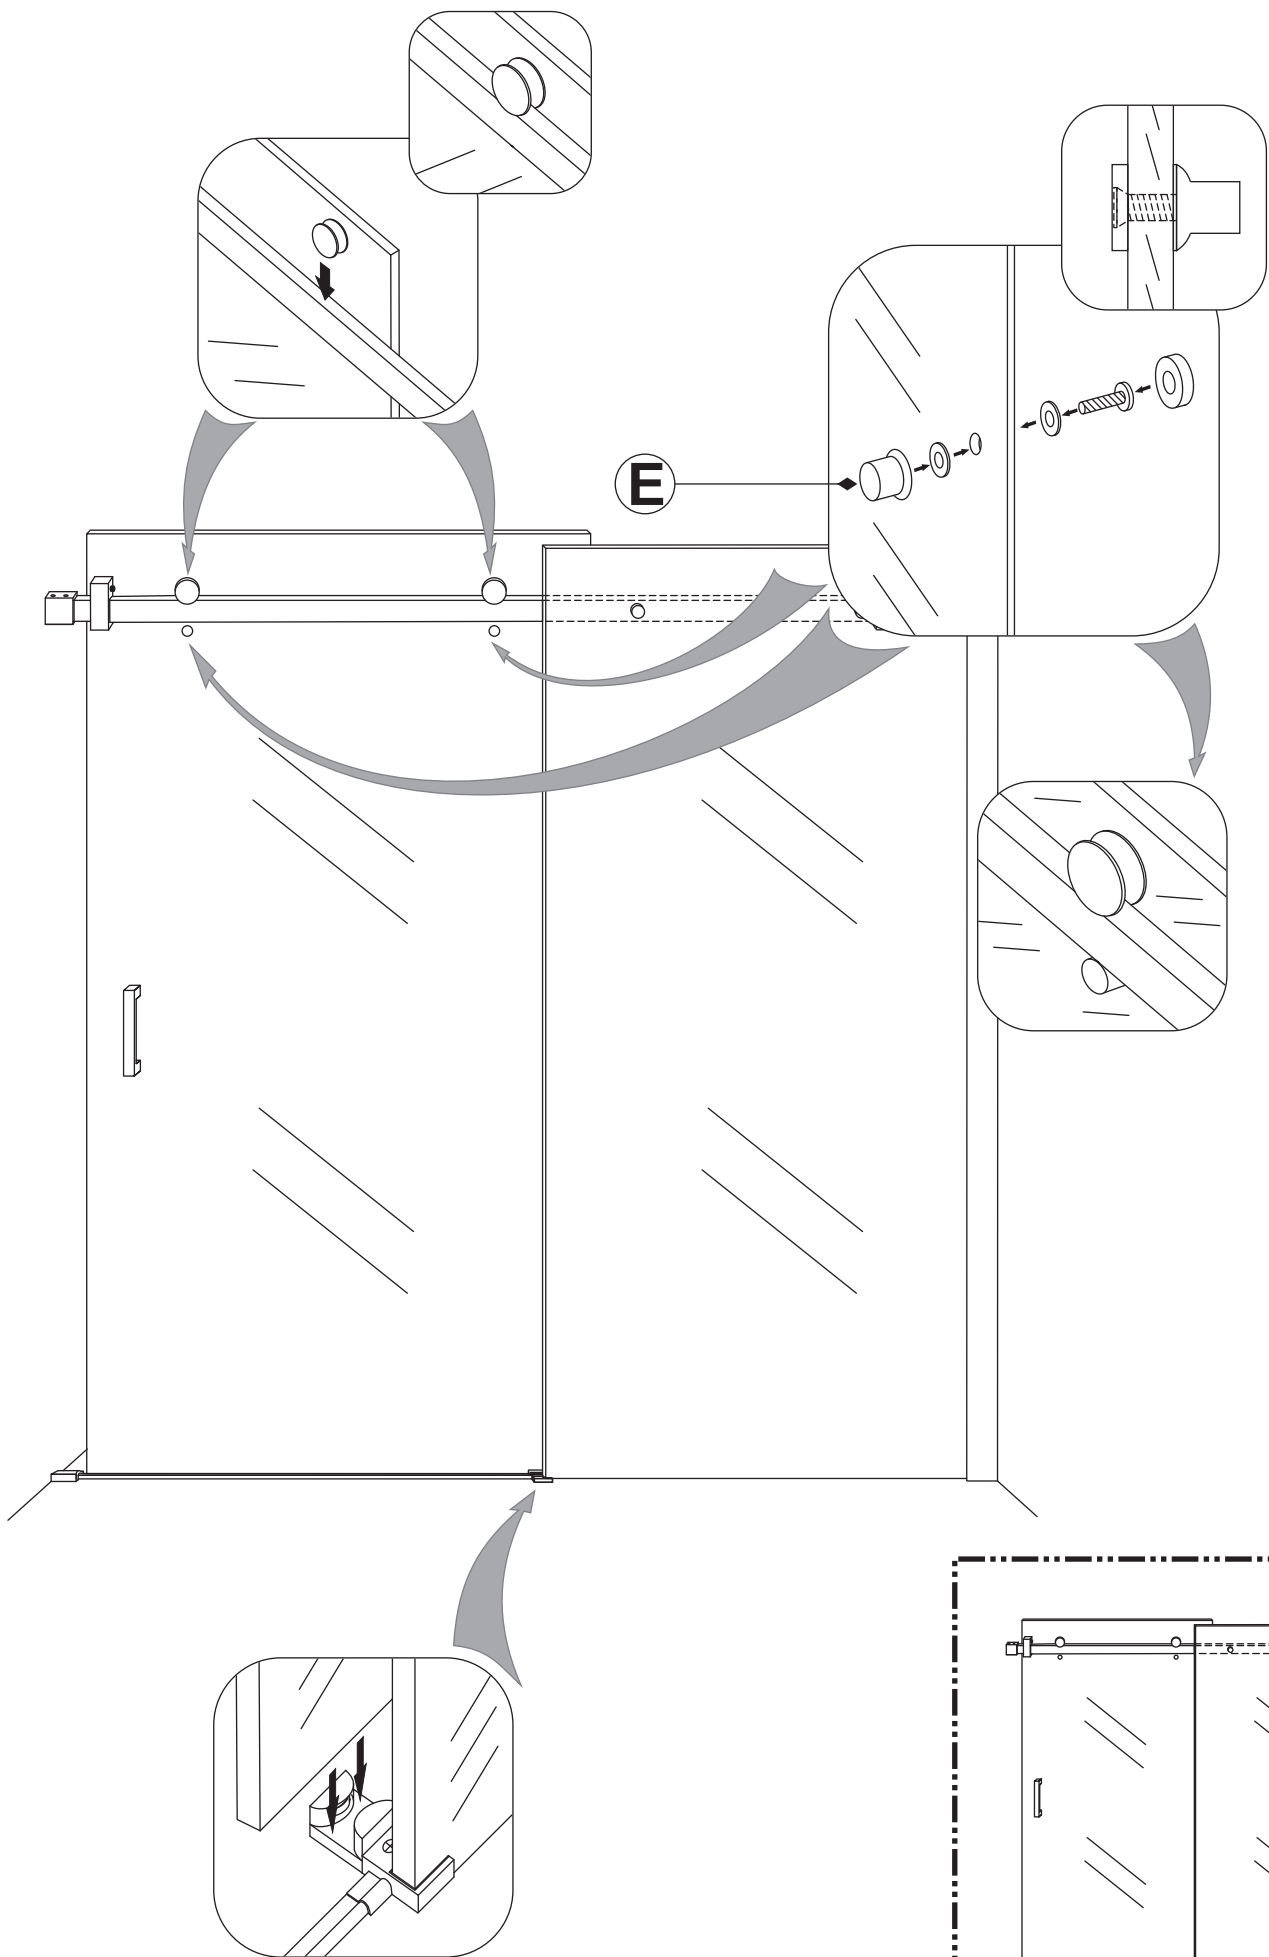

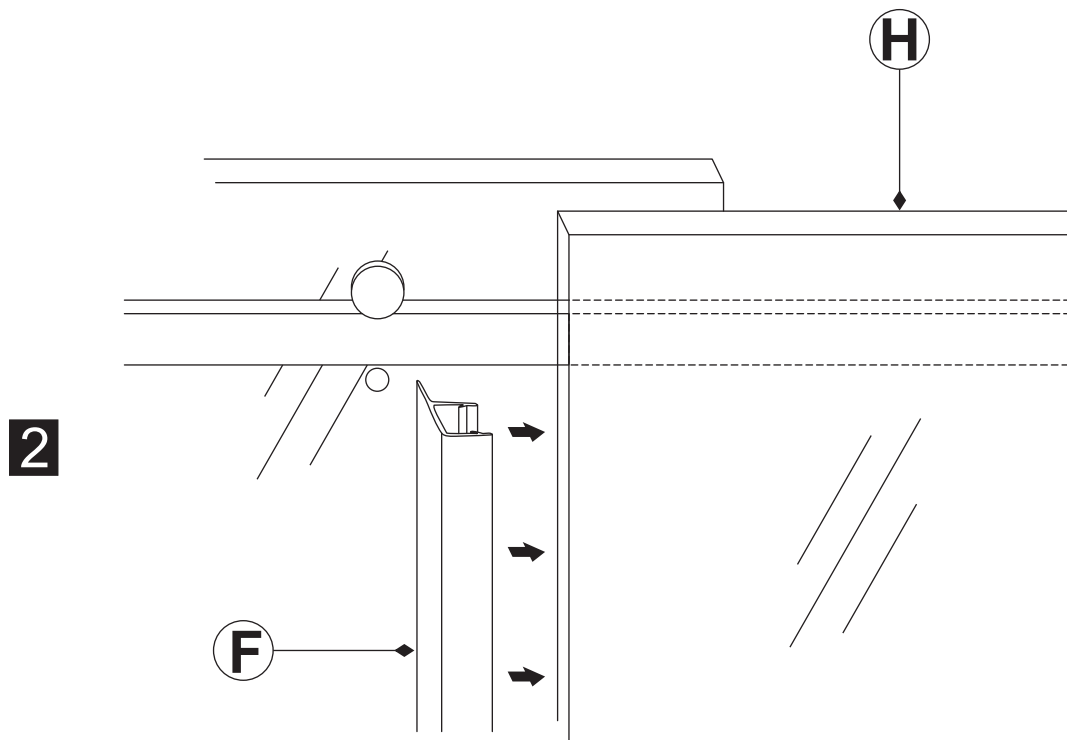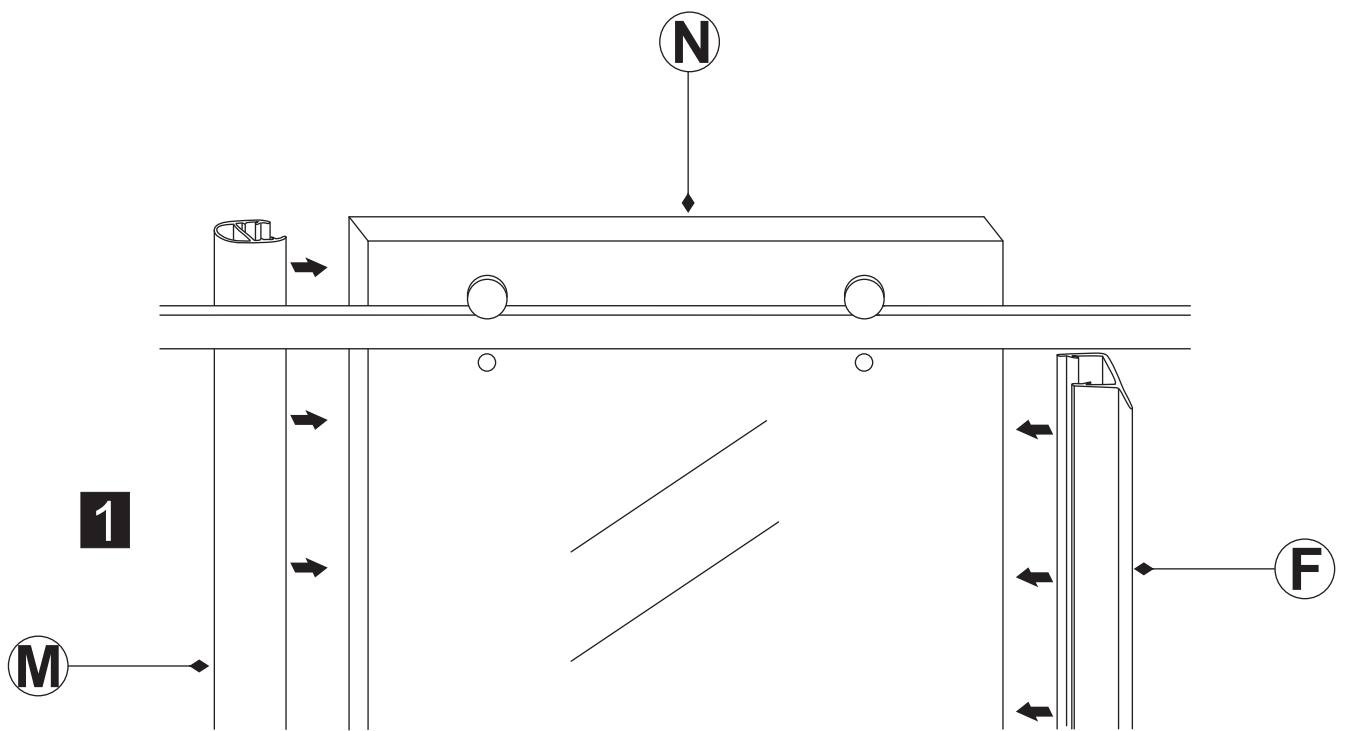

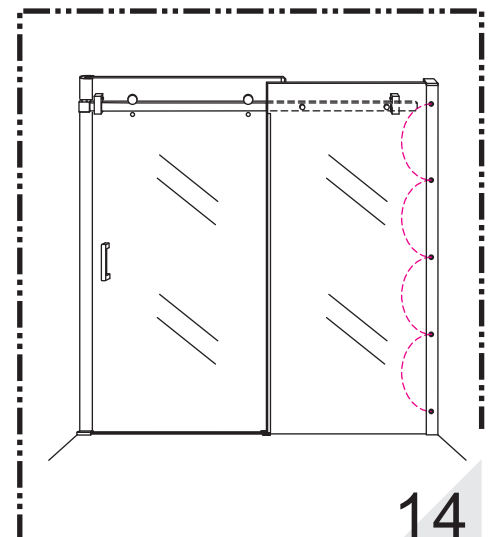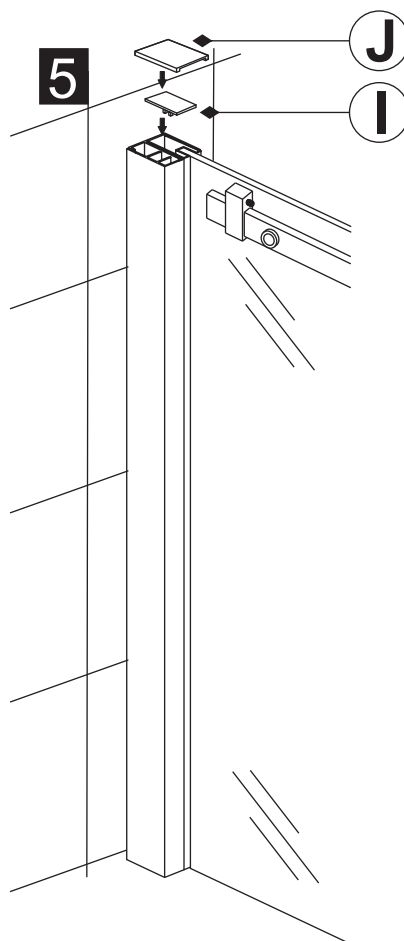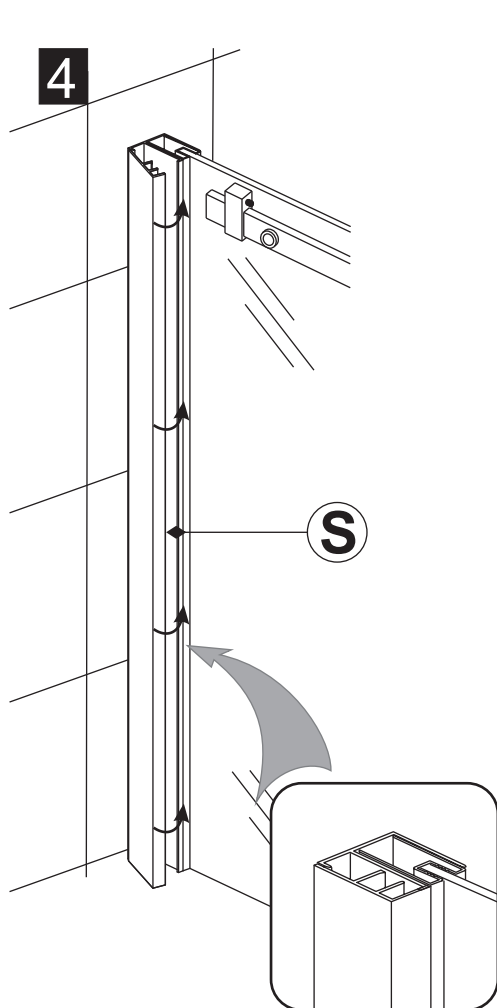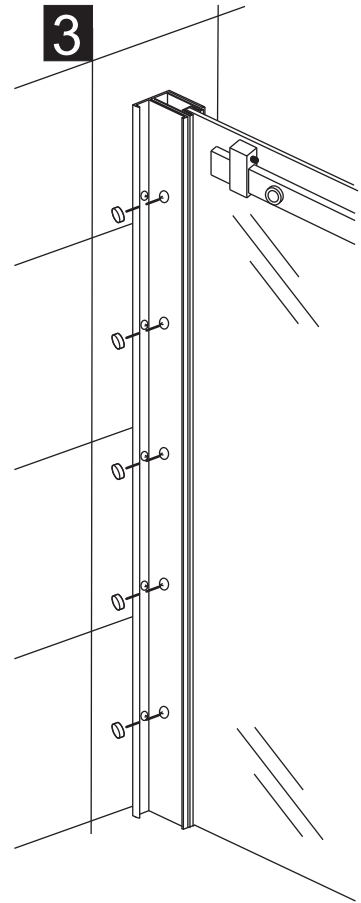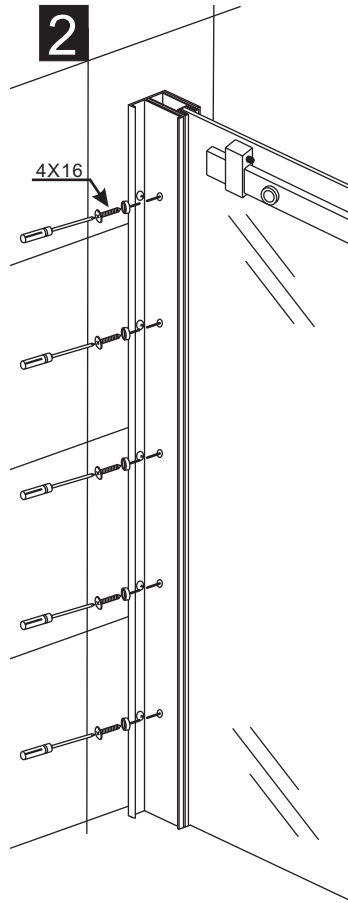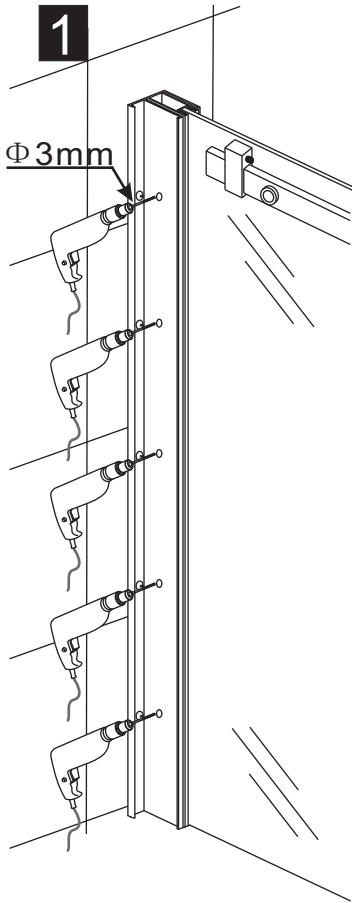

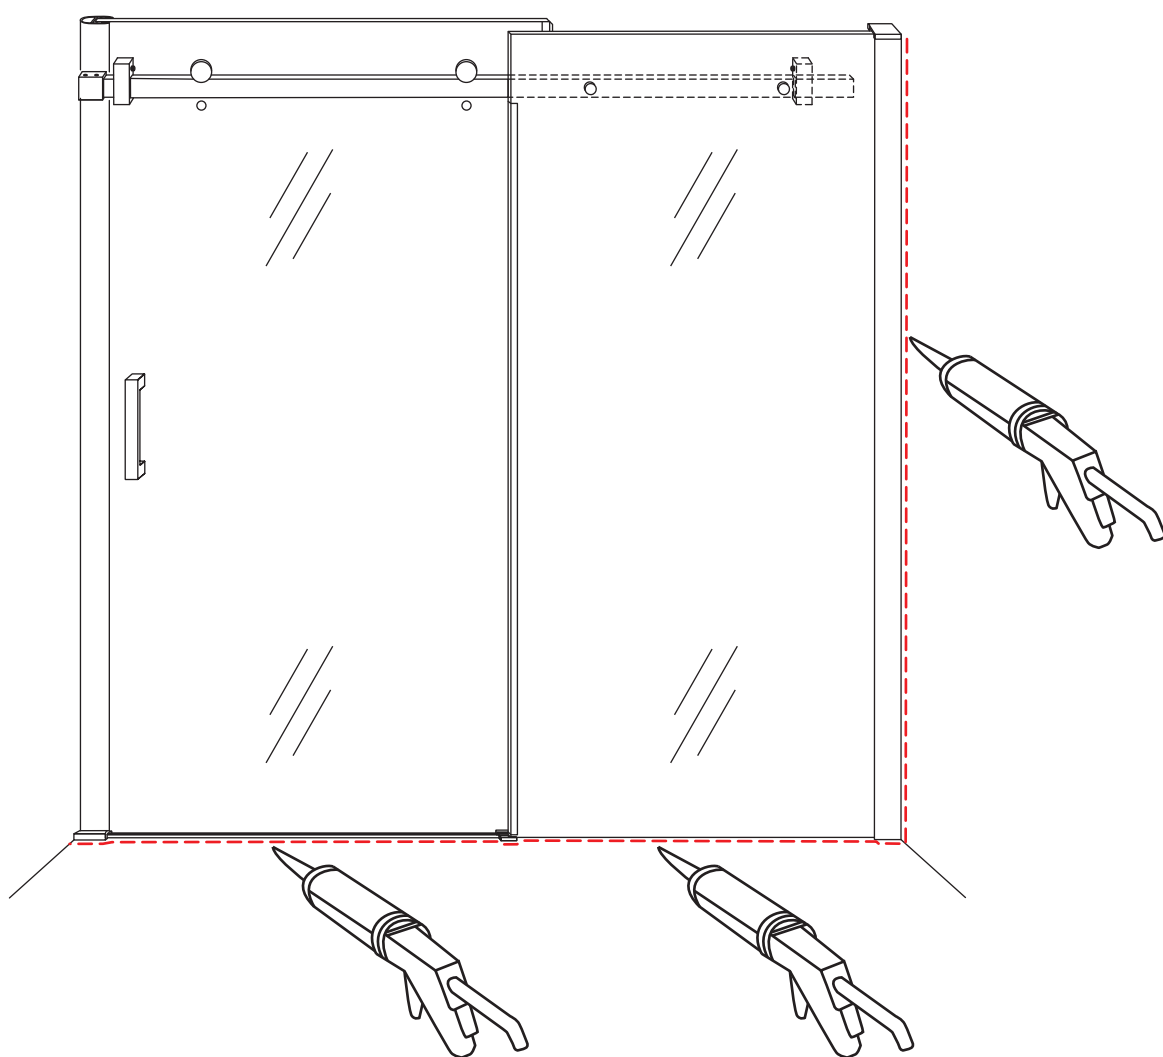

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

