


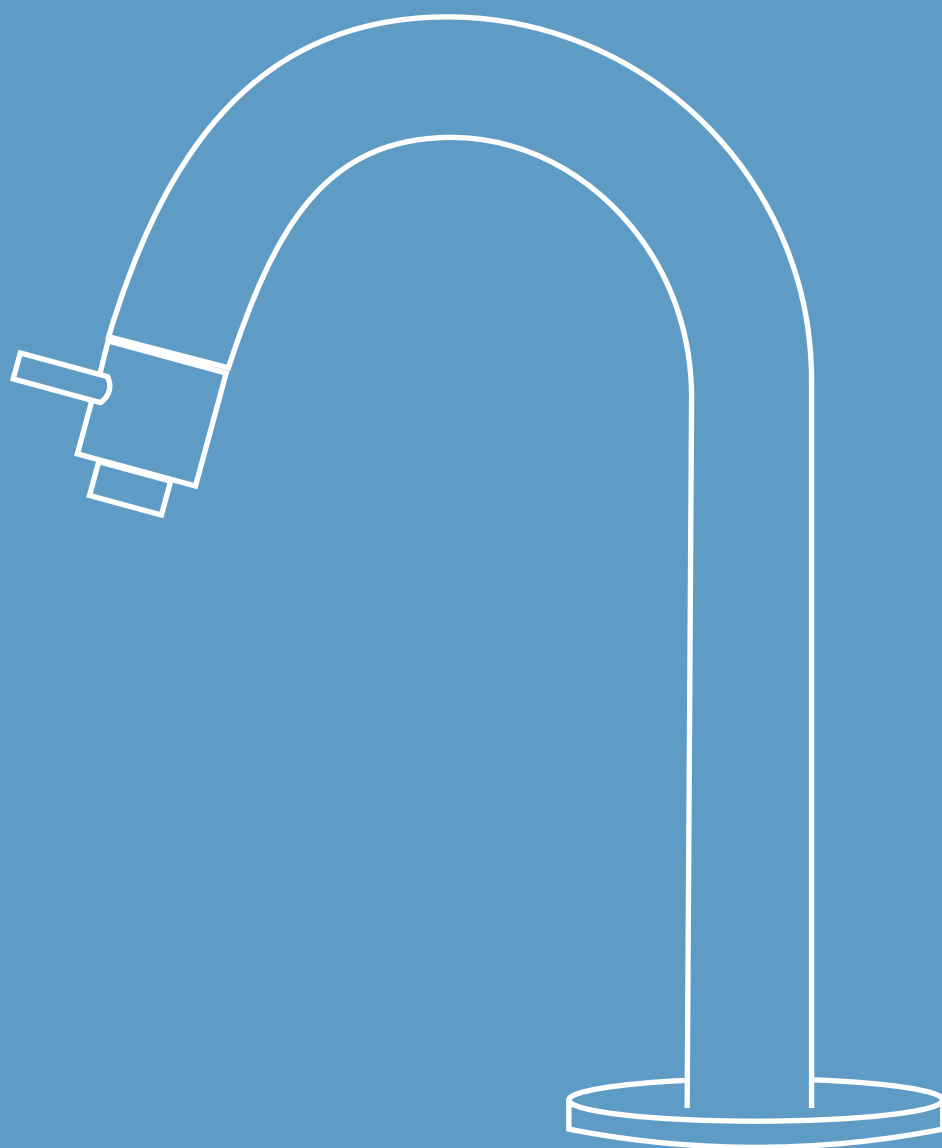

 saniclear

Montagehandleiding Saniclear gebogen
fonteinkraan | installation instructions Saniclear
curved monobloc basin tap

NL●

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

Gebruik altijd een milde reiniger. We raden aan om een zachte doek of spons te gebruiken. Gebruik nooit een schuurspons!
Spoel de leidingen door voordat de wastafelkraan wordt aangesloten.

ENG●

CLEANING AND MAINTENANCE

Always use a mild cleanser. We recommend using a soft cloth or sponge.
Flush the pipes before connecting the tap.

NL. VOOR JE BEGINT


Controleer altijd eerst het product op beschadigingen, voor je deze installeert. Na installatie kan er geen compensatie gegeven worden voor een beschadigd product.

Draai de hoofdkraan dicht.

ENG. BEFORE YOU START


Always check the product for damage before installing it. No compensation can be given for a damaged product after installation.

Turn off the main valve.

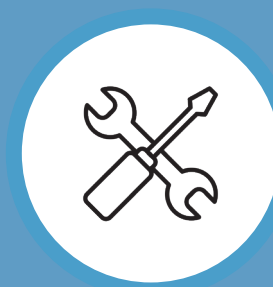

BENODIGD GEREEDSCHAP | TOOLS NEEDED

Waterpomptang | Pipe
wrench

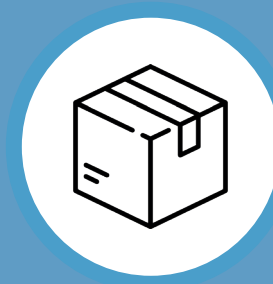

IN DE DOOS | IN THE BOX






1x Fonteinkraan |
Monobloc basin tap

1x Moer | Nut

**1x Rubber bevestigings-
ring** | Rubber seal

1x Rubber ring | Rubber
ring

1x Rozet | Rosette

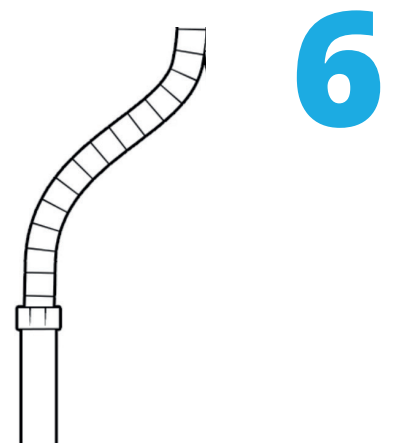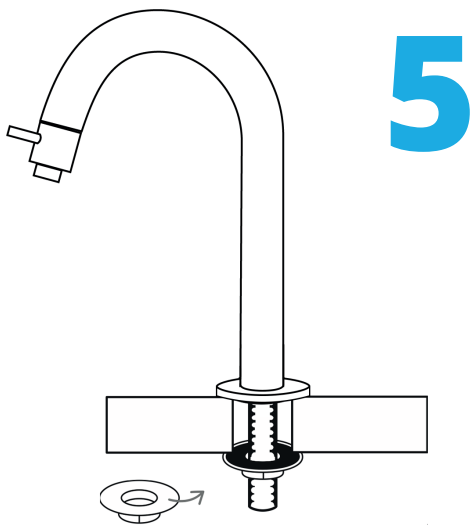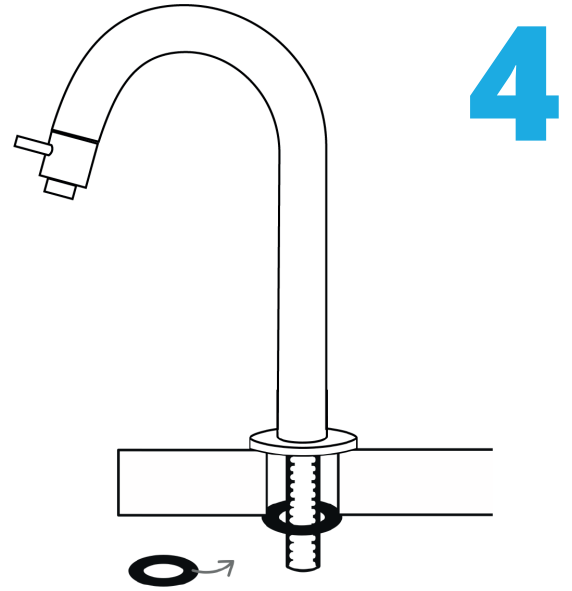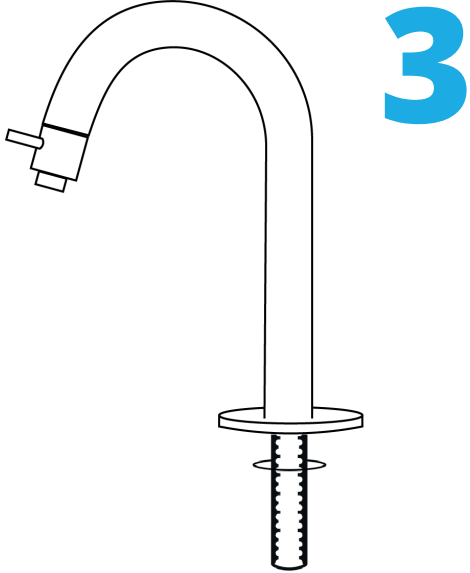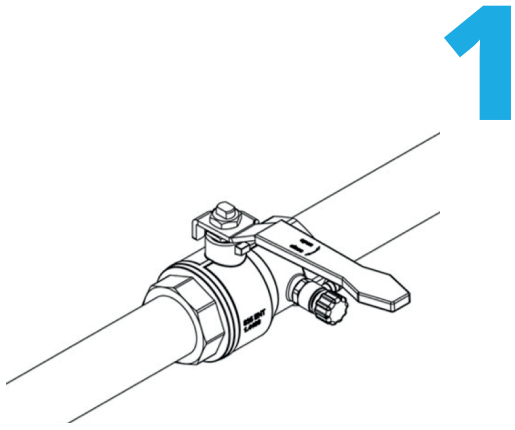

NL ●

1. Zet de hoofdkraan uit en spoel de leidingen door.
2. Plaats de rozet over het schroefdraad aan de onderzijde van de kraan.
3. Plaats de dunne rubberen ring aan de onderkant van de fonteinkraan over het schroefdraad.
4. Plaats de fonteinkraan op de fontein en plaats aan de onderzijde de rubberen bevestigingsring over het schroefdraad.
5. Draai de fonteinkraan op de fontein vast met de metalen bevestigingsmoer.
6. Draai de flexibele leiding vast op het schroefdraad.
7. Open de hoofdkraan en controleer de aansluitingen op lekkage.

ENG ●

1. Turn off the main valve and flush the pipes.
2. Place the rosette over the screw thread.
3. Place the thin rubber ring on the bottom of the basin tap.
4. Place the monobloc basin tap on the wall hung basin and place the rubber ring.
5. Tighten the basin tap onto the basin with the metal fixing nut.
6. Place the water pipe over the screw thread and tighten.
7. Open the main valve and check the connections for leaks.

TECHNISCHE TEKENINGEN

Fonteinkraan | Monobloc basin tap

