


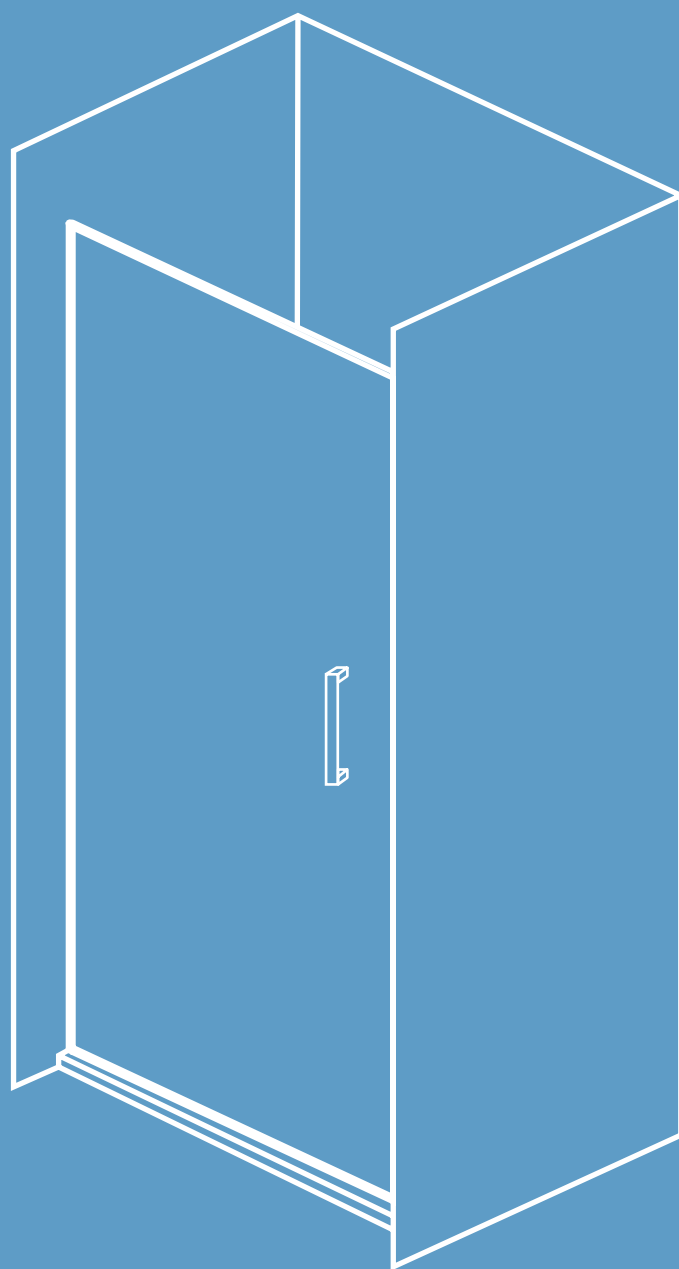

 saniclear

Montagehandleiding Saniclear Modern douchedeur
| installation instructions Saniclear Modern shower
door

NL●

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

Gebruik altijd een milde reiniger. We raden aan om een spons te gebruiken. Gebruik nooit een schuurspons!
Maak je douchewand altijd droog na gebruik, zo voorkom je kalkaanslag.

ENG●

CLEANING AND MAINTENANCE

Always use a mild cleanser. We recommend using a sponge. Never use a scouring pad!
Always dry your shower wall after use to prevent limescale.

NL. VOOR JE BEGINT

Controleer altijd eerst het product op beschadigingen, voor je deze installeert. Na installatie kan er geen compensatie gegeven worden voor een beschadigd product.


ENG. BEFORE YOU START

Always check the product for damage before installing it. No compensation can be given for a damaged product after installation.




BENODIGD GEREEDSCHAP | TOOLS NEEDED

Imbus | Imbus
Waterpas | Level
Rolmaat | Tape measure
Potlood | Pencil
Schroevendraaier |
Screwdriver
Hamer | Hammer
Boortje | Drill bit
Accuboer | Powerdrill
Kitpistool | Caulk
Stanleymes | Razor knife




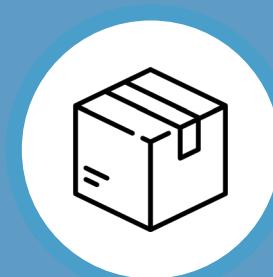


IN DE DOOS | IN THE BOX

Zie pagina 4 | See page 4

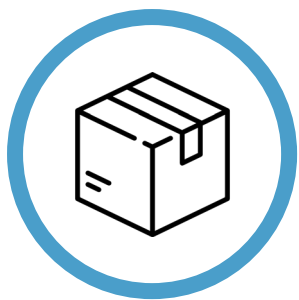

IN DE DOOS | IN THE BOX

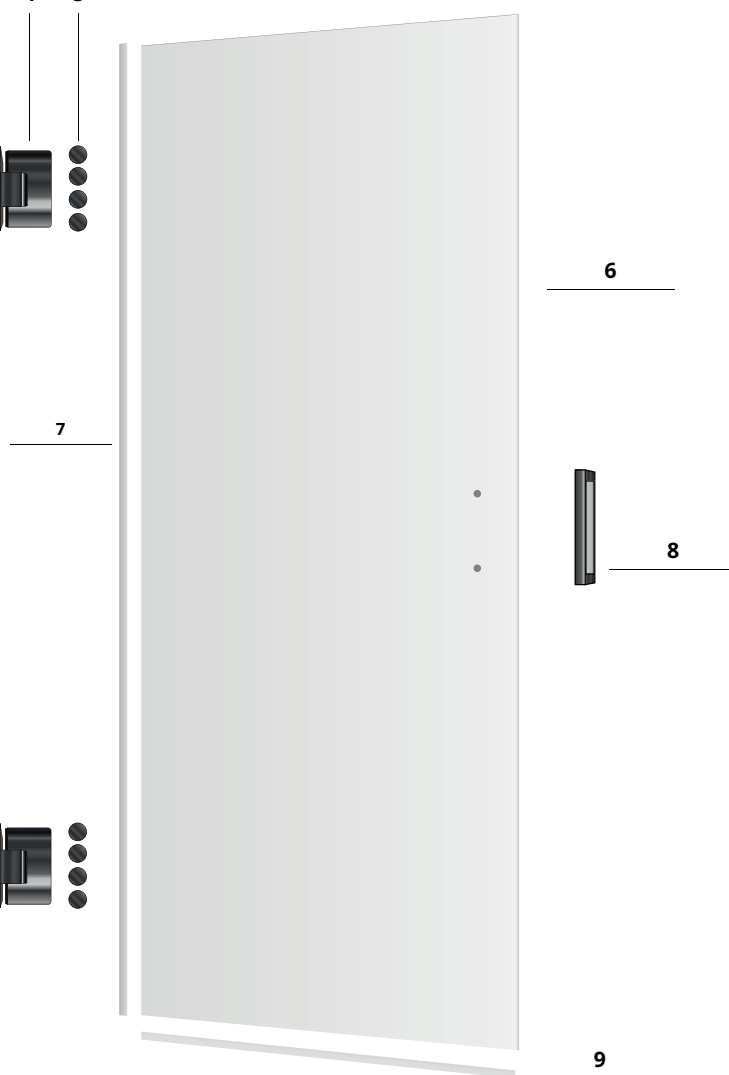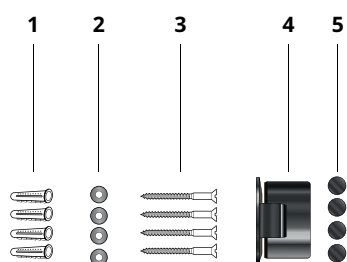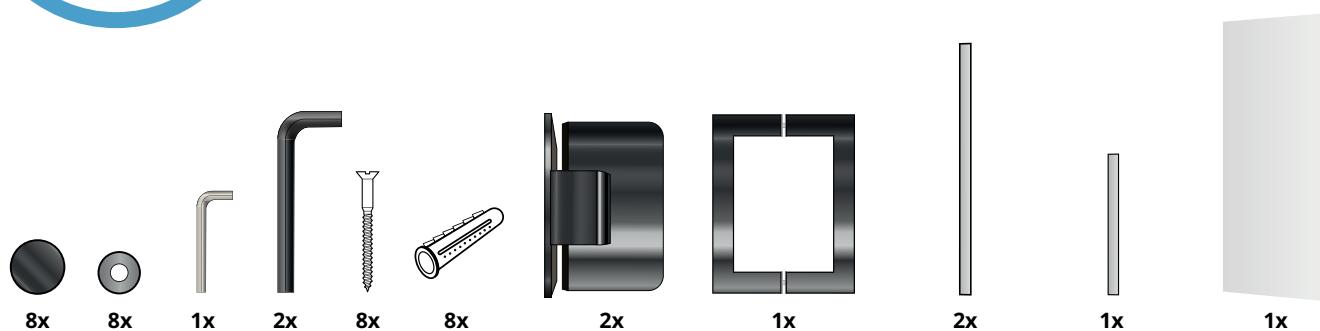


NL. NANO


ENG. NANO

De douchedeur beschikt over een nanocoating aan één zijde van de deur. Zorg ervoor dat deze zijde aan de binnenkant wordt gemonteerd.

The shower door has a nano coating on one side of the door. Make sure that this side is mounted on the inside.

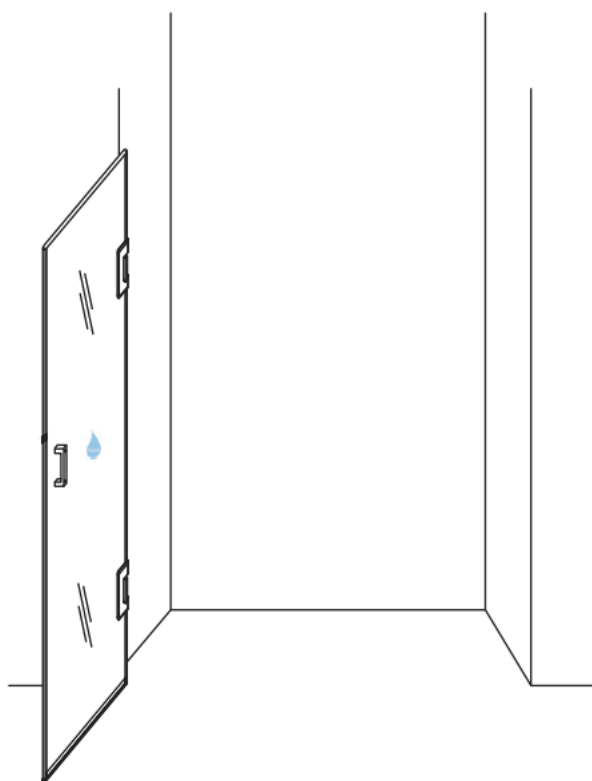


Zonder nano

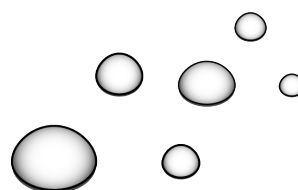


met nano

1


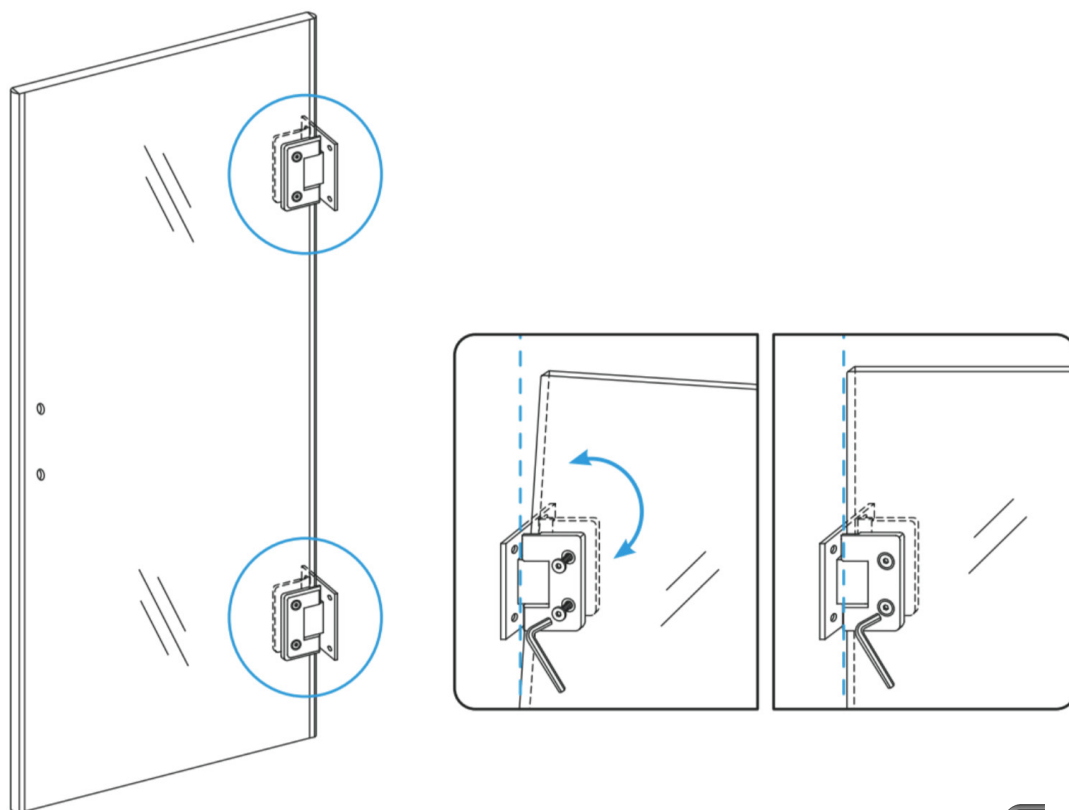


2

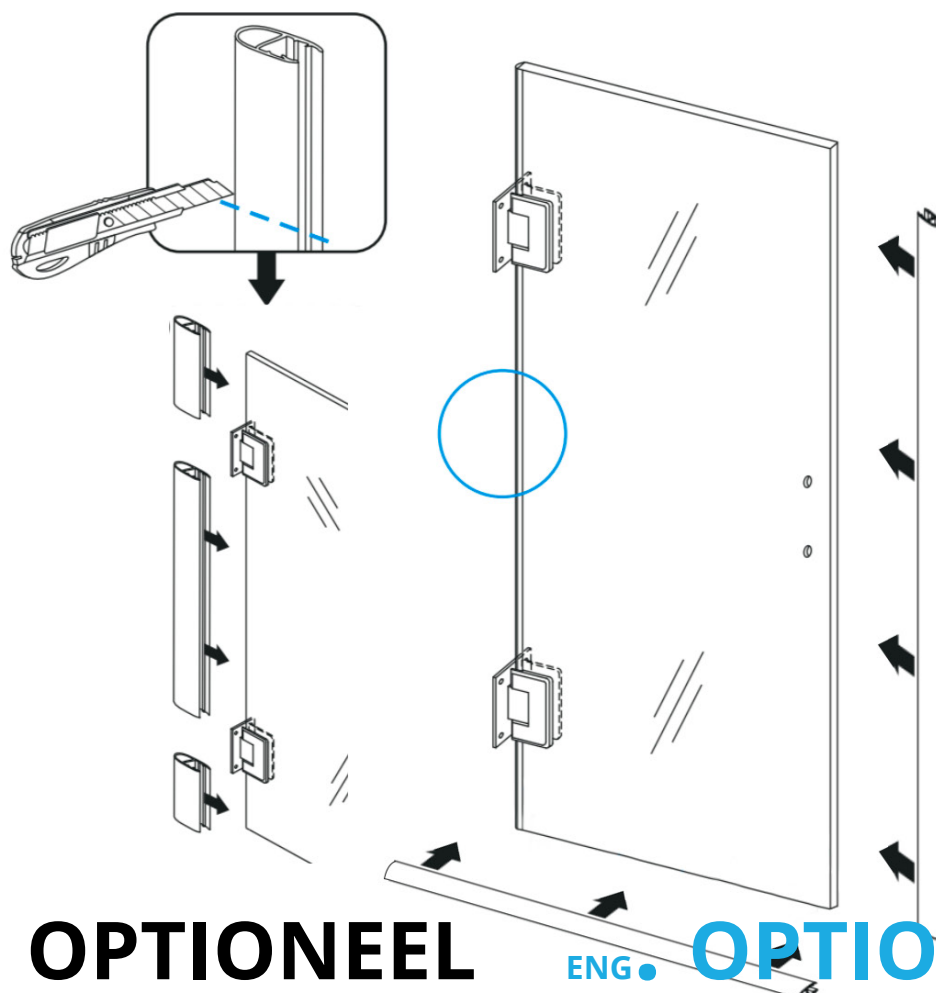

NL. **OPTIONEEL**

ENG. **OPTIONAL**

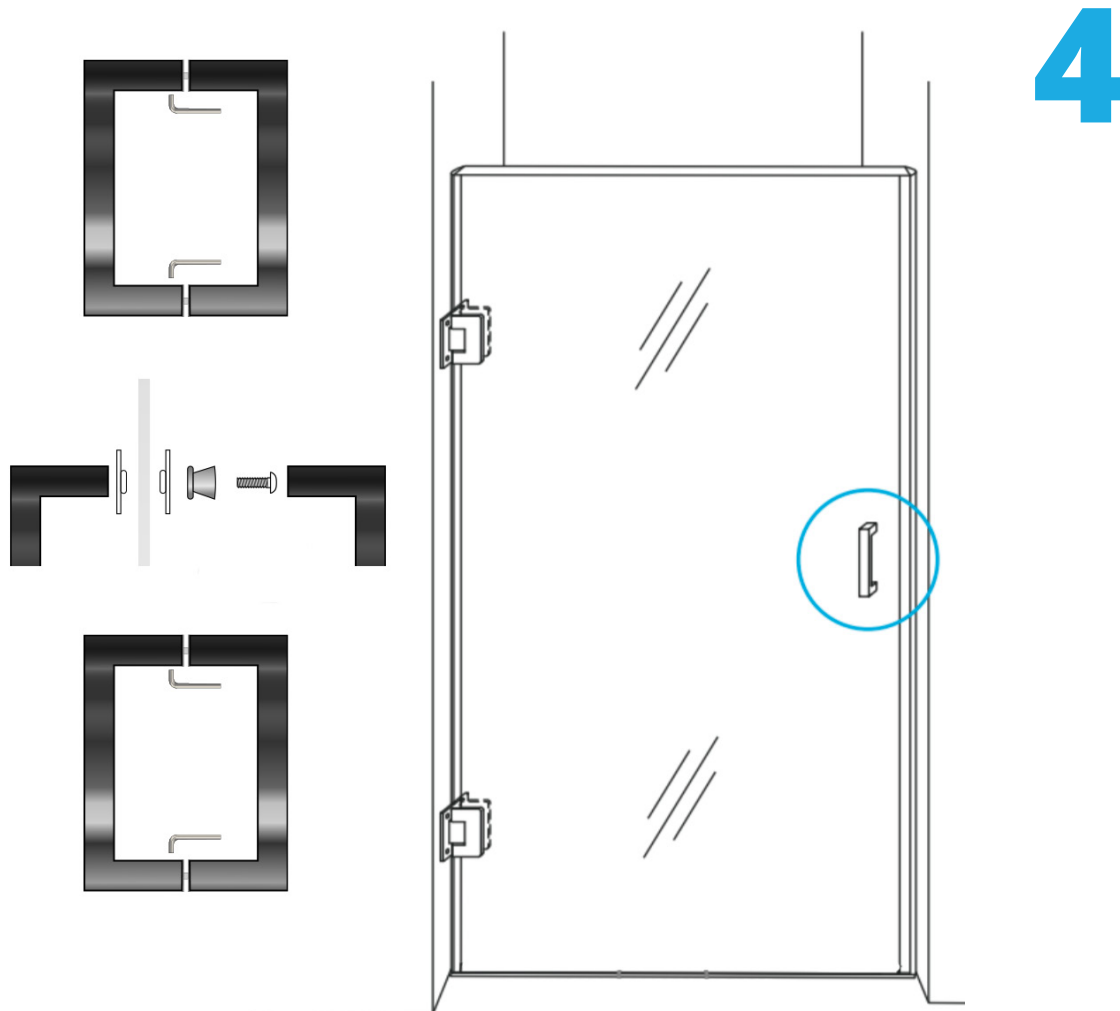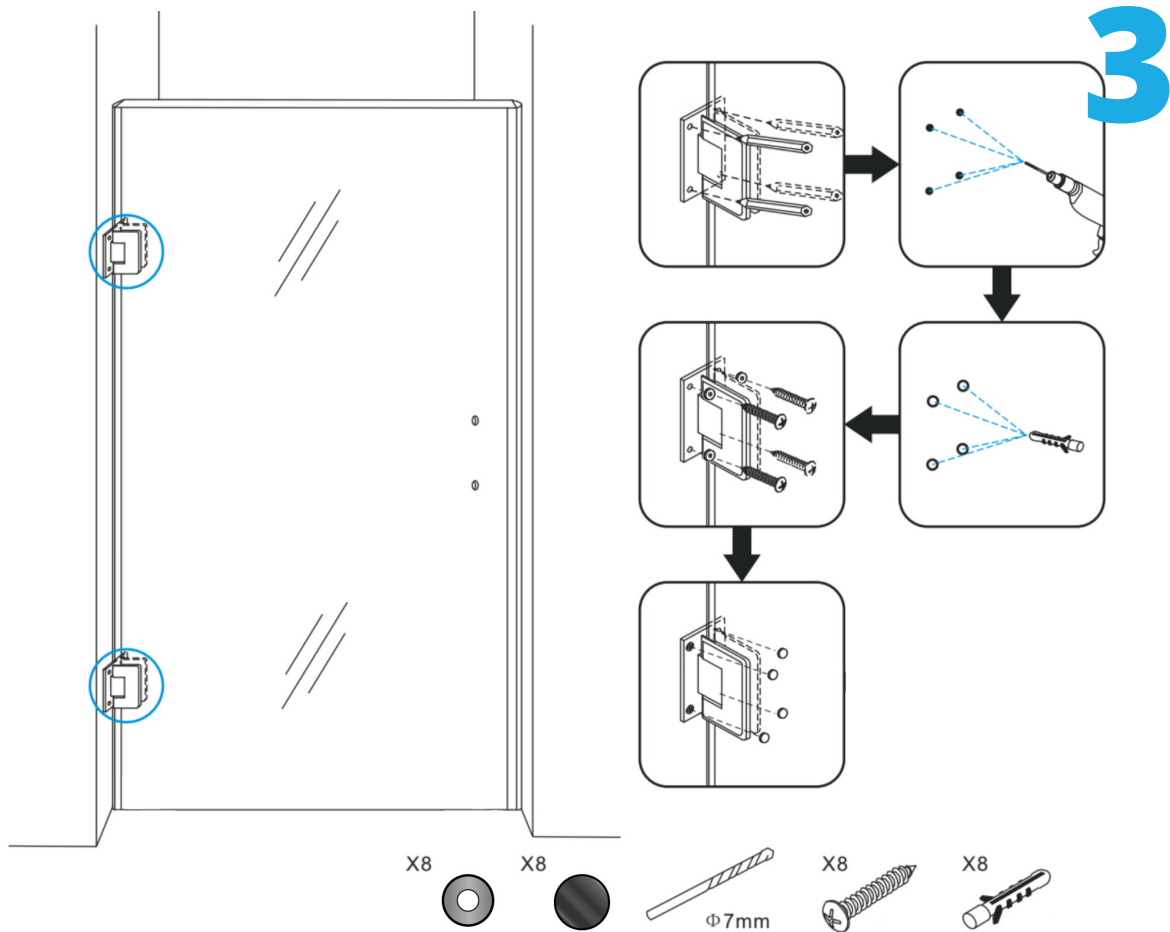

NL●

1. Monteer de scharnieren op de douchedeurl.
2. Markeer met een potlood de scharniergaten op de muur.
3. Boor de gaten.
4. Doe de pluggen in de gaten
5. Draai met schroeven en ringetjes aan beide kanten de douchedeurl vast aan de muur.
6. Plaats de afdekkapjes over de schroeven.
7. Optioneel: Plaats de kunstof strips.
8. Monteer het handvat op de douchedeurl.

ENG●

1. Install the hinges on the shower door.
2. Mark the hinge holes on the wall with a pencil.
3. Drill the holes.
4. Insert the plugs
5. Install the shower door onto the wall with the screws on both the inside and the outside of the door.
6. Place the screw covers
7. Optional: Place the strips
8. Install the handle