


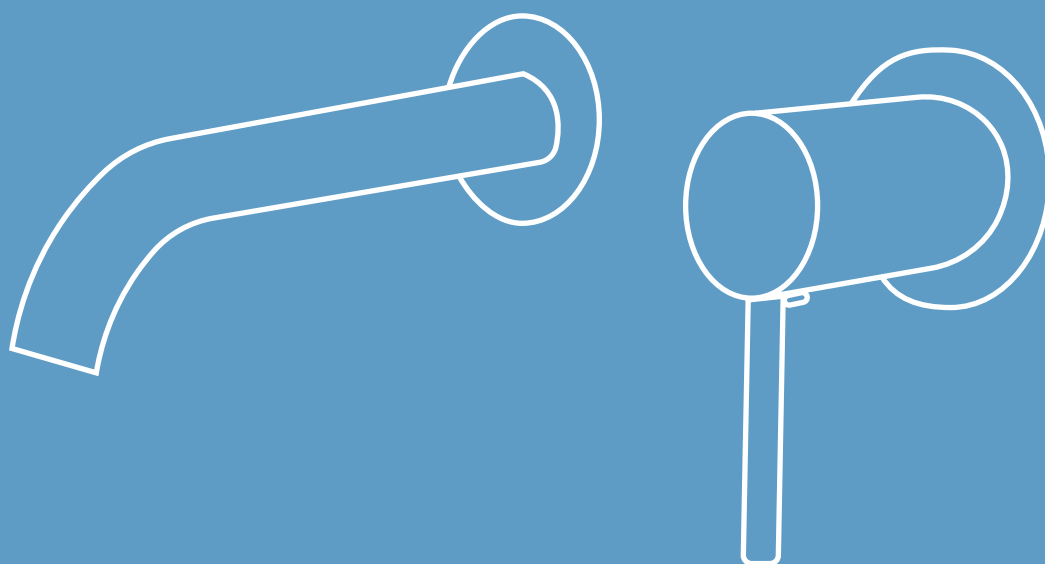

 Saniclear

Montagehandleiding Saniclear inbouw wastafel-
kraan | installation instructions Saniclear built-in tap

NL●

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

Gebruik altijd een milde reiniger. We raden aan om een zachte doek of spons te gebruiken. Gebruik nooit een schuurspons!
Spoel de leidingen door voordat de wastafelkraan wordt aangesloten.

ENG●

CLEANING AND MAINTENANCE

Always use a mild cleanser. We recommend using a soft cloth or sponge.
Flush the pipes before connecting the faucet.

NL. VOOR JE BEGINT

Controleer altijd eerst het product op beschadigingen, voor je deze installeert. Na installatie kan er geen compensatie gegeven worden voor een beschadigd product.

Het monteren van een inbouwkraan is een lastige taak. Wij raden aan voor deze klus een professional in te schakelen.

Draai de hoofdkraan dicht. Ga voorzichtig om met de materialen, ze zijn krasgevoelig.
Monteer het inbouwdeel met de aansluiting naar beneden.


ENG. BEFORE YOU START

Always check the product for damage before installing it. No compensation can be given for a damaged product after installation.

Turn off the main valve.

Installing a built-in faucet is a difficult task. We recommend hiring a professional for this job.

Handle the materials with care, they are sensitive to scratching.
Install the flush-mounted part with the connection facing down.

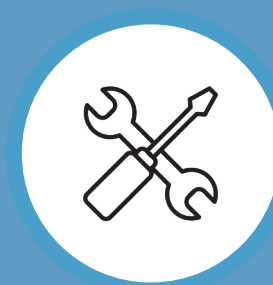


BENODIGD GEREEDSCHAP | TOOLS NEEDED

Waterpomptang | Pipe
wrench
Imbus





IN DE DOOS | IN THE BOX




1x Inbouwdeel | Built-in
part
2x Rozet | Finishing rosette
1x Uitloop | Outlet
1x Hendel | Handle

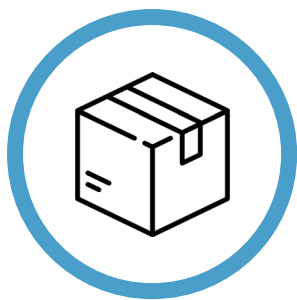










IN DE DOOS | IN THE BOX

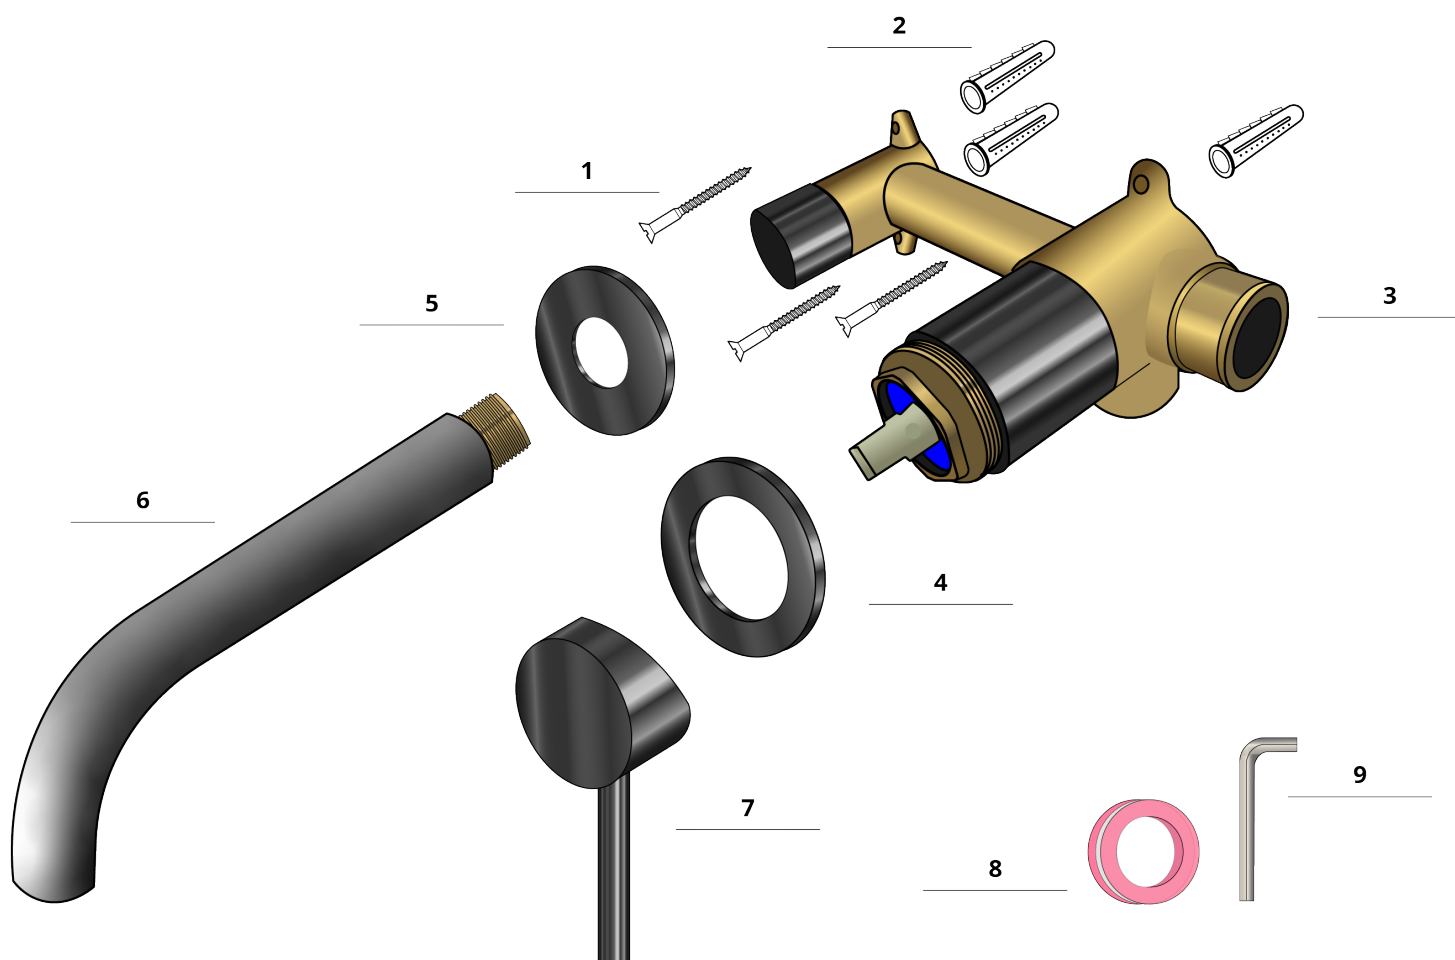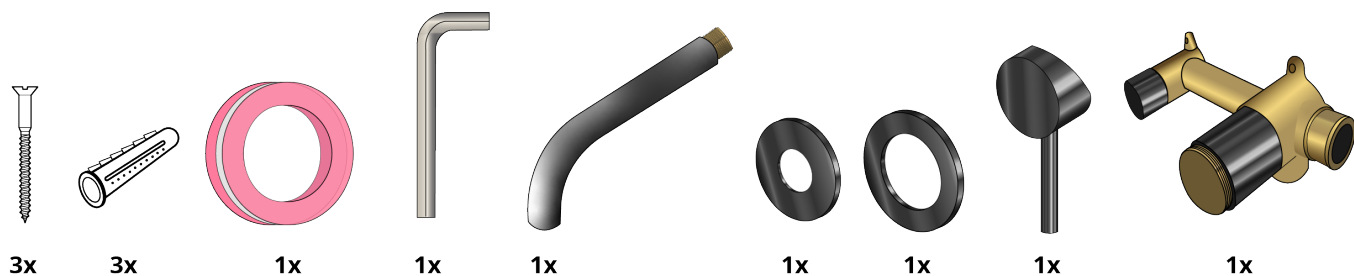


1

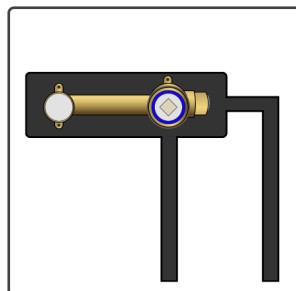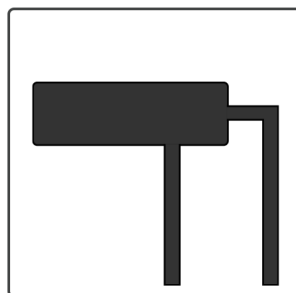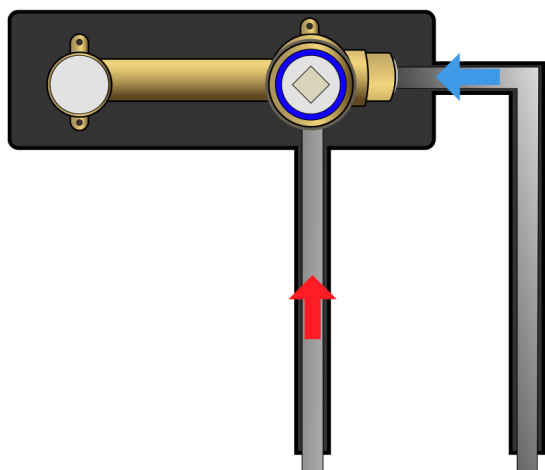


2

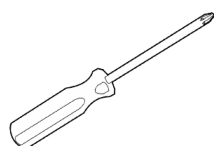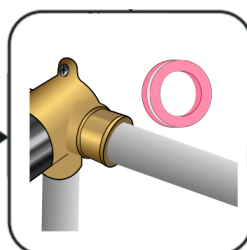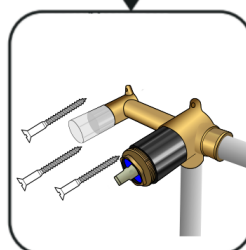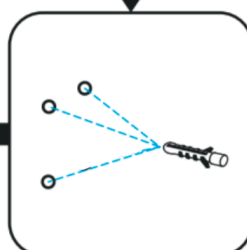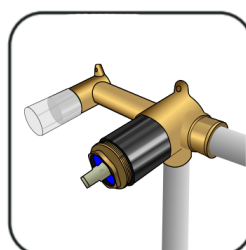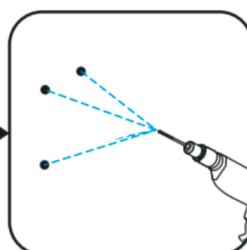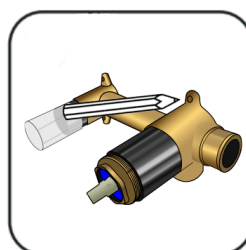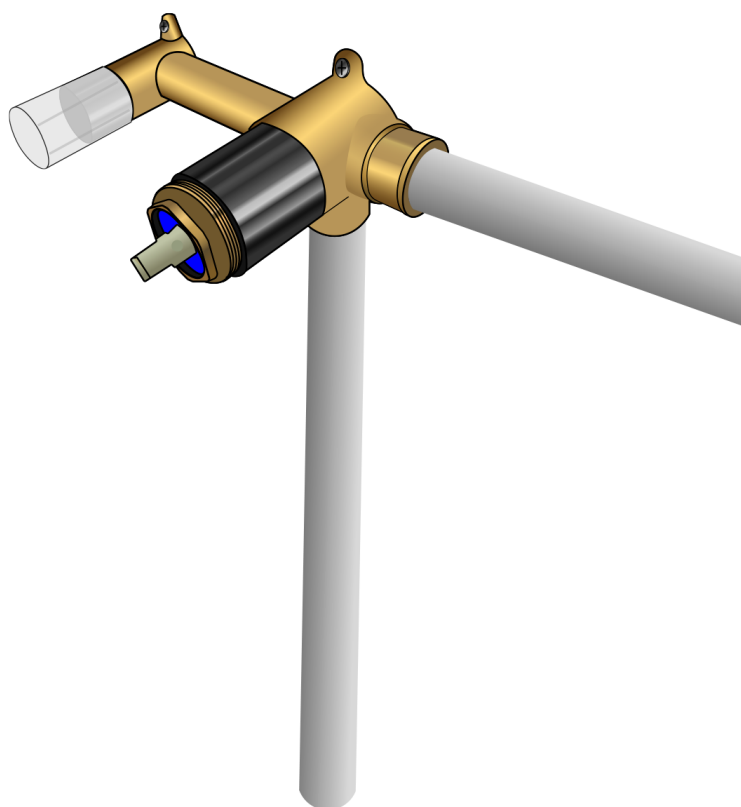

X3




X3




5

3

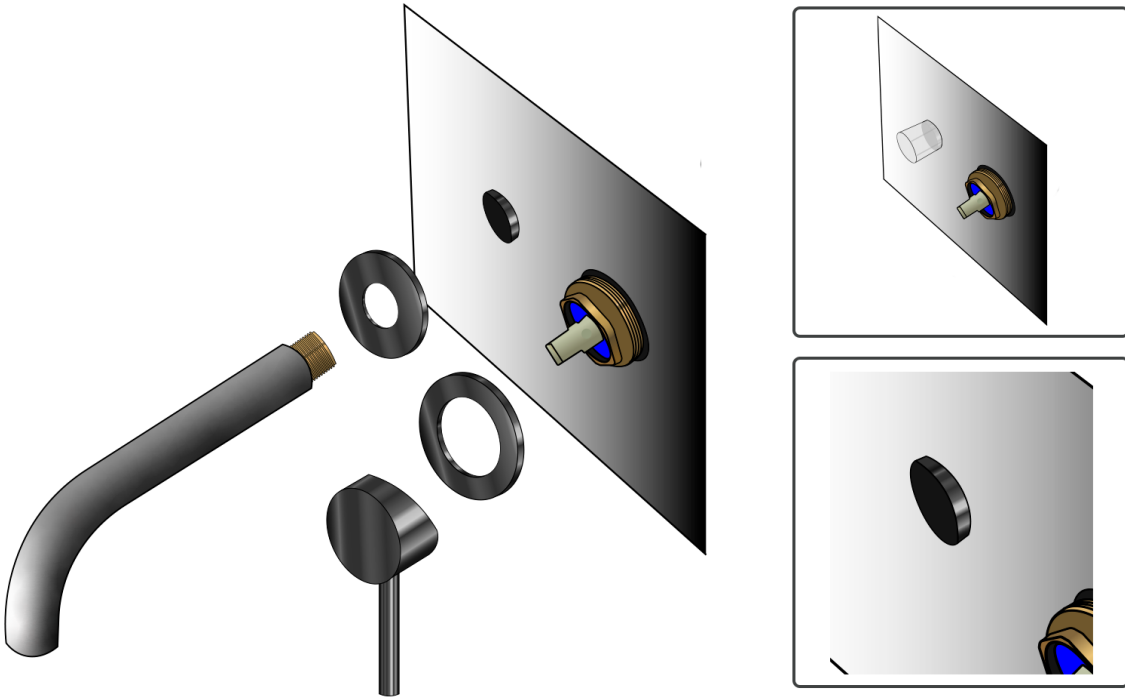

4

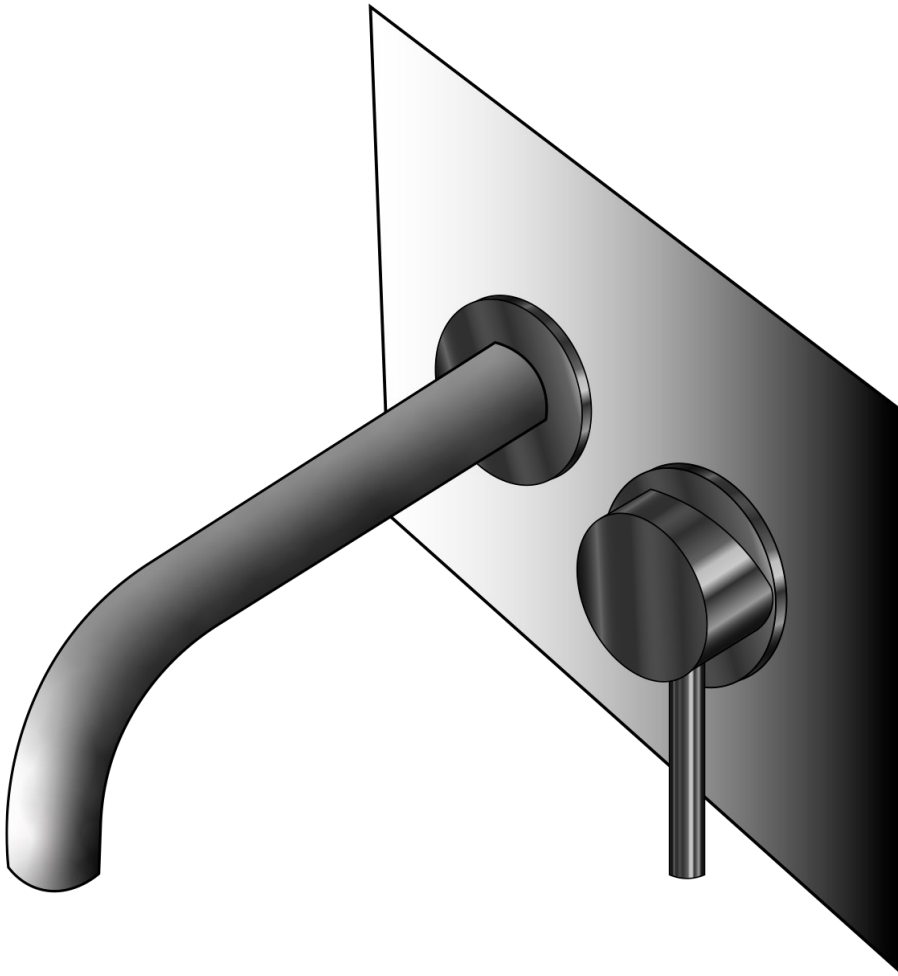

NL●

1. Maak een uitsparing in de muur voor het installeren van het leidingwerk en het inbouwdeel.

Plaats het leidingwerk zo dat de warmwaterleiding vanaf de bodem wordt aangesloten aan de rood gemarkeerde aansluiting op het kraanhuis. Sluit de koudwaterleiding aan vanaf rechts aan de blauw gemarkeerde aansluiting.

Zorg voor voldoende buislengte, zodat het buisuiteinde minimaal 10 mm in de toevoer steekt. Laat ten alle tijde de beschermkap op het inbouwdeel zitten.

Sluit de uitloop losjes aan op de leidingen, draai deze niet vast.

2. Houd de uitloop in de juiste positie en markeer de schroefgaten.

Koppel de kraan los, boor de gaten en plaats de muurpluggen.

Sluit het kraanhuis aan op het leidingwerk maar draai deze nog niet vast. Draai de muurschroeven (4) vast. Draai de aansluiting van de kraan op de leidingen waterdicht aan. Gebruik hiervoor de bijgeleverde tape.

3. Werk de badkamer in zijn geheel af. Metselwerk, tegelwerk etc. Verwijder de beschermkap van het kraanhuis met een kruiskopschroevendraaier. Monteer de uitloop met rozet op het kraanhuis.

Kit indien nodig de ruimte tussen de rozet en de muur. Bevestig de omstelknop met behulp van de inbus draai hem niet te vast.

4. Draai de watertoevoer open en controleer op lekkages.

ENG ●

- 1.** Make a recess in the wall to install the piping and the built-in part. Position the piping, so that the hot water pipe is connected from the bottom. Connect the cold water pipe on the right side. Ensure that you have sufficient pipe length so that the pipe end protrudes at least 10 mm into the inlet. Leave the protective cap on the installation part. Loosely connect the outlet to the pipes, do not tighten it.
- 2.** Hold the spout in the correct position and mark the screw holes. Disconnect the faucet, drill the holes and install the wall plugs. Connect the faucet body to the piping but do not tighten it yet. Tighten the wall screws. Tighten the connection of the faucet to the piping watertight using the tape.
- 3.** Finish the bathroom in its entirety. Masonry, tiling, etc. Remove the protective cap. Mount the spout with rosette on the faucet body. If necessary, seal the space between the rosette and the wall. Attach the diverter knob using the socket do not over-tighten it.
- 4.** Turn on the water supply and check for leaks.

TECHNISCHE TEKENINGEN

Inbouw wastafelkraan | Built-in faucet

