


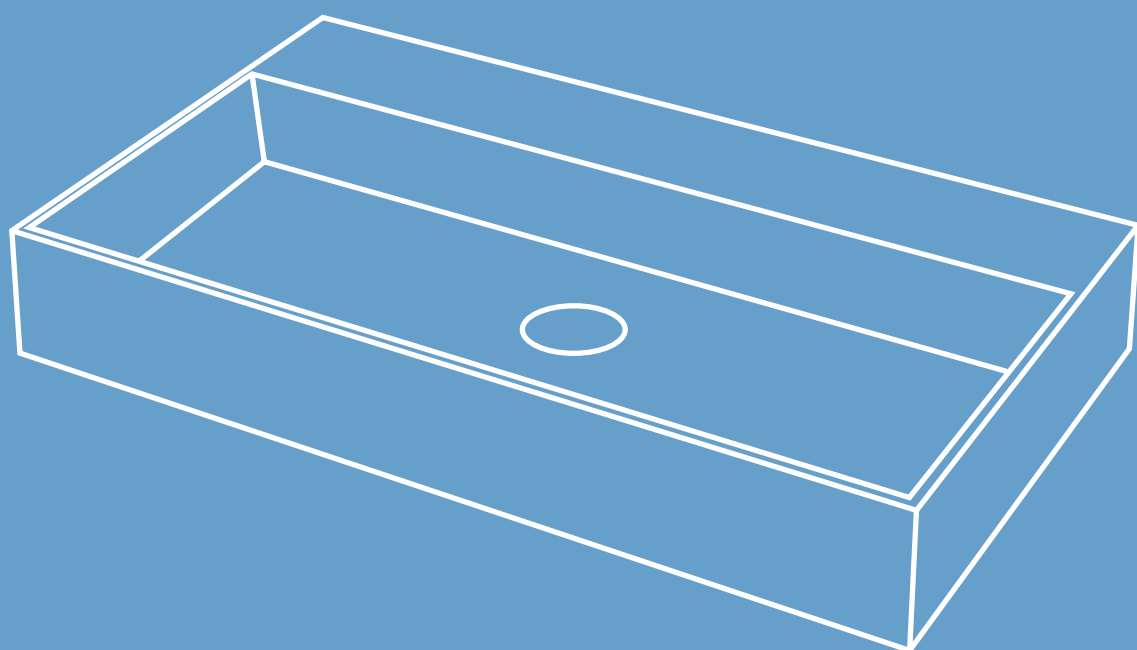

Montagehandleiding Saniclear White Travertin |
installation instructions Saniclear White Travertin

NL ●

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

Travertin is een kalksteen wat gevormd wordt bij heetwaterbronnen. Deze steensoort heeft een grove structuur en is in beginsel erg poreus. Vanuit de fabriek wordt de steen in de juiste vorm gezaagd en vervolgens opgevuld met een epoxy steenlijm. Na dit proces blijven hele kleine gaatjes zichtbaar. Deze gaatjes zijn te klein om op te vullen.

Voor gebruik

Voordat het travertin materiaal in gebruik genomen wordt, adviseren wij om het te impregneren met de Akemi Anti-fleck Nano. Hierdoor krijgt het een bescherm laag en kunnen vuilresten zich moeilijk hechten aan het oppervlak. Zodra de coating begint te vervagen, is het weer tijd om de steen opnieuw te impregneren. Meestal is dit 1 of 2 keer per jaar.

Onderhoud

Voor het onderhoud adviseren wij de Akemi Triple effect spray. Dit reinigingsmiddel werkt op een uitstekende manier samen met de bestaande impregnering. Het ververscht de impregneer laag en voorkomt daarmee vlekken. Daarnaast maakt het de steen schoon en zorgt voor een frisse geur.

Vermijden

Gebruik enkel milde en speciale steenreinigers. Vermijd altijd agressieve schoonmaakmiddelen zoals: antibacteriële zeep, allesreinigers, badkamer reinigers, etc. Dit zal in je steen vreten en zorgen voor vlekken die je er niet meer uitkrijgt. Vermijd ook het gebruik van bepaalde katten, hier kunnen zuren in zitten die het steen aantasten. Kitten speciaal voor natuursteen zijn noodzakelijk.

ENG ●

CLEANING AND MAINTENANCE

Travertine is a limestone that is formed at hot springs. This type of stone has a coarse structure and is in principle very porous. The stone is sawn into the correct shape from the factory and then filled with an epoxy stone glue. After this process, very small holes remain visible. These holes are too small to fill.

Before use

Before the basin can be used, we recommend impregnating it with the Akemi Anti-fleck Nano. This gives it a protective layer and makes it difficult for dirt residues to adhere to the surface. As soon as the coating starts to fade, it is time to impregnate the stone again. Usually this is once or twice a year.

Maintenance

For maintenance we recommend the Akemi Triple effect spray. This cleaning agent works in an excellent way with the existing impregnation. It refreshes the impregnation layer and thus prevents stains. In addition, it cleans the stone and provides a fresh scent.

To avoid

Only use mild and special stone cleaners. Always avoid aggressive cleaning agents such as: antibacterial soaps, all-purpose cleaners, bathroom cleaners, etc. This will damage your stone and cause stains that you will not be able to get out. Also avoid using certain sealants, which may contain acids that affect the stone. Always use a sealant specifically made for natural stone.

NL. VOOR JE BEGINT

Deze prachtige stenen wastafels zijn uit één stuk steen gehouwen. Elk blok steen heeft zijn eigen kenmerken, waaronder kleurvariatie, adering, kleine putjes, niet-structurele breuklijnen en vlekken van mineralen zoals koper, zilver of goud. Elke wastafel is daarom een unieke creatie die je jarenlang kunt koesteren.

Controleer altijd eerst het product op beschadigingen, voor je deze installeert. Na installatie kan er geen compensatie gegeven worden voor een beschadigd product.

Let op: Deze wasbak kan alleen worden gemonteerd op een onderkast, niet vrij hangend.

ENG. BEFORE YOU START

Stone washbasin are individual works of art, carved from a single block of stone. Each block of stone has its own characteristics including color variation, veining, minor pits, non-structural fracture lines and flecks of minerals such as copper, silver or gold. Your basin is a one-of-a-kind creation that you can cherish for years to come.

Always check the product for damage before installing it. No compensation can be given for a damaged product after installation.

NB: The basin can only be mounted on top of a cabinet.



BENODIGD GEREEDSCHAP | TOOLS NEEDED

Veiligheidsbril | Safety glasses

Winkelhaak | Framing square

Potlood | Pencil

Rolmaat | Tape measure

(Natuursteen) Kit | Sealant

Boor | Drill

Waterpomptang | Basin Wrench

Zaag | Hacksaw



Waterpas | Level




IN DE DOOS | IN THE BOX


1x Wasbak | Basin

1x Clickwaste | Stopper

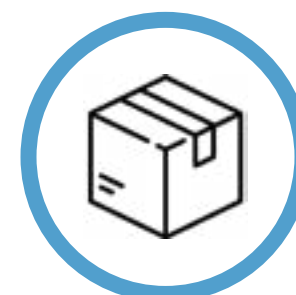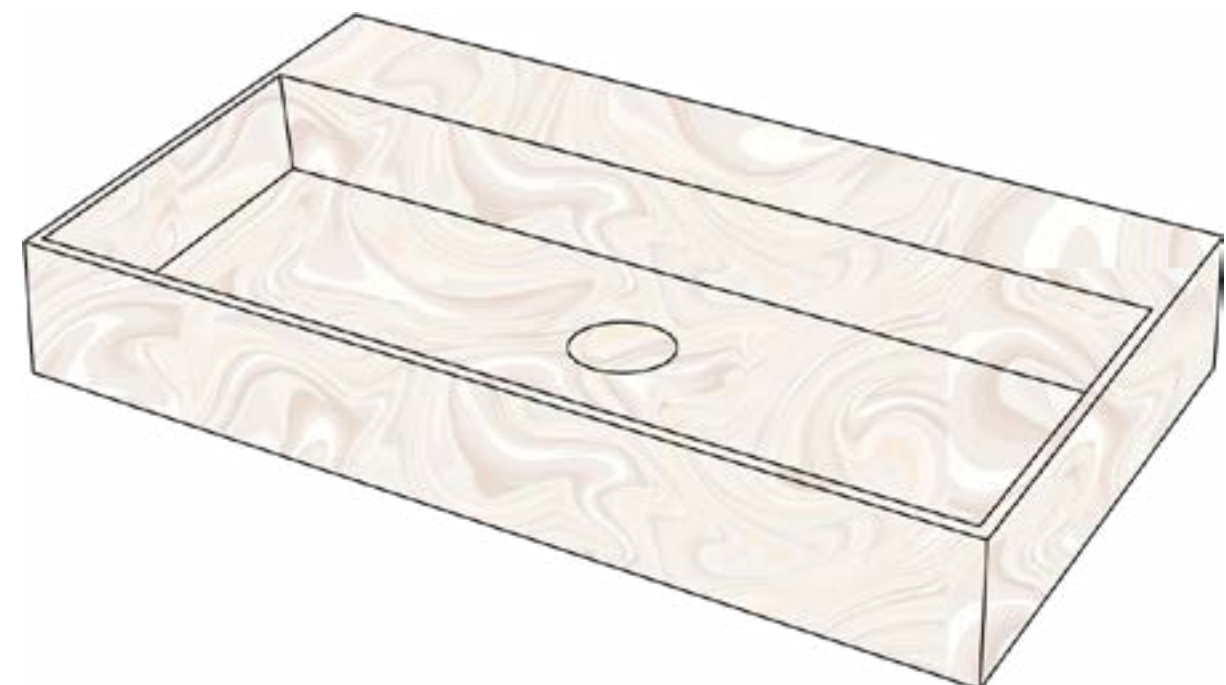

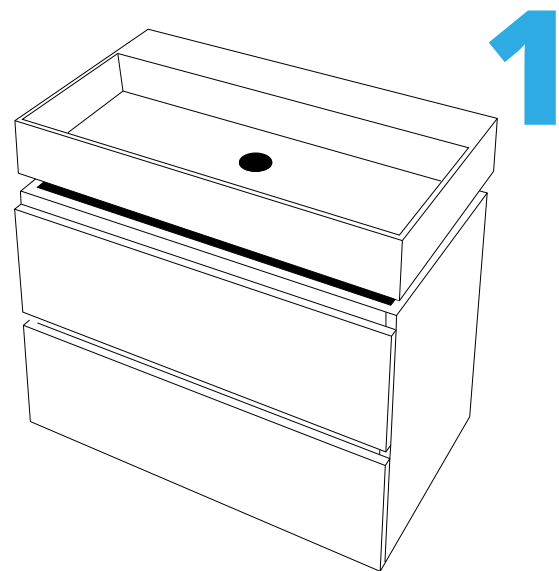


1

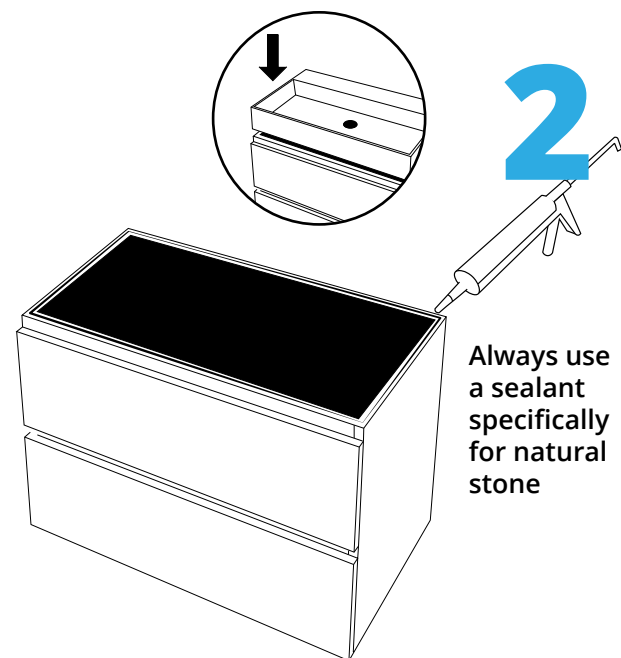


2


Always use a sealant specifically for natural stone

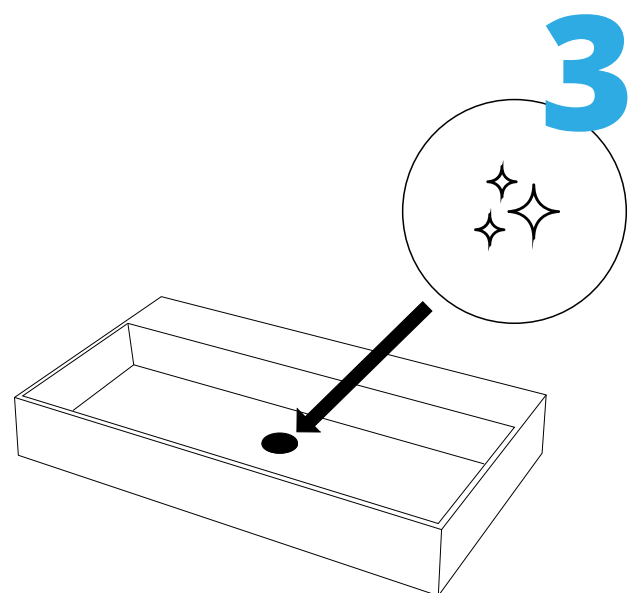


3

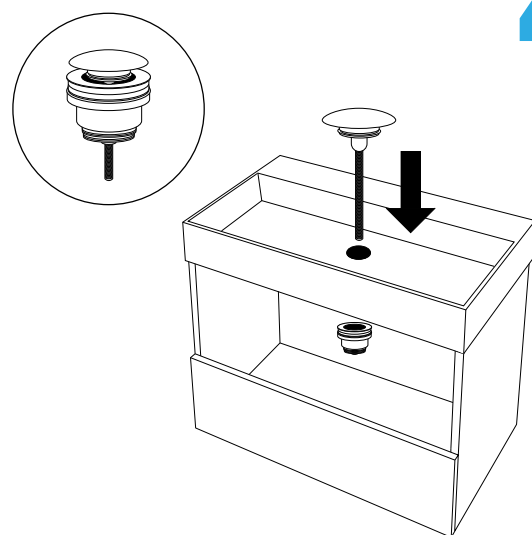

4

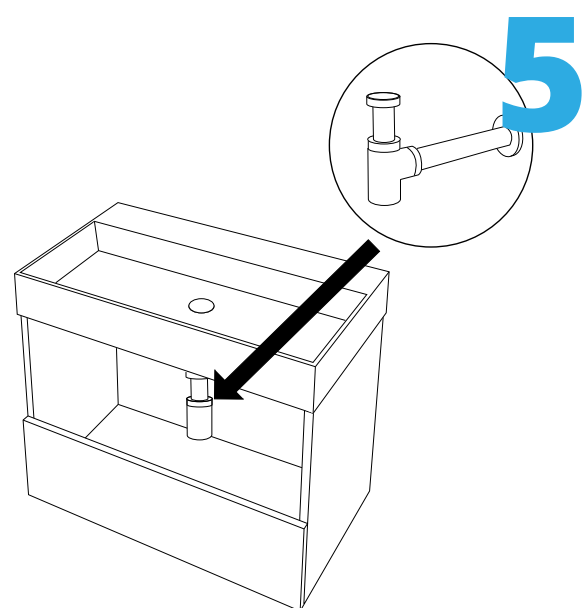

5

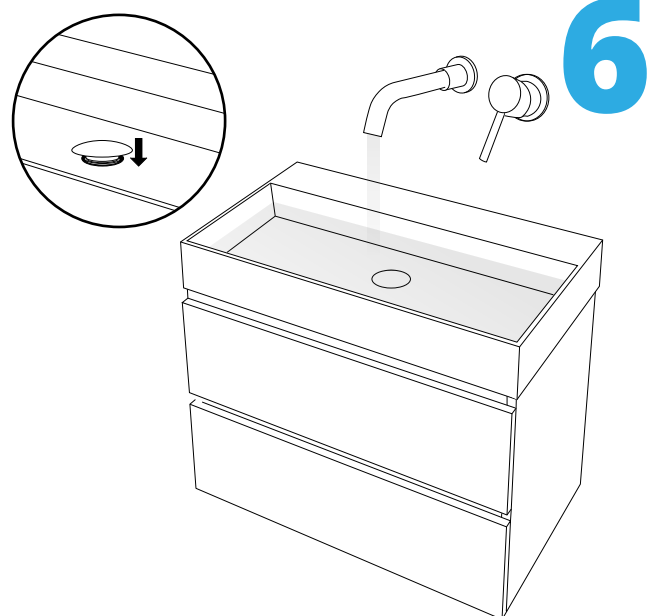

6

6



7

7

NL●


1. Voordat de wasbak vast gekit wordt aan de onderkast, controleer of deze netjes waterpas ligt.
2. Plaats de, speciale natuurstenen, kit op de randen van het meubelblad. Plaats de wasbak op het blad en druk aan om de wasbak vast te zetten. Verwijder overtollig het kit van alle oppervlakken.
3. Zorg ervoor dat de afvoer vrij is van vuil.
4. Plaats de clickwaste in de afvoerputje.
5. Sluit de sifon aan op de clickwaste en de afvoer.
6. Druk de clickwaste naar beneden om het afvoerputje af te sluiten. Check of de clickwaste goed afsluit door de wasbak te vullen met water.
7. De wasbak is klaar voor gebruik.

ENG●

1. Test fit the basin hole in the opening that was created in the previous steps.
2. Set the basin and apply your sealant to fill in any gaps below the basin hole, and between the basin and counter-top. Hold the basin in place to secure. Place the counter-top onto the basin and remove any excess sealant from all surfaces.
3. Make sure the drain is clean and free of any debris before you begin the installation.
4. Insert the new stopper into the drain.
5. Install the sifon
6. Press the stopper down to test it out. The water should stay in the sink when the stopper is in place.
7. The basin is ready to use.


TECHNISCHE TEKENINGEN

80cm | Met kraangat

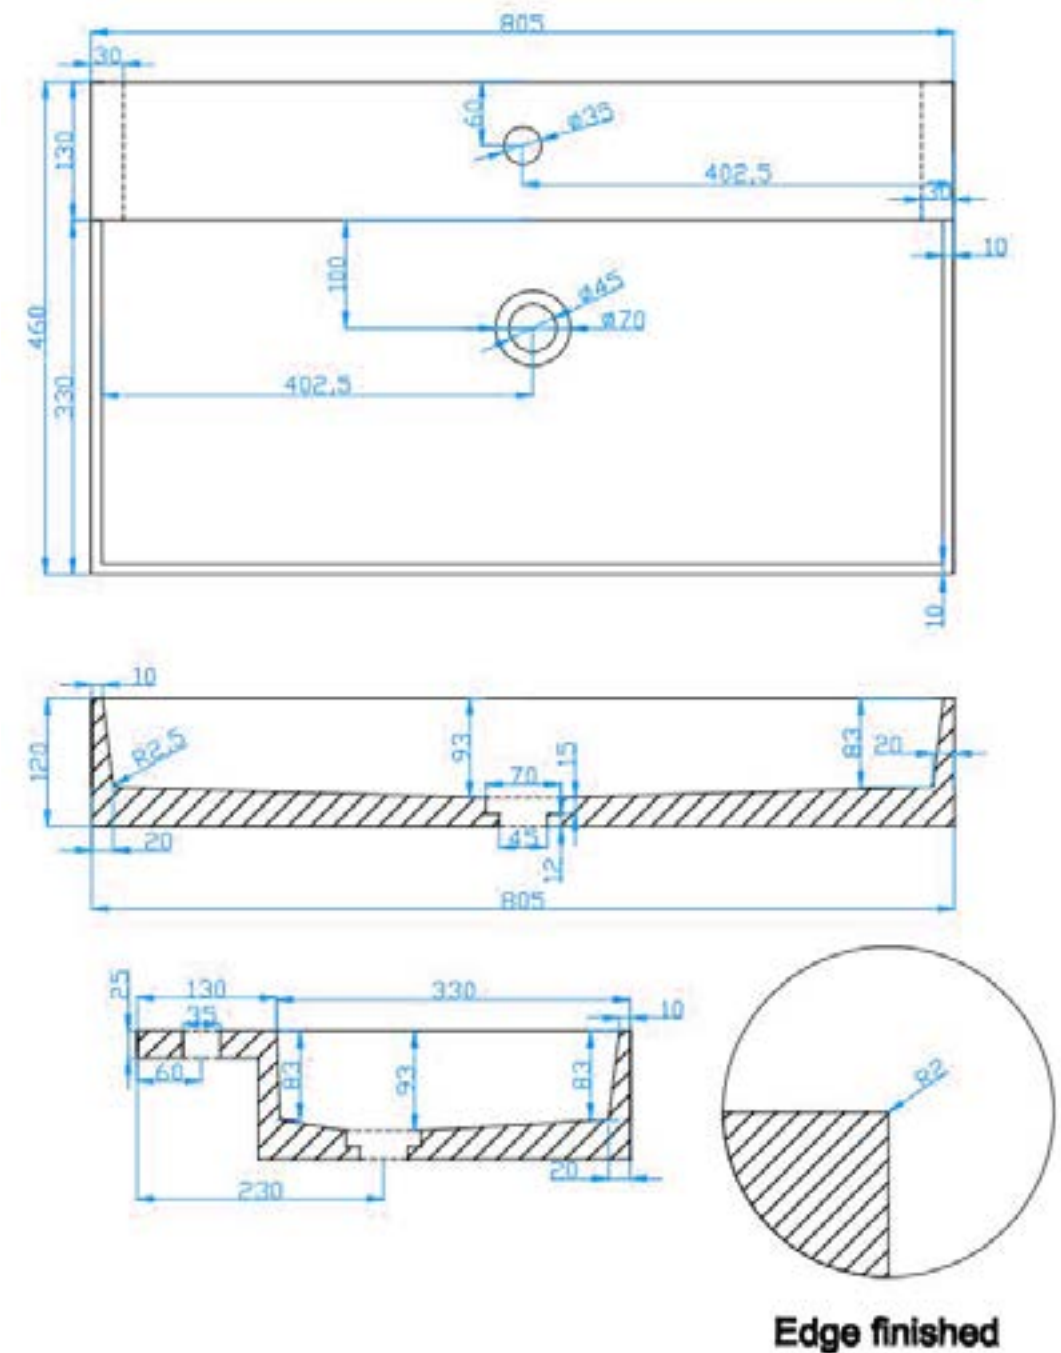

TECHNISCHE TEKENINGEN


80 cm | Zonder kraangat

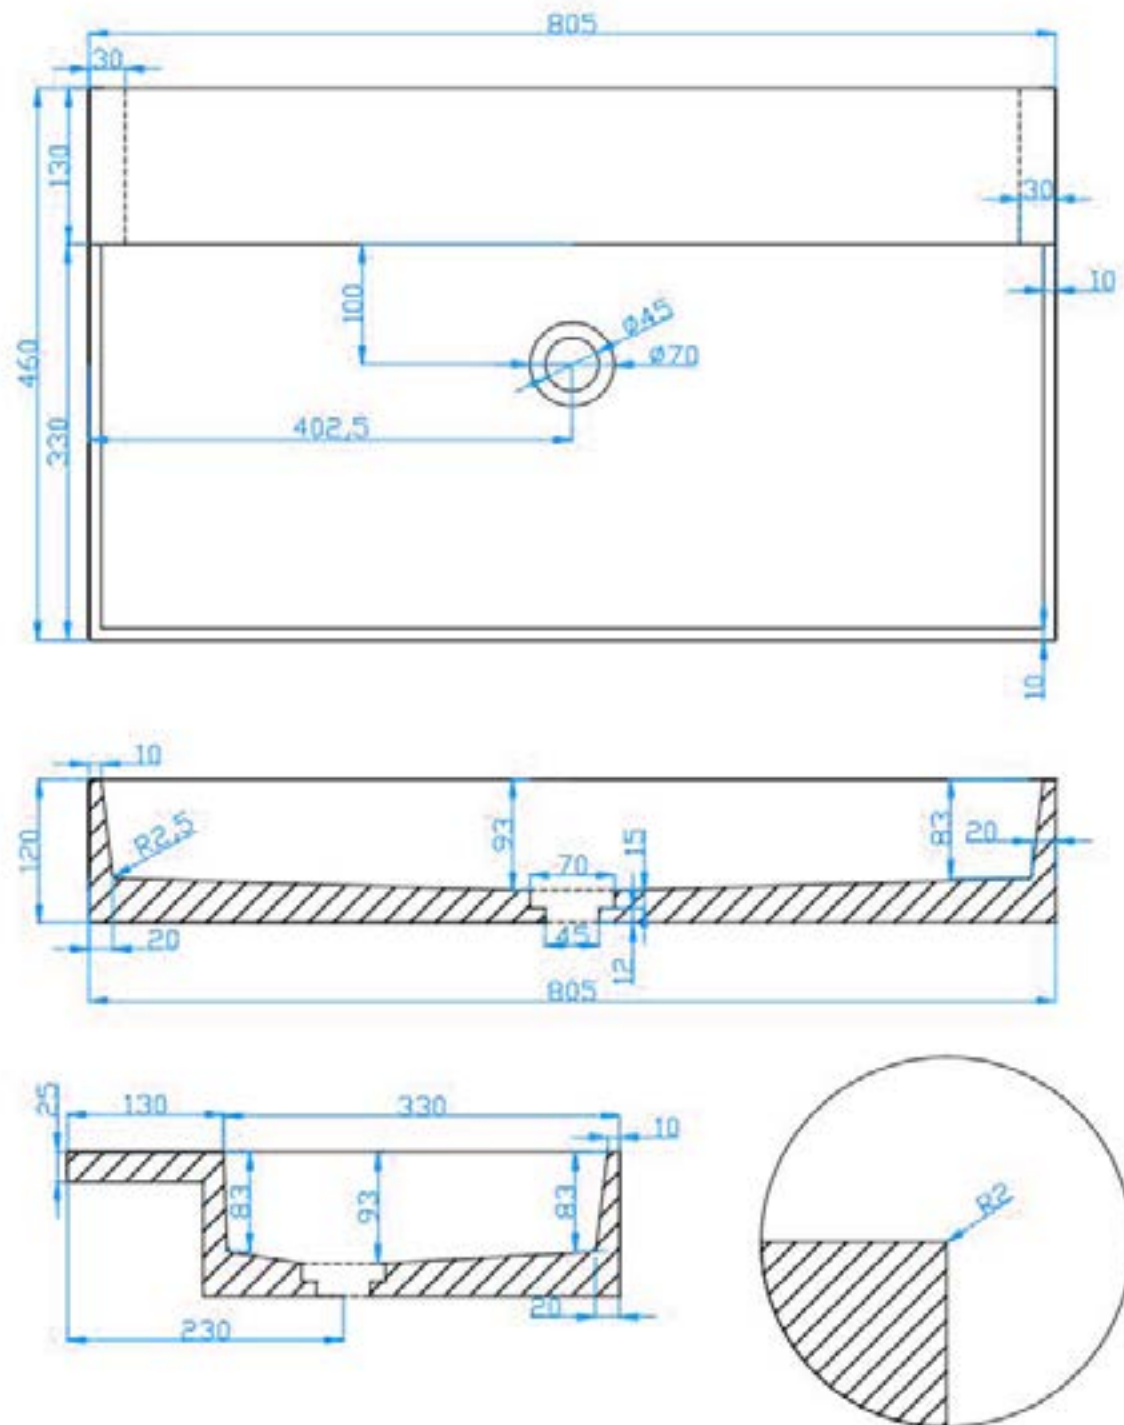

Edge finished

TECHNISCHE TEKENINGEN


100 cm | Met kraangat

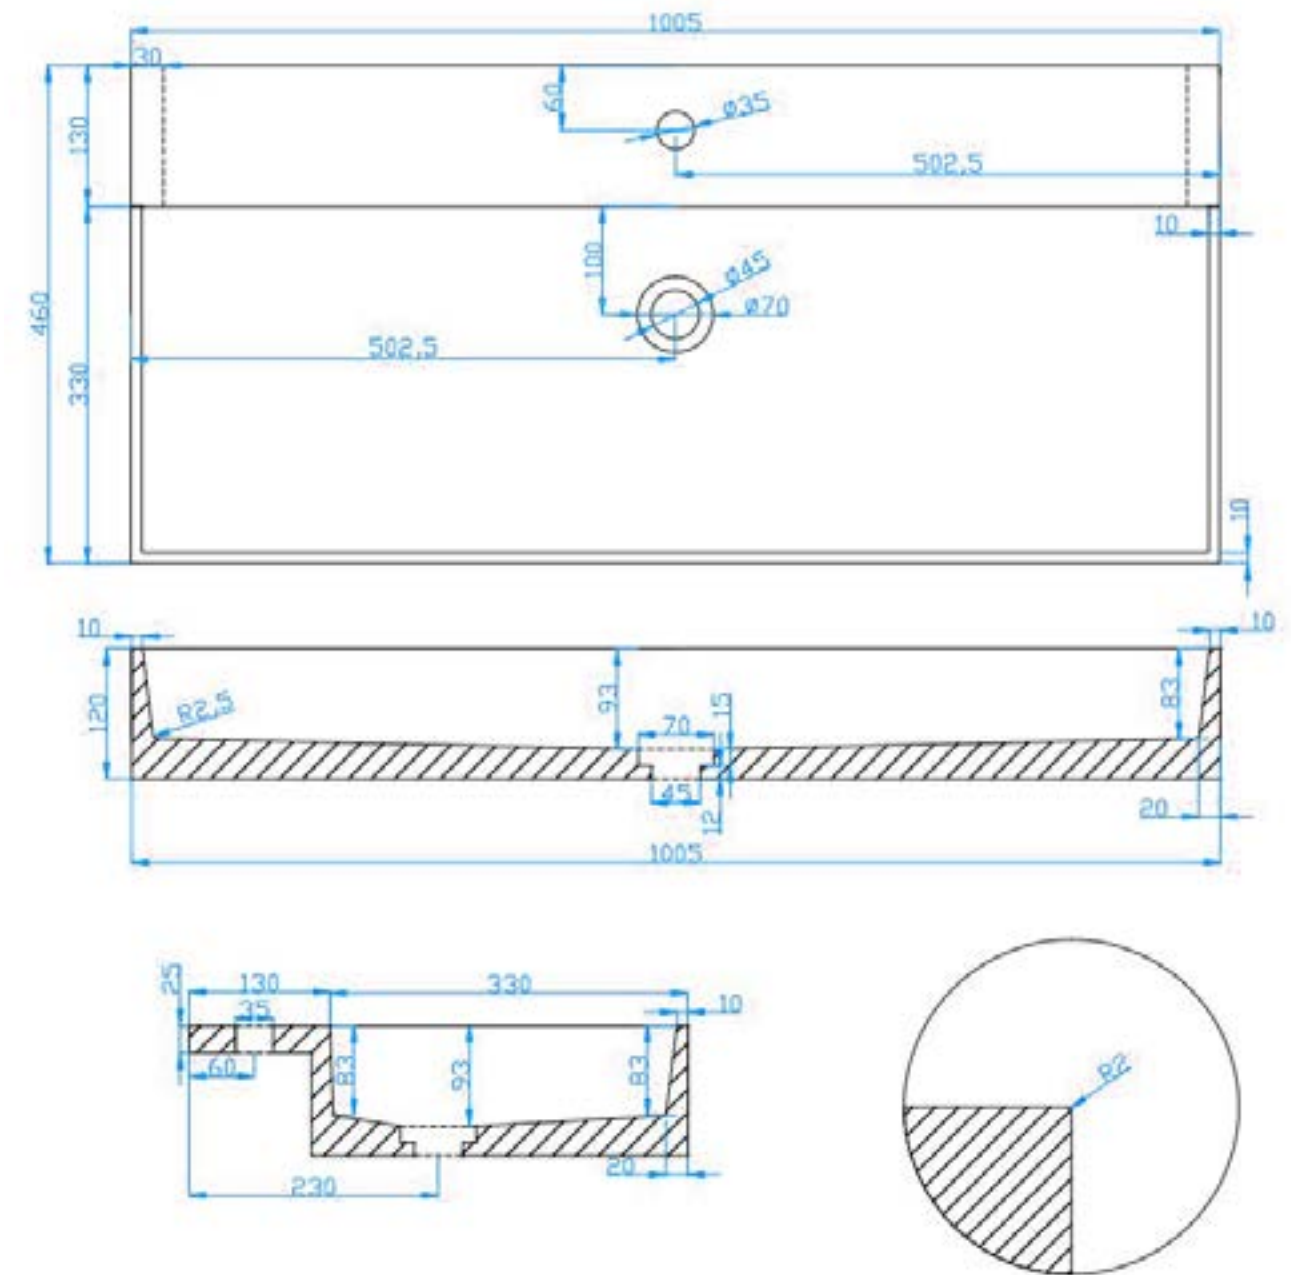

Edge finished


TECHNISCHE TEKENINGEN

100 cm | Zonder kraangat

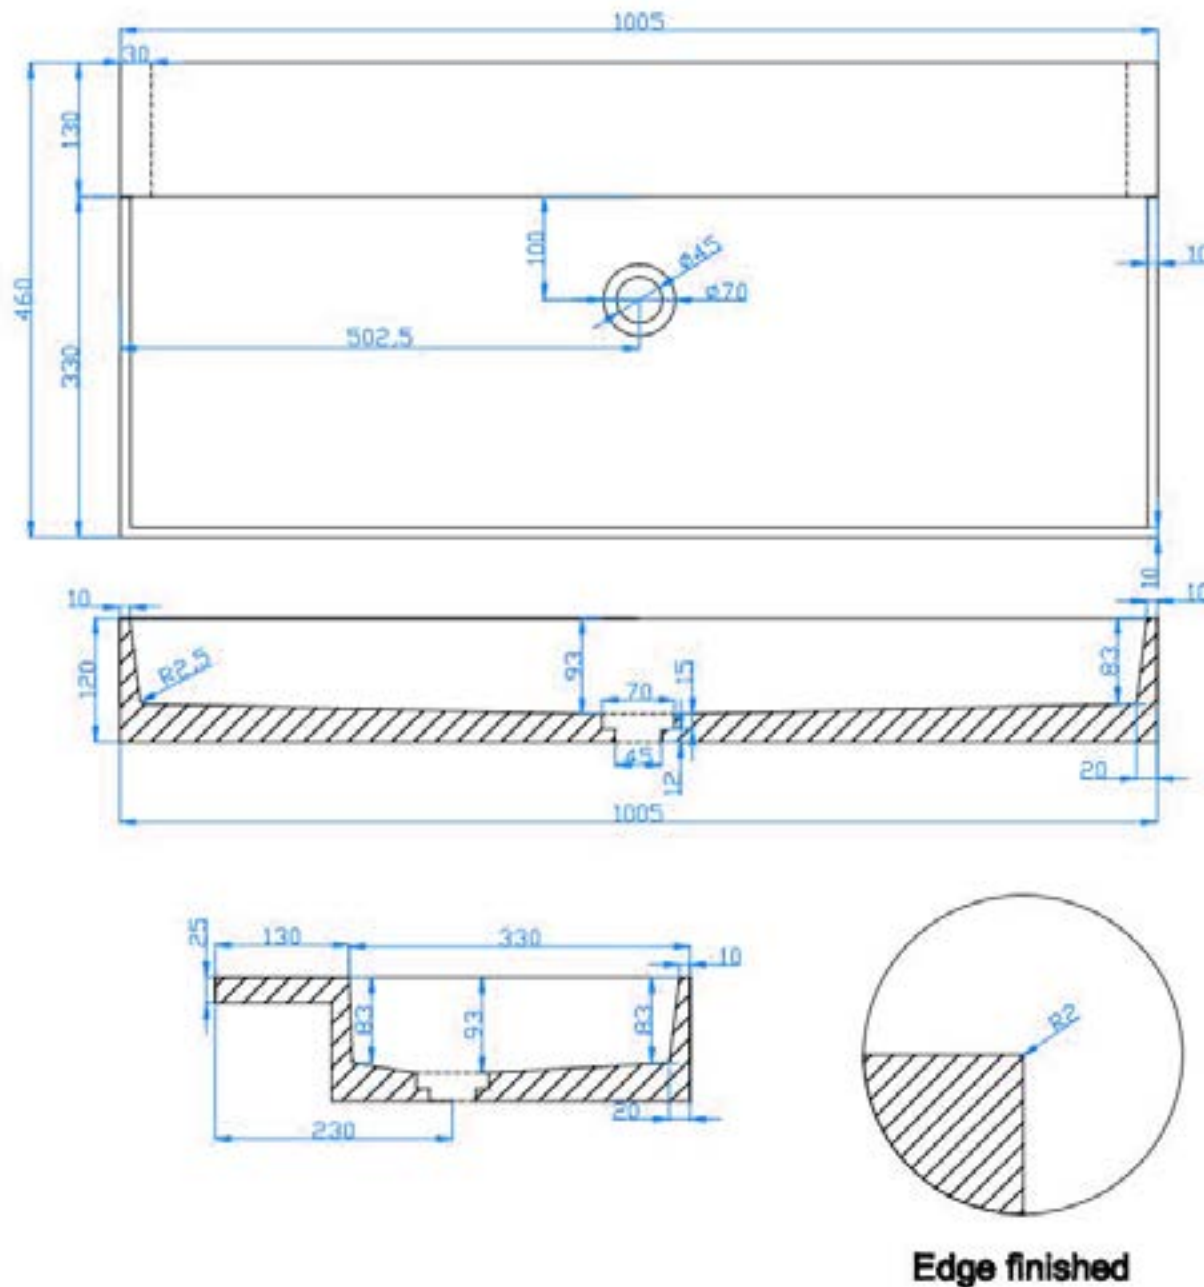

TECHNISCHE TEKENINGEN

120 cm | Met kraangat

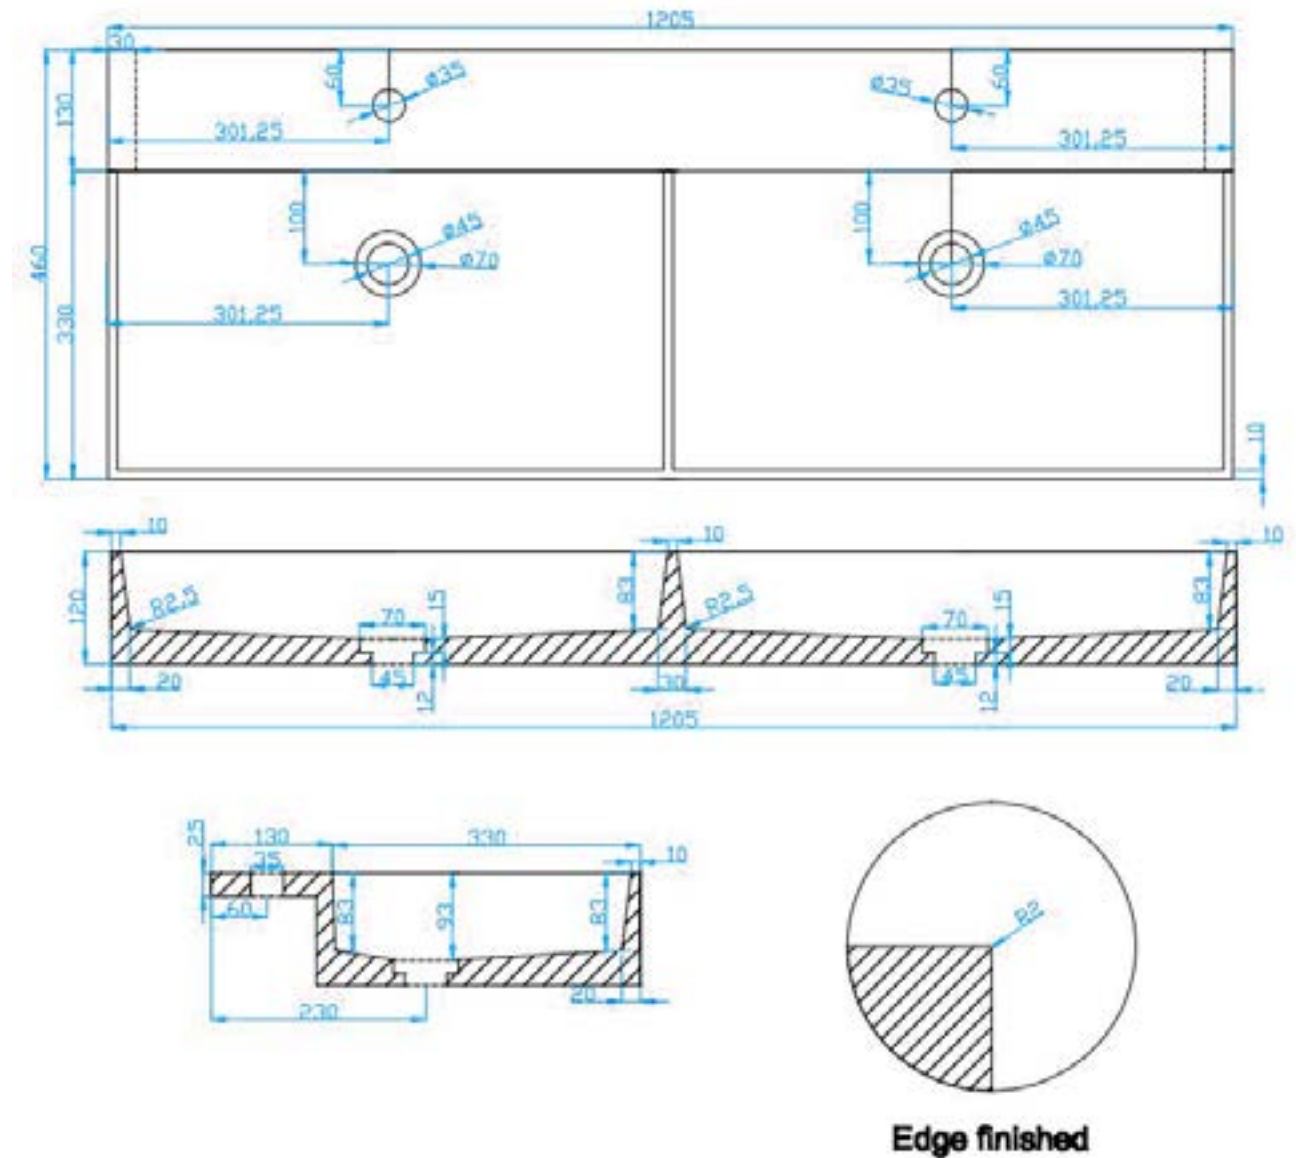

TECHNISCHE TEKENINGEN

120 cm | Zonder kraangat

