

MONTAGEHANDLEIDING
Mueller Augsburg
Inloopdouche

Sanitair kamer

Sanitairkamer.nl

Karel Doormanlaan 5
3843 EA Harderwijk
Nederland

Tel: +31 (0) 341 410 156
E-mail: info@sanitairkamer.nl



Belangrijk!

Het moet altijd door de klant worden gewaarborgd dat de complete douchecabine zodanig is gemonteerd dat de complete douchecabine vrij toegankelijk is voor eventuele onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. De complete douchecabine mag alleen geïnstalleerd worden in een kamer die volledig droog is. Verder moet er een vloer sifon aanwezig zijn in deze kamer.

Voorwoord

1. Controleer voor het uitpakken van de douchecabine de verpakking op mogelijke schade. Alle onderdelen moeten ook voor de montage gecontroleerd worden op schade en volledigheid. In geval van problemen, neem dan binnen 48 uur contact op met ons.
Niet voldoen aan de montage instructies en eisen kan leiden tot het afwijzen van een garantieclaim. Het glas van de cabine is zeer breekbaar. Ga hier voorzichtig mee om, wij bieden geen garantie op gebroken glas.
2. Voor de montage is het volgende gereedschap nodig: waterpas, steeksleutels, schroevendraaiers en een meetlint.
3. Let op dat de gladde zijde naar binnen moet worden gemonteerd voor gelakt glas of melkglas.
5. Controleer of de douchebak waterpas staat, het water moet goed naar de afvoer kunnen stromen. Let op: er kan altijd wat water blijven staan in de douchebak, dit komt door de oppervlaktespanning van water.
6. Heeft u geen ervaring met het installeren van douchecabines? Kies er dan voor om een professional in dienst te nemen. Schade opgelopen tijdens montage valt niet onder de garantie.
7. Kiest u er toch voor om de cabine zelf te installeren? Laat dan water en elektra door een professional aansluiten, dit dient volgens de norm te gebeuren.
8. Volg tijdens montage de instructies, gebruik indien het nodig is siliconen kit om lekkages te dichten. Verder moeten alle schroeven, slangklemmen, enz. gecontroleerd worden op hun sterkte en dichtheid, tijdens transport kunnen deze deels losraken.
9. Dit geen originele vertaling. Om alle stappen in detail te vinden raadpleeg de originele vertaling,

GARANTIE & VEILIGHEID

De garantie is gebaseerd op de huidige wettelijke bepalingen van de aankoopdatum. Slijtage onderdelen zoals verlichting, zekeringen, pompen, elektr. Componenten, cartridges, rollers, enz., Alsmede onderdelen die zijn uitgesloten vanwege nalatigheid, onjuist gebruik, slijtage - door onjuiste reiniging, onjuiste installatie of montage, onderhoud, transportschade, overspanning. Alle componenten die ook tijdens de montage werden gemonteerd, moeten altijd zelf vervangen worden, ook bij voorbeeld zekeringen, bedieningselementen, cartridges, enz., Als er geen garantie is gegeven, kunnen service kosten in rekening worden gebracht.

Het glas van de cabine is zeer breekbaar. Ga hier voorzichtig mee om, wij bieden geen garantie op gebroken glas.

Houd de douchecabine altijd schoon om de hechting van vuil en bacteriën te voorkomen. Gebruik alleen milde, biologische reinigingsmiddelen (geen aceton, chloor, ammoniak of andere agressieve reinigers). Maak altijd schoon met een zachte doek. Om hygiënische redenen raden wij u aan om de afdichtstroken een keer per jaar te vernieuwen.

Gebruik geen andere elektrische apparatuur in de cabine!

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door een gekwalificeerde elektricien vervangen worden om gevaar voor elektrische schokken te voorkomen.

Laat kinderen niet zonder toezicht gebruik maken van de douchecabine.

Gebruik geen agressieve, corrosieve, irriterende of schurende stoffen. Deze kunnen de cabine beschadigen. Maak ook geen gebruik van een schurende doek / spons.

LET OP!

Beste klant, neem de instructies in acht om een langdurige en prettige ervaring met onze producten te waarborgen.

De douchecabine moet zorgvuldig worden gecontroleerd op mogelijke zichtbare schade voor de installatie, inclusief de samengestelde onderdelen. Hetzelfde geldt voor de oppervlakteafwerking van de geprefabriceerde douchebak.

Houd er rekening mee dat een garantie alleen kan worden toegekend aan het product en dat eventuele klachten direct moeten worden gemeld (binnen 48 uur). Het negeren van de instructies voor, tijdens en na het gebruik van het product kan leiden tot het verliezen van het recht op garantie.


De garantie omvat geen transportschade, defecte werking en installatie- of montagefouten. Water kan ook ontsnappen langs de afdichtranden wanneer deze direct met water worden bestraald. Ondanks moderne montagesystemen is het mogelijk dat de diverse douchesystemen nadruppelen. Bij kleine douchebakken kunnen kleine hoeveelheden water in de douchebak blijven liggen. In het geval dat de achterwand bestaat uit verschillende delen, kunnen kleine hoogteverschillen ontstaan. Er kunnen ook kleine afwijkingen zijn in andere delen. Bovendien kunnen lichte krassen achterblijven bij de productie van de profielen. Aangezien onze producten onderworpen zijn aan meerdere controles tijdens de fabricage, kunnen kleine hoeveelheden restwater aanwezig zijn in delen van het product.

Sanitair
kamer


Sanitair
kamer

INSTALLATIE VOORSCHRIFT


Inloopdouche met NANO behandeld glas

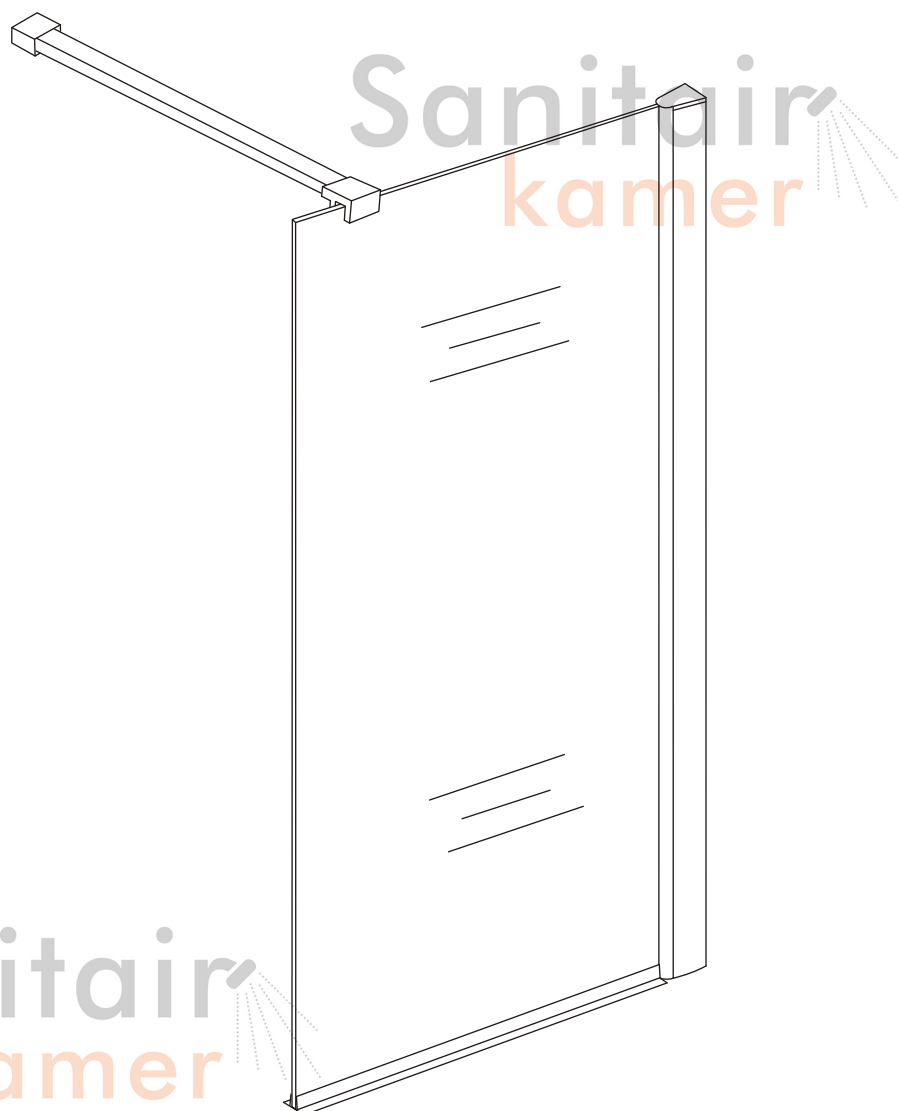

Sanitair
kamer

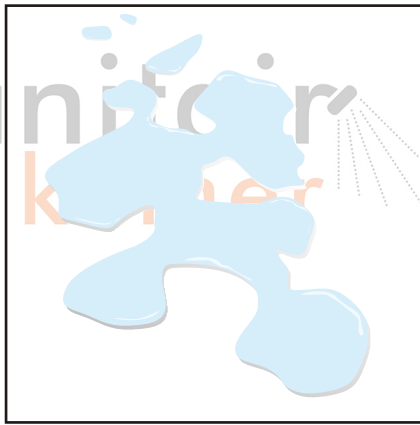


Zonder NANO

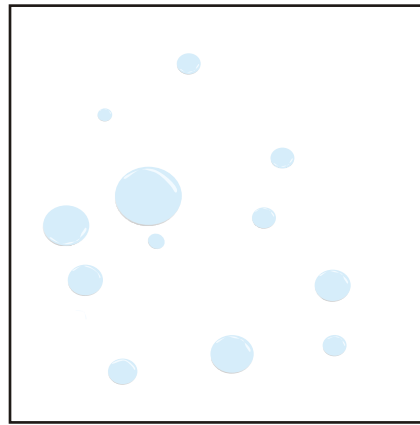


NANO

**NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker**

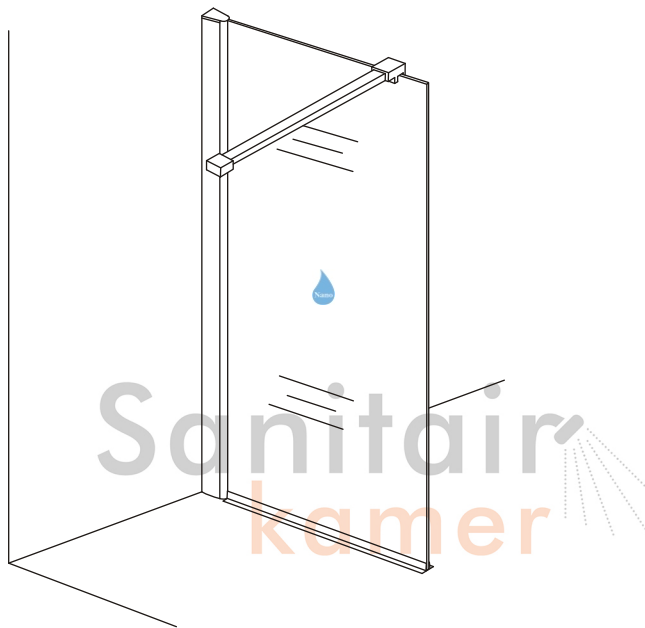

**NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker**





Sanitair
kamer

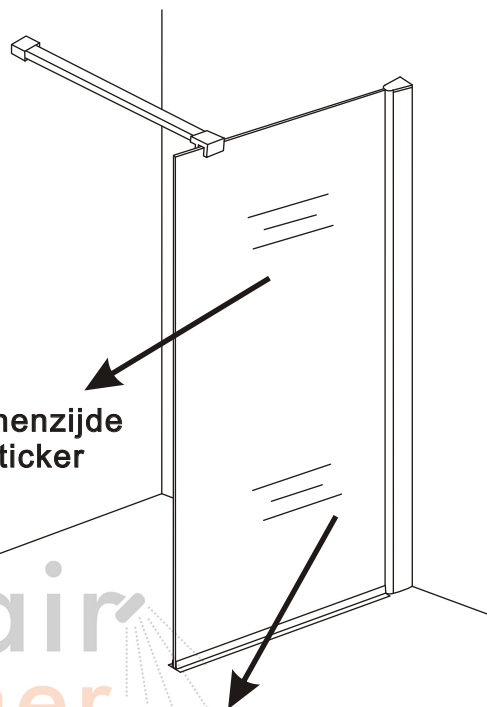


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

Sanitair
kamer

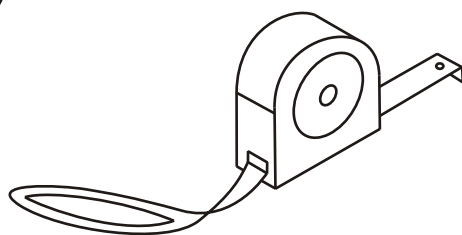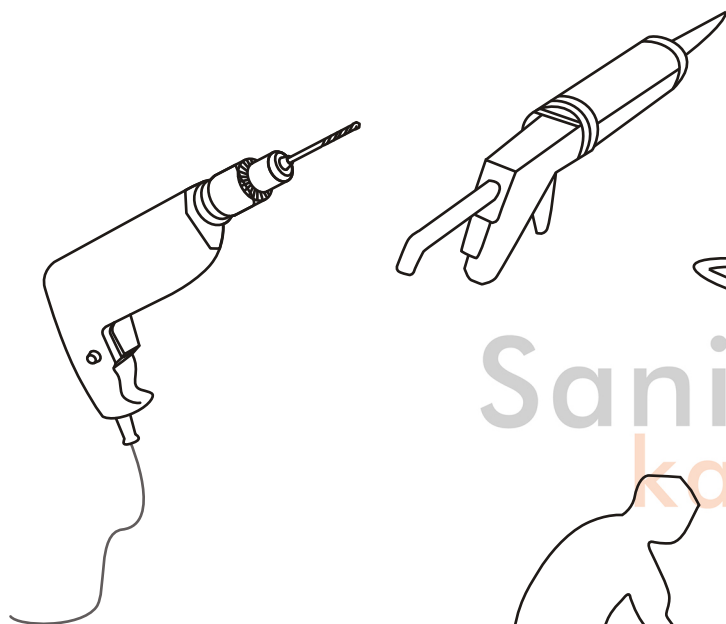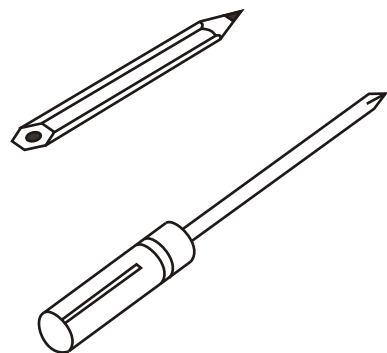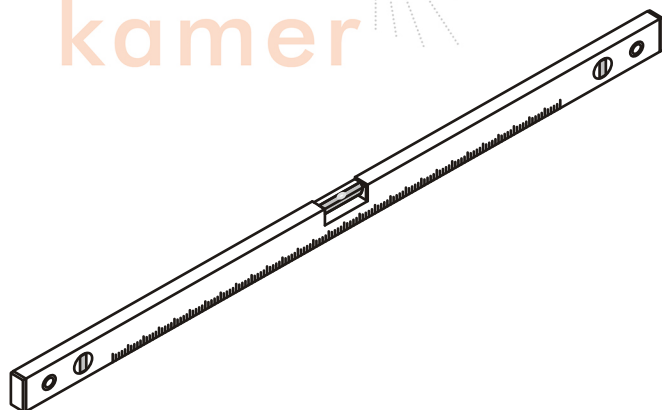

Sanitair
kamer


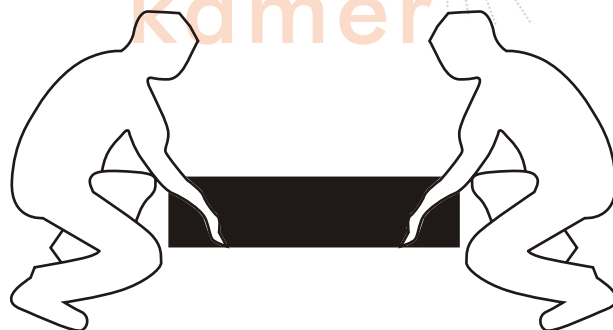


1

Sanitair
kamer




Sanitair kamer

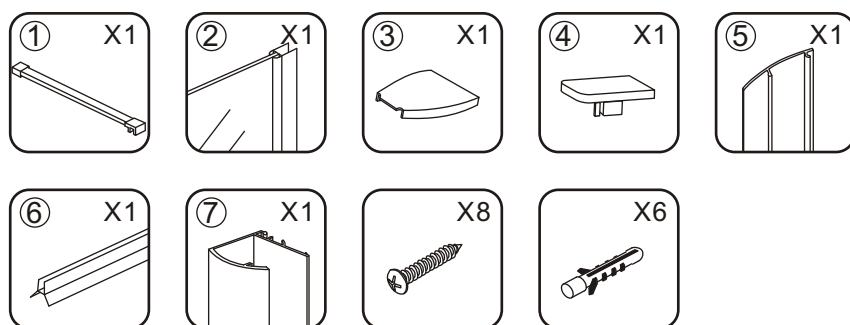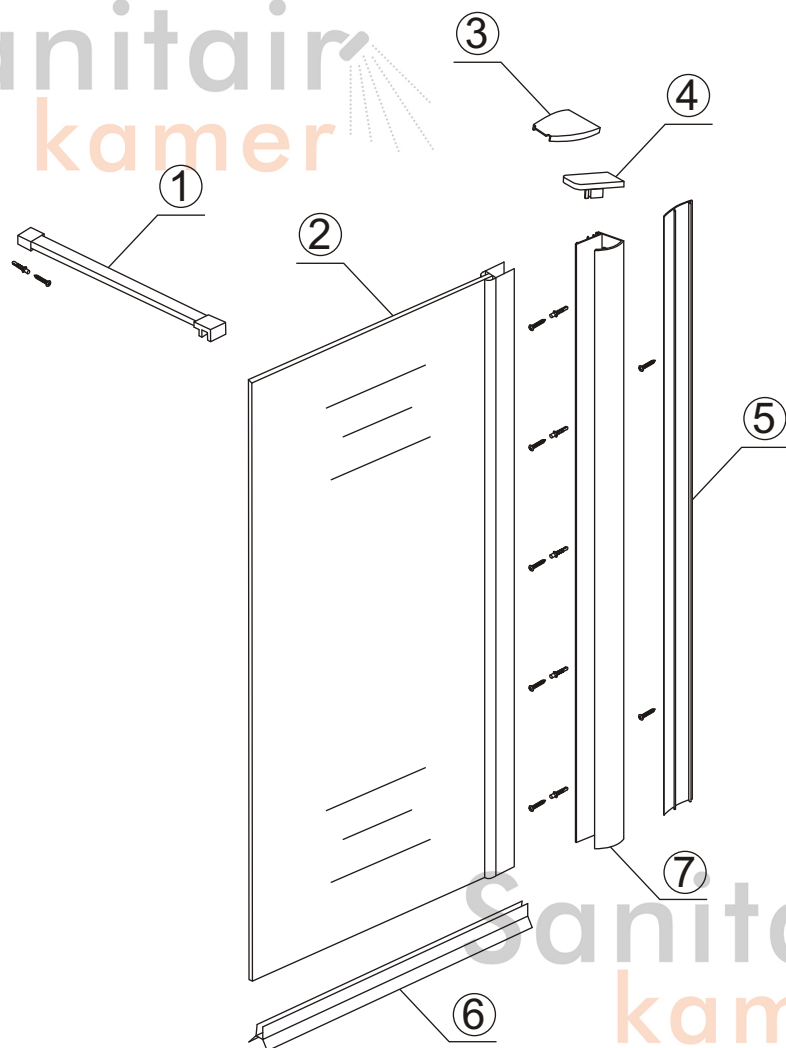

Sanitair kamer






Sanitair kamer

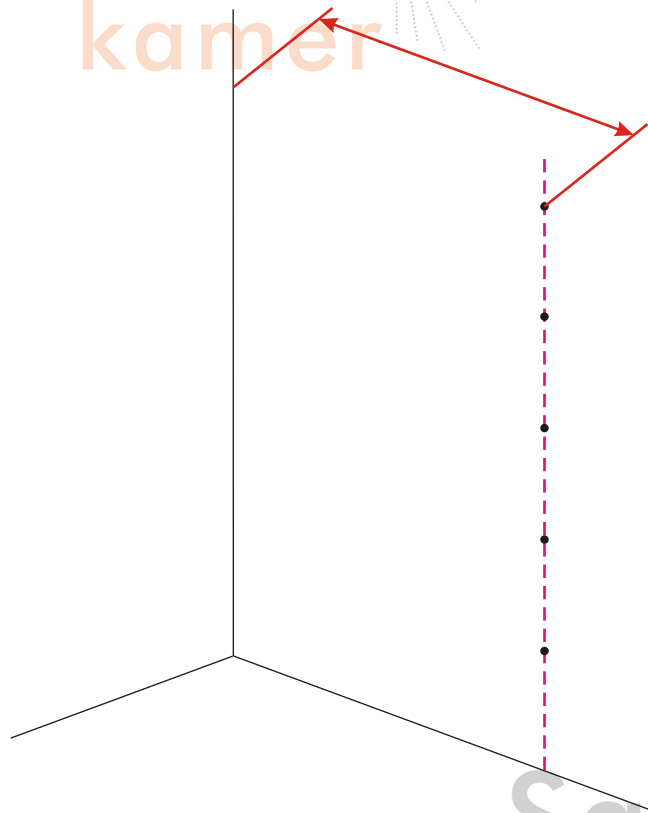




1015(500x2000)
 1015(600x2000)
 1015(700x2000)
 1015(780-800x2000)
 1015(880-900x2000)
 1015(980-1000x2000)
 1215(1080-1100x2000)
 1215(1180-1200x2000)
 1215(1280-1300x2000)
 1215(1380-1400x2000)

Sanitair kamer

Sanitair kamer


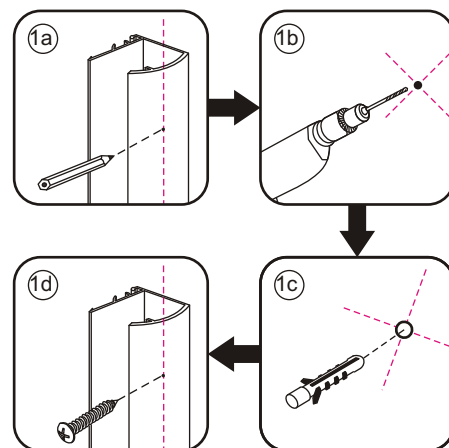


Sanitair
kamer

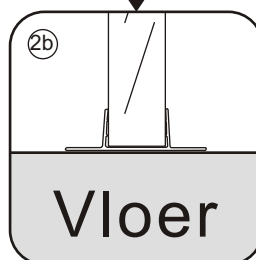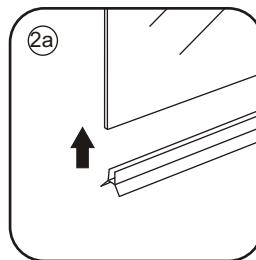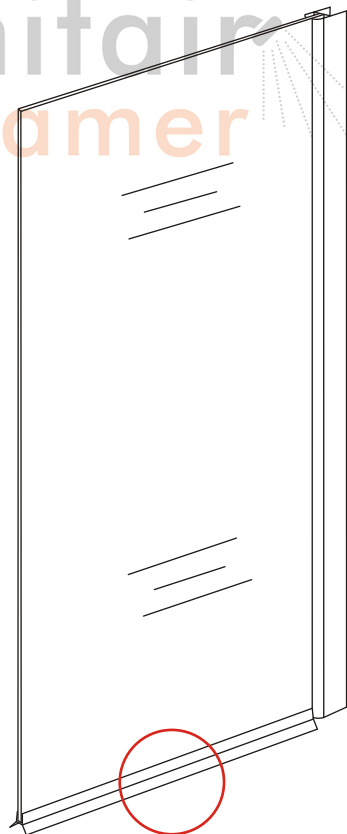


Sanitair
kamer

4


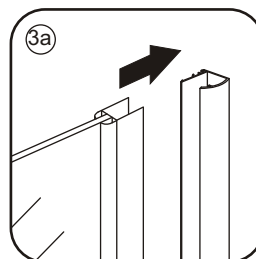
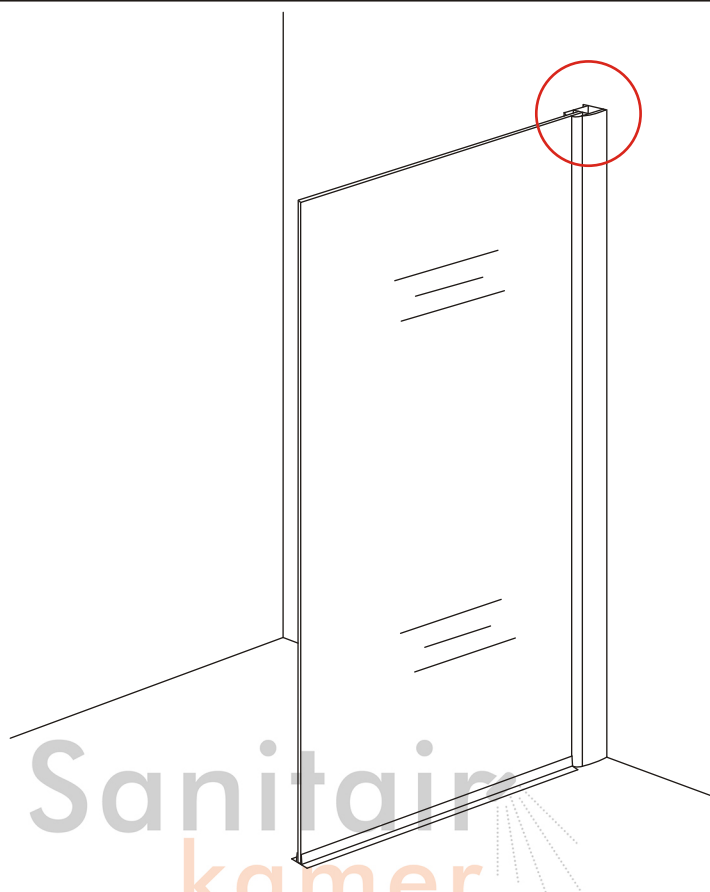


Sanitair kamer



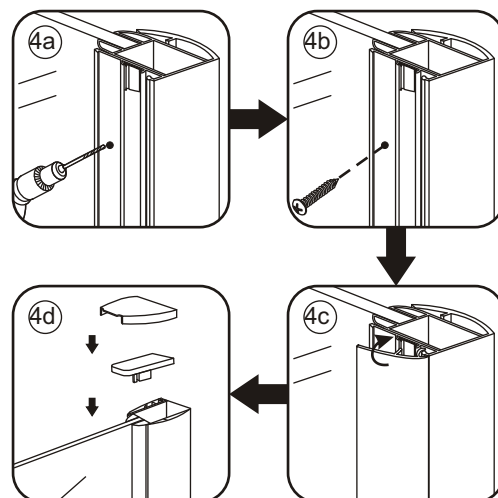


5


Sanitair kamer

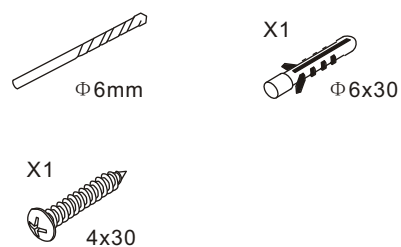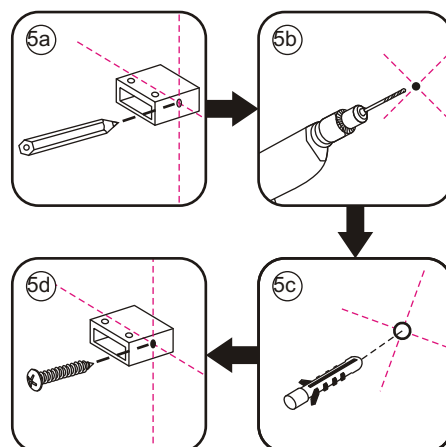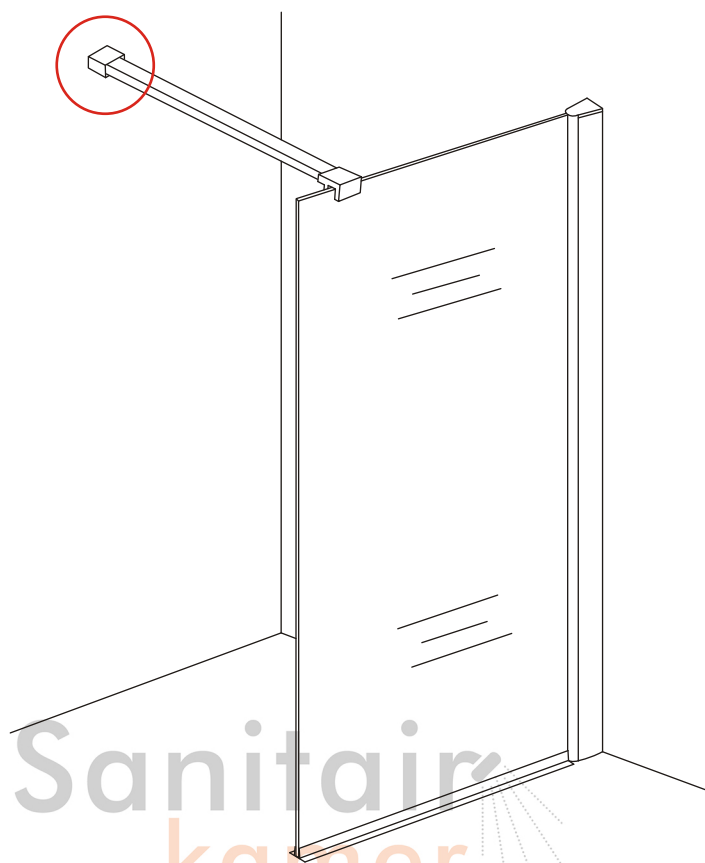

Sanitair kamer

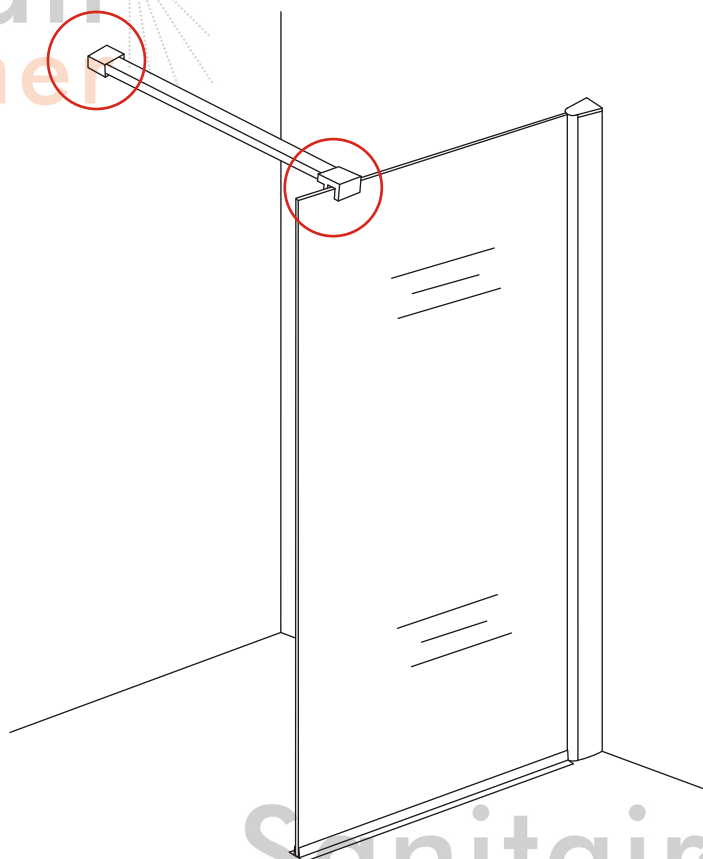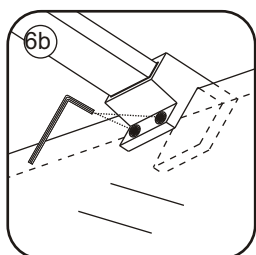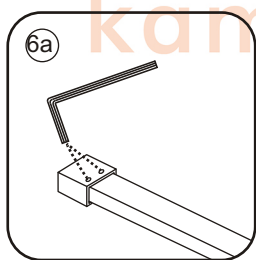

Inside

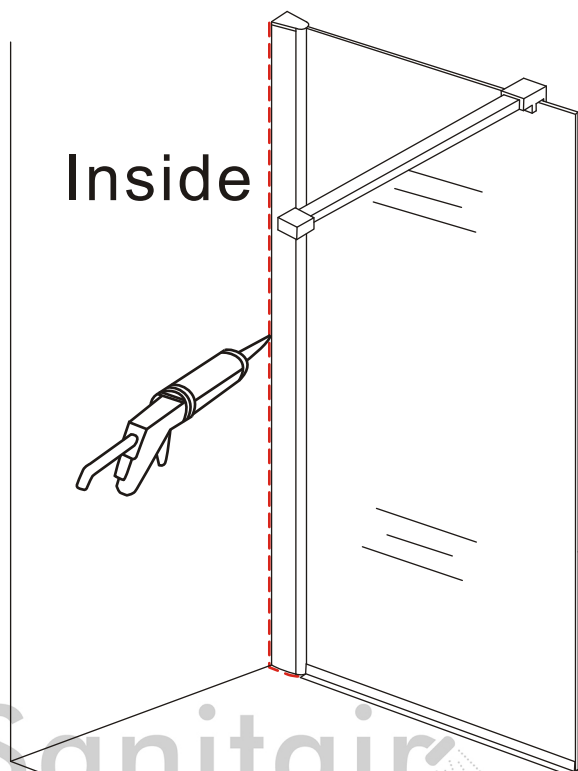

Voorzie beide kanten van
het muurprofiel
(binnen- en buitenkant)
van siliconenkit.

