

Montagehandleiding
Kerra Marika whirlpool

SK4329 & SK4330

Sanitair kamer

Sanitairkamer.nl

Karel Doormanlaan 5

3843 EA Harderwijk

Nederland

Tel: +31 (0) 341 410 156

E-mail: info@sanitairkamer.nl



Bedankt voor uw aankoop bij Sanitairkamer.nl

Lees de instructies aandachtig door voordat u de whirlpool installeert. Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met onze service afdeling.

Heeft u geen ervaring met het installeren van baden? Neem dan een externe partij in dienst om dit vakkundig voor u te doen.

LET OP: Niet voldoen aan de montage instructies en eisen kan leiden tot het afwijzen van een garantieclaim.


LET OP: Als u besluit het bad zelf te plaatsen laat water en elektra aansluiten door een gekwalificeerde monteur. De installatie dient te gebeuren volgens de huidige normen. Onjuiste installatie kan schade aan het product en gevaar voor uw gezondheid veroorzaken!

Controleer voor installatie:

1. De installatielocatie moet voorbereid zijn zoals getoond op tekening (1)
2. De wateraansluiting heeft een 1/2" aansluiting en steekt samen met de wartels niet verder uit dan 40mm.
3. Het afvoergat heeft een diameter van 50mm. U dient ervoor te zorgen een passende afvoer gereed te hebben.
4. U dient zorg te dragen dat de water parameters binnen de genoemde limieten liggen.
5. Het hydraulische systeem is gespoeld en uitgerust met de nodige filters.
6. De maximumdruk van de watertoevoer mag 4.5bar niet overschrijden. Maak gebruik van een drukregelaar als uw waterdruk niet zeker is / schommelt.
7. De elektrische aansluiting bevindt zich op een plaats waar deze niet nat kan worden. Het stopcontact dient een minimale beschermingsklasse van IP45 te hebben.
8. De voeding is uitgerust met een 30 mA aardlekschakelaar met een contactopening van minimaal 3mm.
9. De voedingsspanning komt overeen met de specificaties op het typeplaatje en de bescherming is minimaal 6 A.
11. De kamer waarin de badkuip is geïnstalleerd heeft een efficiënt ventilatiesysteem.
12. Installatie van het bad dient te gebeuren op een vlakke vloer en rechte verticale wanden. Het bad is niet bedoeld voor installatie in een uitsparing.

Bovenstaande vereisten zijn noodzakelijk voor een juiste installatie en bediening van het bad en voor gemakkelijke toegang tijdens onderhoud.


Rys. 1

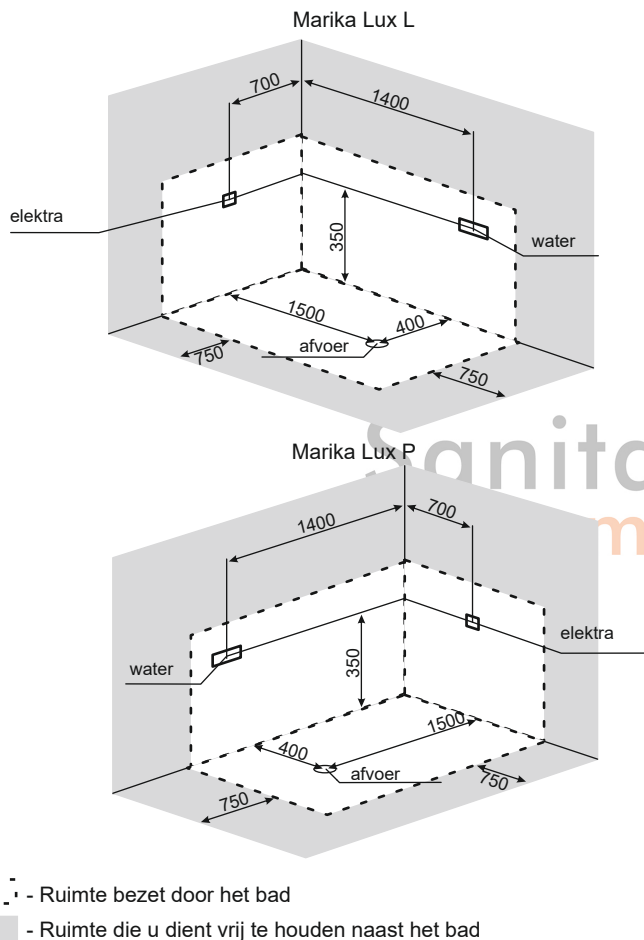

TECHNISCHE VEREISTEN

Aanbevolen waterdruk: 2 - 4 bar
 Aanbevolen warmwatertemperatuur: 55 - 60°C
 Aanbevolen koudwatertemperatuur: 10 - 20°C
 Aanbevolen waterhardheid: <15°n
 Omgevingstemperatuur: 15 - 30°C
 Voedingsspanning: ~230 V, 50 Hz
 Maximaal vermogen: 1000 W
 Afmetingen Marika Lux: 171,5 x 123,5 x 56,5cm

ONDERDELEN LIJST

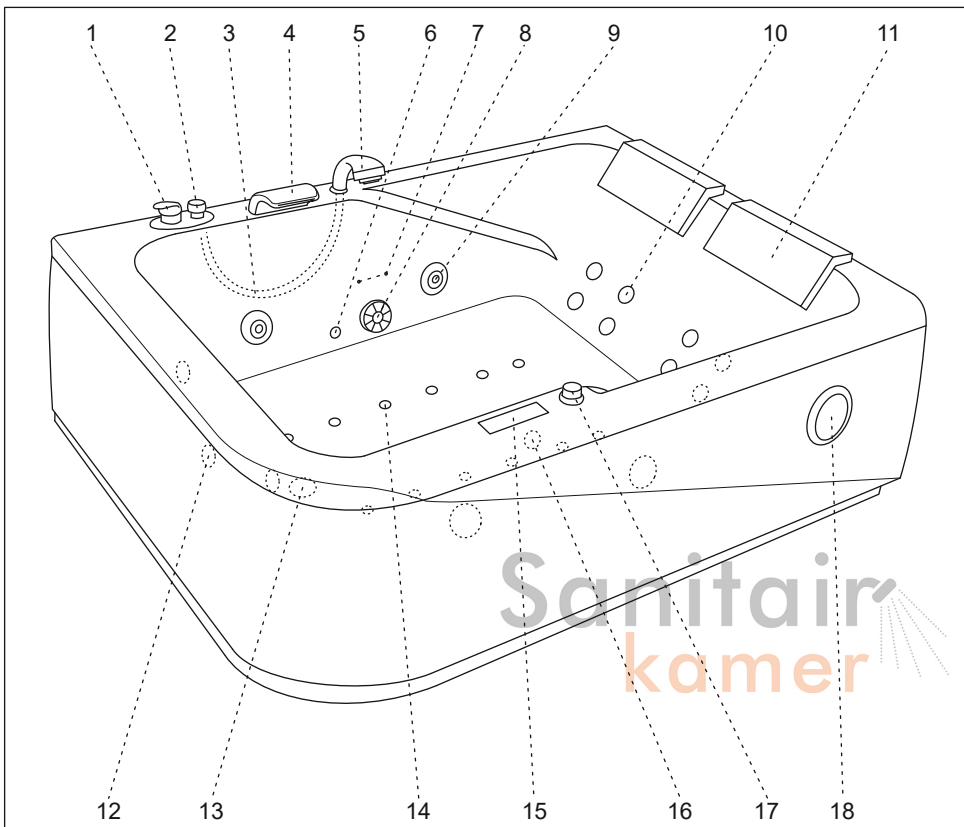


symbol	naam	aantal	symbol	naam	aantal
1	mengkraan	1	10	rug jet	8
2	functieknop	1	11	hoofdsteun	2
3	doucheslang	1	12	LED lamp	1
4	uitloop	1	13	afvoer	1
5	handdouche	1	14	lucht jets	12
6	mondstuk ozonator	1	15	bedieningspaneel	1
7	sensor water niveau	1	16	overloop	1
8	water inlaat	1	17	beluchttingsregeling	1
9	zij jet	6	18	speaker	1

OPMERKINGEN VOOR INSTALLATIE

LET OP: Controleer of het bad compleet is voordat u begint met de installatie.


De baden worden getest na productie, het kan dus zijn dat er een kleine hoeveelheid restwater in het bad achter is gebleven.

INSTALLATIE

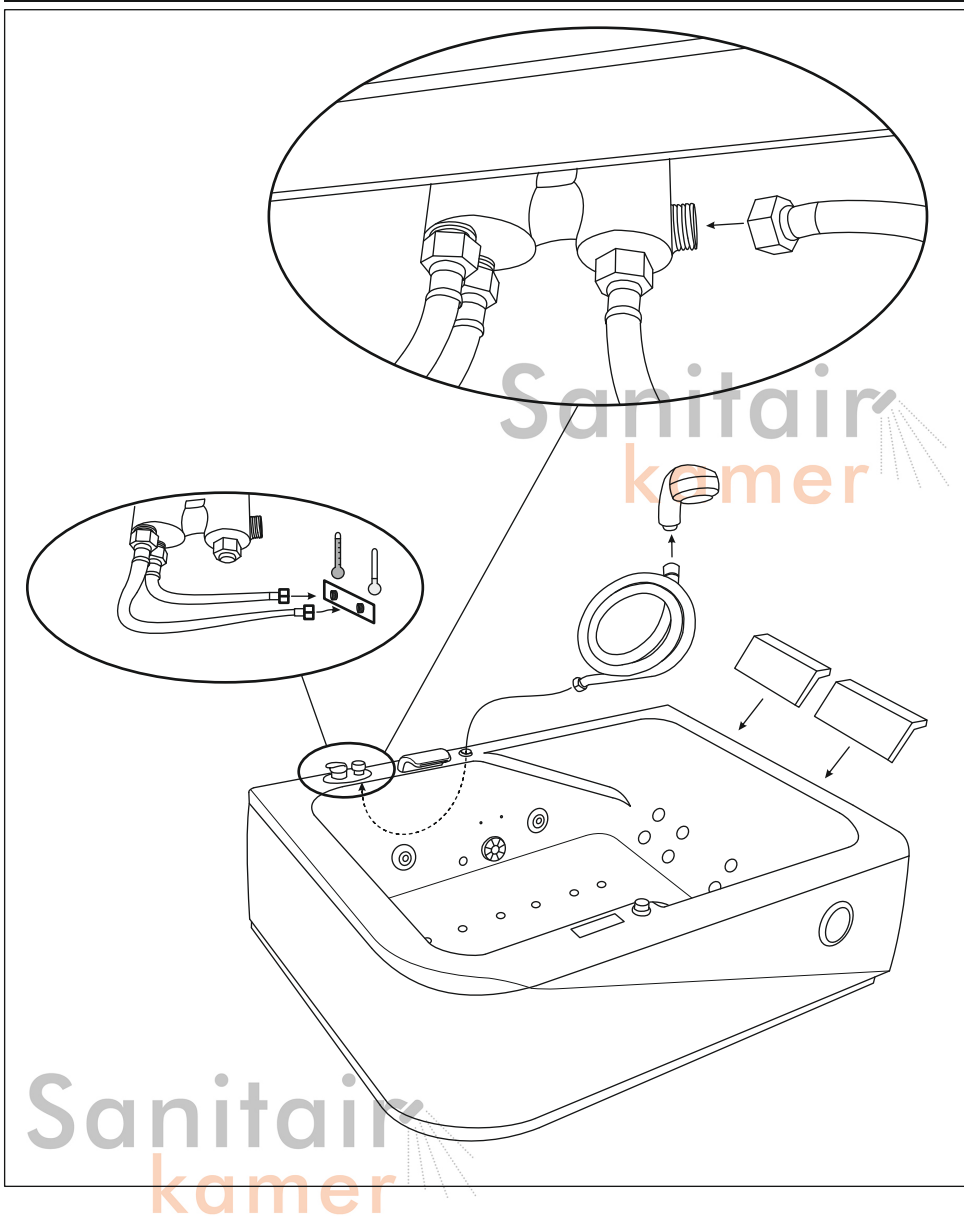

Sanitair kamer



De audio aansluiting in het bad beschikt over twee RCA stekkers. Hier kunt u 1 apparaat op aansluiten.

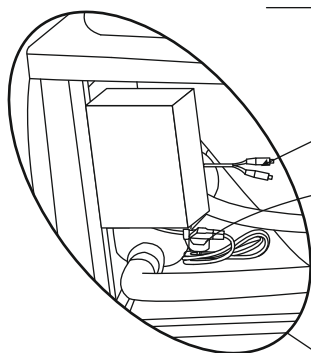

230 V



Laat de elektra aansluiten door een professional. Dit moet gebeuren volgens de huidige veiligheidsnormen!

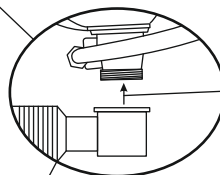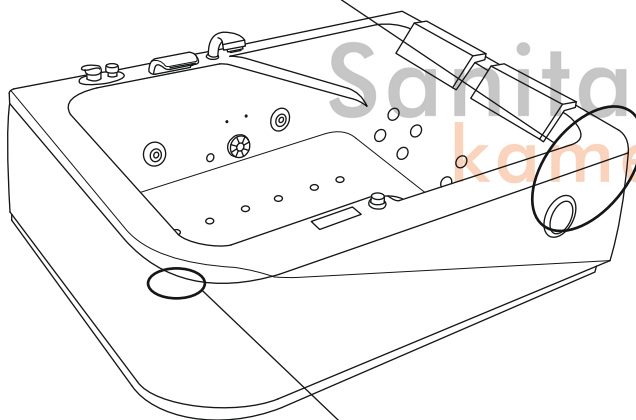


Afdichten met teflontape

Aansluiten op afvoer



De afvoerpijp is aangesloten op het bad. Voordat u deze aansluit op uw eigen afvoer dient u deze los te maken en op de vloer te leggen.


Sanitair kamer

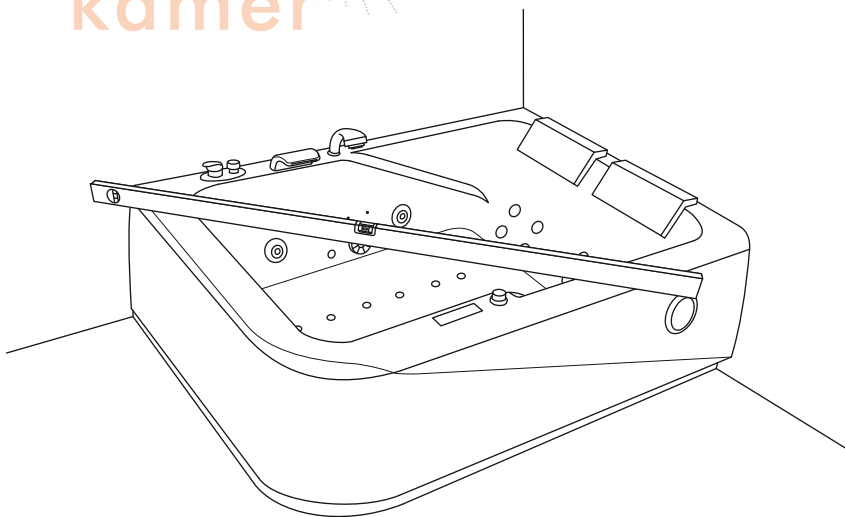

Zorg ervoor dat de randen van het bad aan de vloer en de muren altijd 2mm speling hebben. Dit om schade aan het bad te voorkomen door trillingen van het hydraulische systeem.


Na het waterpas zetten van het bad moet deze op alle poten rusten.

Sanitair kamer

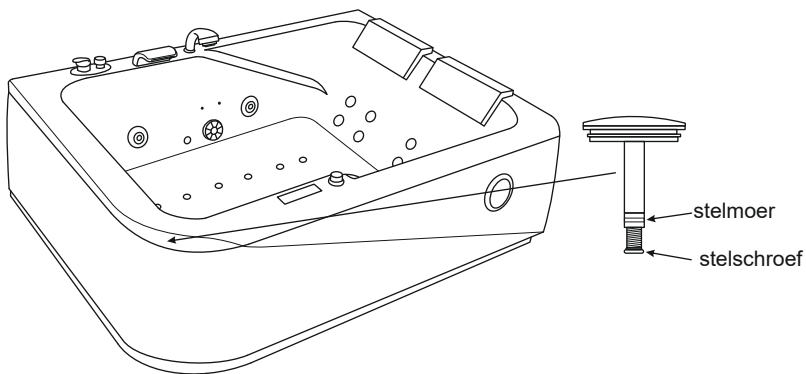

Stel de dop zo in dat de opening niet minder dan 10 mm bedraagt. De dop sluit en opent door de overloopknop te draaien.

Sanitair kamer

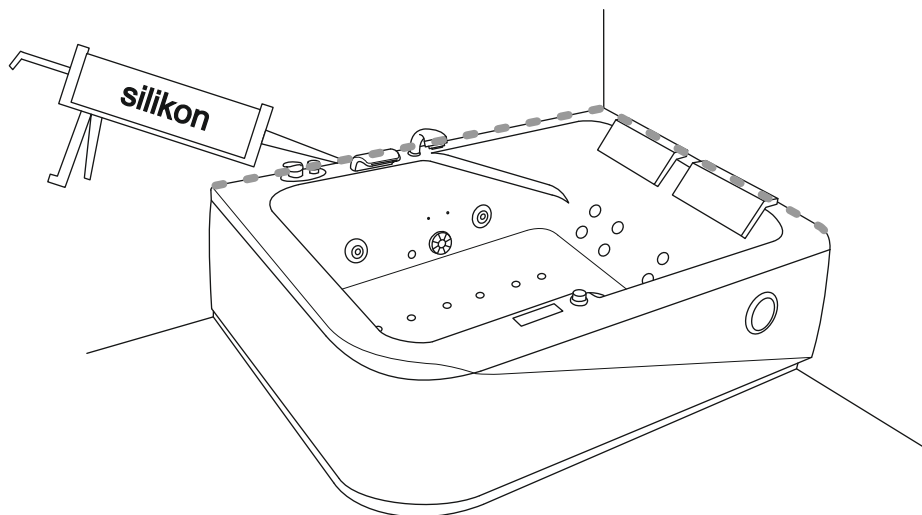


Maak voordat u het bad afdicht alle te lijmen oppervlakken schoon. Geef de siliconenkit 24 uur om uit te harden.

Controleer voordat u begint met kitten de werking van alle functies van het bad.

GEBRUIKSHANDLEIDING


FUNCTIE- en MENGKNOP

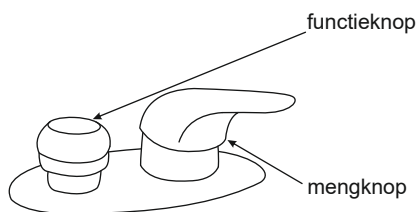


Gebruik de functieknop om te wisselen tussen de functies.

Gebruik de mengknop om de temperatuur en hoeveelheid water te bepalen.

BEDIENINGSPANEEL

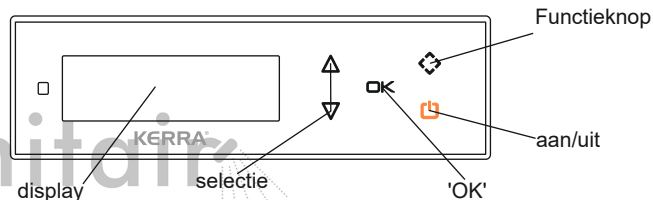


Sanitair kamer

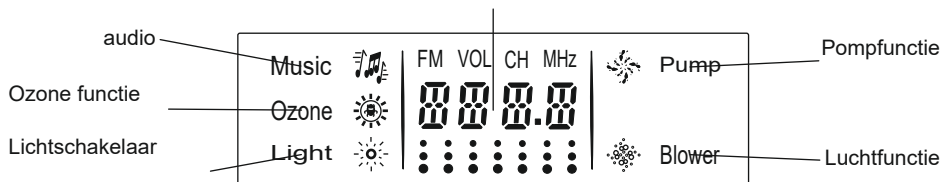

BEDIENING INSTRUCTIES

1. Schakel het paneel in met de aan/uit knop .
2. Als het paneel langer dan één minuut niet gebruikt wordt schakelt de toetsenblokkering in. Deze deactiveert u door een willekeurige knop 3 seconden lang in te drukken.
3. Schakel de verlichting in met de 'Light' schakelaar
4. Activeer / deactiveer de Ozon pomp door de 'Ozone' schakelaar in te drukken.
5. Activeer / deactiveer de compressor (luchtpomp) door de 'Blower' schakelaar in te drukken.
6. Activeer / deactiveer de waterpomp door de 'Pomp' schakelaar in te drukken. LET OP: De pomp werkt niet als het waterniveau te laag is.
7. Om de radio in te schakelen, gebruikt u de knop of om "Music" te selecteren en drukt u op de knop. Tijdens gebruik zal de radio oplichten. Om naar een radiostation te zoeken, drukt u op de knop totdat de "FM" - en "MHz" -lampjes beginnen te knipperen en gebruikt u vervolgens de en - knoppen om de gewenste frequentie in te stellen. Om het volume te wijzigen, drukt u op de knop totdat de indicator "VOL" begint te knipperen en gebruikt u vervolgens de knoppen en om het gewenste volume aan te passen. Om het in de radio opgeslagen radiostation op te roepen, drukt u op de knop totdat het "CH" -lampje begint te knipperen en gebruikt u vervolgens de knoppen en om de geheugencel te selecteren. Na 3 seconden zal de radio afstemmen op de geselecteerde frequentie. Om de geselecteerde radiozender in het geheugen op te slaan, drukt u op de knop totdat de "CH" -indicator en het mobiele nummer beginnen te knipperen. Gebruik de knoppen en om de geheugenlocatie te selecteren waar u het geselecteerde station wilt opslaan en druk vervolgens op de knop. Als u de radio wilt uitschakelen, gebruikt u de knop of om een functie te selecteren "Music" en druk op de knop totdat de bedieningselementen op het functiedisplay oplichten.
8. Om de audio-ingang in te schakelen, gebruikt u de knop of om de functie "Music" te selecteren en drukt u op totdat de "" -indicator oplicht in het functiedisplay. Tijdens de werking van de audio-invoer brandt het lampje. Om de audio-invoer uit te schakelen, gebruikt u de knop of om de functie "Muziek" te selecteren en drukt u op de knop totdat de bedieningselementen op het functiedisplay branden.

Handdouche

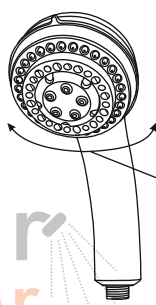

Selecteer de straal van de handdouche door de knop naar links of rechts te draaien.

Sanitair
kamer


Sanitair kamer

LUCHT / WATER mengsel



De hoeveelheid lucht die kan worden gemengd met de waterstraal in het watermassagesysteem kan worden aangepast met behulp van de luchtstroomregelaar.

ZIJ JETS

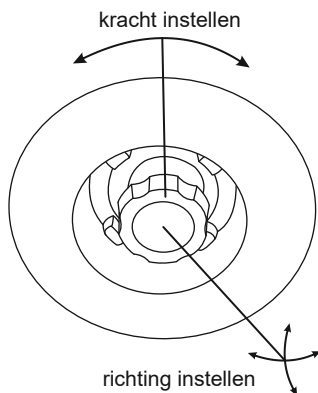

In de zijmonden is het mogelijk om de kracht en richting van de waterstraal in te stellen. Door de wateruitlaat te draaien, kan de wateruitlaat op de gewenste straalkracht worden ingesteld. Door het mondstuk in de gewenste richting te draaien, kunt u de richting instellen.

VEILIGHEID, GEBRUIK en WATERKENMERKEN

1. Om veiligheidsredenen mogen elektronische apparaten niet in de badkuip worden gebruikt. Gebruik geen elektronische apparaten in de buurt van het bad!
2. Laat geen metalen voorwerpen achter in de badkuip. Deze kunnen corroderen en schade veroorzaken.
3. De temperatuur van het water dat wordt gebruikt om het bad te vullen mag niet hoger zijn dan 60°C.
4. Plaats de badkuip in een verwarmde ruimte, u kunt de badkuip niet gebruiken als de kamertemperatuur lager is dan 15°C.
5. Gebruik mechanische waterfilters in het hydraulische systeem. Elektromagnetische kleppen en pompen zijn gevoelig voor afwijkingen.
6. Gebruik de waterpomp niet als de badkuip niet met water is gevuld.
7. Dit product is alleen bedoeld voor niet-commercieel thuisgebruik.
8. Maak het bad na ieder gebruik leeg.
9. De ozonpomp veroorzaakt ionisatie van zuurstof in de lucht tot ozonniveau O3. Ozon heeft een geur - werkt verfrissend. Door de afbraak van ozonmoleculen wordt atomaire zuurstof gecreëerd om betere longventilatie en snelle toegang tot het lichaam te bieden. Ozon heeft ook bacteriedodende en desinfecterende eigenschappen. Het wordt alleen aanbevolen voor desinfectie van het water dat wordt gebruikt om het hydraulische systeem van het bad te desinfecteren - de ozonpomp moet worden ingeschakeld als de tank is gevuld en de waterpomp draait. **VOORZICHTIG:** Vermijd langdurige inademing van ozon - het is irriterend voor de longen.
10. Als het apparaat wordt bediend door kinderen of personen met beperkte mobiliteit, sensorische of beperkte gezondheid, zorg er dan voor dat dit alleen wordt gedaan onder toezicht of na een passende training door de persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid.

11. Kinderen mogen alleen van het bad gebruik maken onder toezicht van een volwassene!
12. Laat onderhoud / reparaties uitvoeren door gecertificeerd personeel.
13. Personen die onder invloed zijn van alcohol of drugs mogen het bad niet gebruiken.
14. Vermijd gebruik van nagellak en haarspray in de buurt van het bad. Dit tast het bad aan.
15. Als u de whirlpool voor langere tijd niet gebruikt, koppel deze los en sluit de waterkleppen.
16. Gebruik de badkuip niet als deze beschadigd is.
17. Zelfs als het bad waterpas is geplaatst kan het voorkomen dat er kleine plassen water achterblijven. Dit komt door de oppervlaktespanning van het water.
18. Tolerantie van de afmetingen: <1000mm: 5mm. >1000mm: 10mm
19. Het wordt niet aanbevolen om vervangende producten van andere fabrikanten te gebruiken. Verschillen in parameters kunnen de juiste werking van het product beïnvloeden.

GEBRUIK VAN HET HYDROMASSAGE SYSTEEM

1. De massagefunctie van het bad werkt doormiddel van de horizontale massagekoppen. Het is mogelijk om de waterstraal te mengen met lucht. Het gebruik van de massagefunctie is goed voor spierontspanning en pijnverlichting.
2. Laat kinderen niet onbeheerd gebruik maken van de whirlpool.
3. Douche voordat u gebruik maakt van de whirlpool om zeepresten en verontreiniging in het bad te voorkomen.

ONDERHOUD

1. Spoel het bad na gebruik goed na met schoon water. Zorg voor goede ventilatie van de kamer totdat het bad helemaal droog is.
2. Reinig het bad met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek. Spoel het bad grondig na met schoon water na het reinigen. Langdurig contact met een schoonmaakmiddel kan het bad beschadigen.



Gebruik geen agressieve, bijtende, irriterende of schurende stoffen. Gebruik altijd een zachte doek.

3. U kunt citroenzuur verdund met water in een verhouding van 1: 5 gebruiken om kalk- en steenafzettingen te verwijderen. Ontkalkte oppervlakken moeten grondig worden gespoeld met schoon water en worden gedroogd. Langdurig contact met het ontkalkingsmiddel kan het oppervlak beschadigen of de metalen onderdelen aantasten.
4. Als er kleine krassen op het oppervlak van het bad zijn, schuur het oppervlak dan met een schuurpapier (# 2000) en polijst met polijstpasta en polijstgereedschap.
5. Netig de wateruitlaten van de douchekop en de tuit ten minste eenmaal per maand. Verstopping van deze componenten kan de onderdelen van het hydraulisch systeem van de badkuip beschadigen of beschadigen. Beschadigde onderdelen moeten worden vervangen.
6. Controleer de staat van het waterfilter minstens één keer per maand en reinig of vervang indien nodig. Vervuiling of schade aan het filter kan leiden tot een afname van de waterstroom en, in extreme gevallen, tot schade aan de onderdelen van het hydraulisch systeem van het bad.
7. Voer ten minste één keer per maand een desinfectie van het hydromassagesysteem uit. Om dit te doen, vult u het bad met water zodat alle sproeiers worden overstroomd. Voeg vervolgens een waterdesinfectans toe om de bubbelbaden te reinigen en het hydromassagesysteem gedurende 5 minuten in te schakelen. Leeg vervolgens het bad, vul het met schoon water en schakel het hydromassagesysteem gedurende 2 minuten in. Tap vervolgens de kuip af.
8. Als het product intensief wordt gebruikt, dat wil zeggen ten minste 30 uur per maand, wordt het onderhoud dat wordt beschreven in rubriek 5 - 7 ten minste eenmaal per twee weken aanbevolen.

