

MONTAGEHANDLEIDING
BADSTUBER VARIO
SK11023

Sanitair kamer

Sanitairkamer.nl


Karel Doormanlaan 5
3843 EA Harderwijk
Nederland


Tel: +31 (0) 341 410 156
E-mail: info@sanitairkamer.nl

2020



Onderdelenlijst



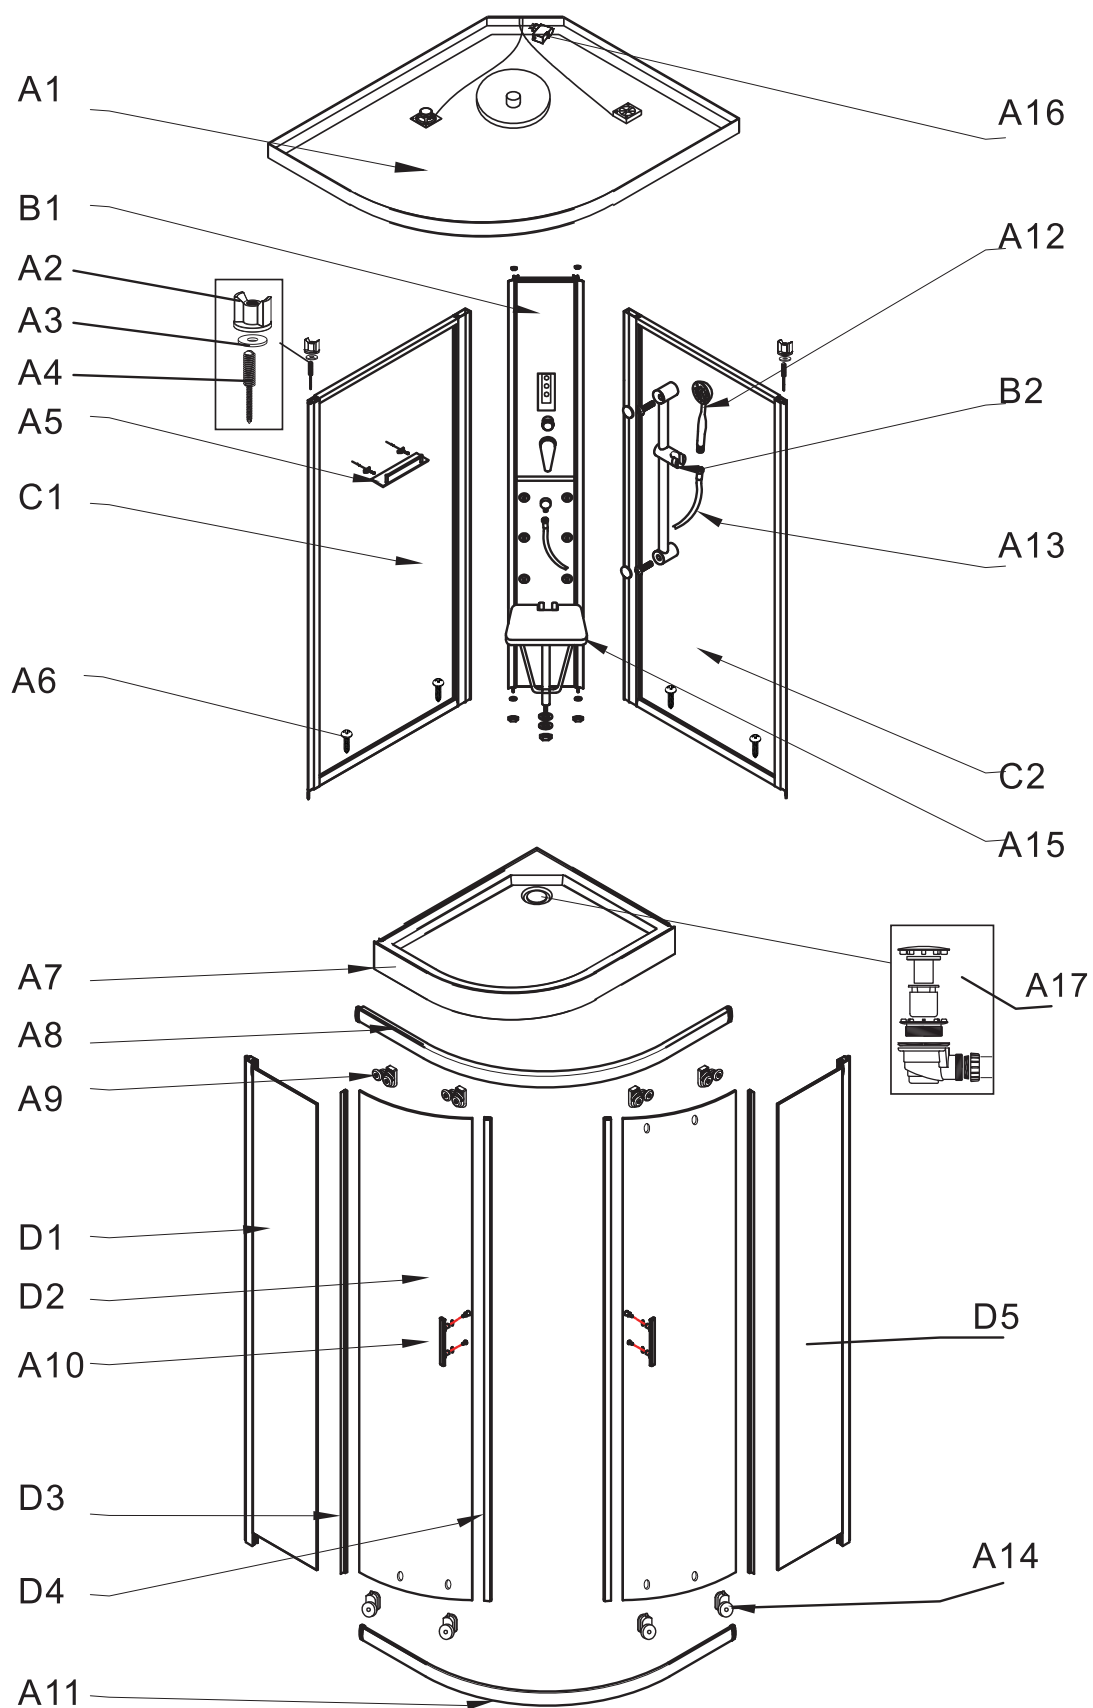


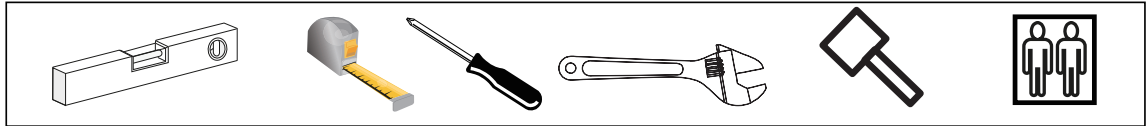


TE0647 CL120
TE0648 CL121

QC1311 QC1310 QC1306 TE1128 QC1301 TE0753 CL120
TE0754 CL121


1/4

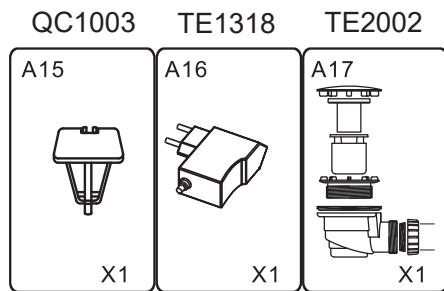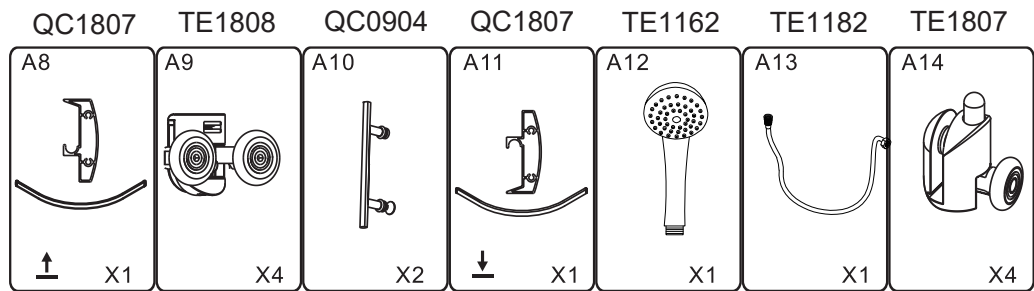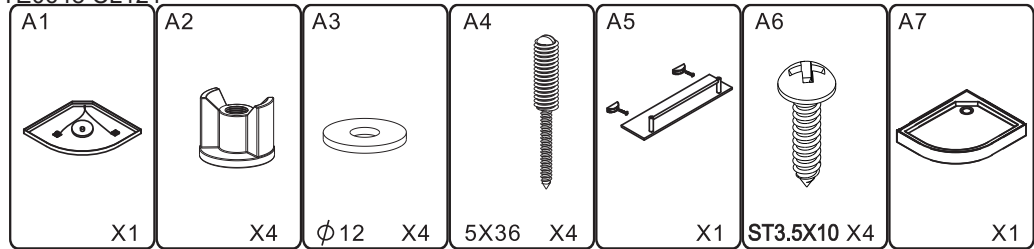




2/4

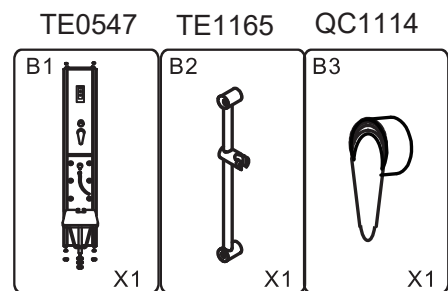


3/4

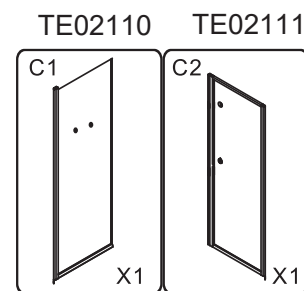

4/4

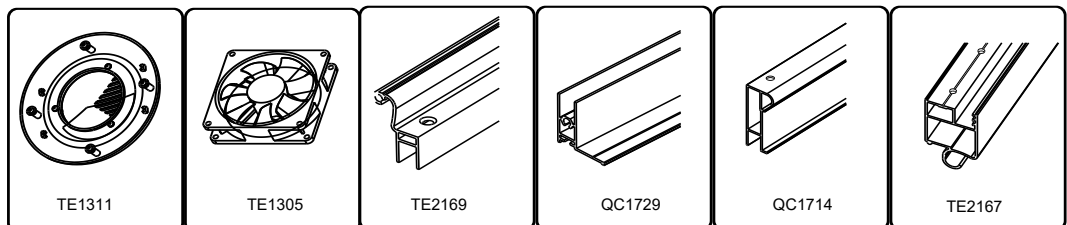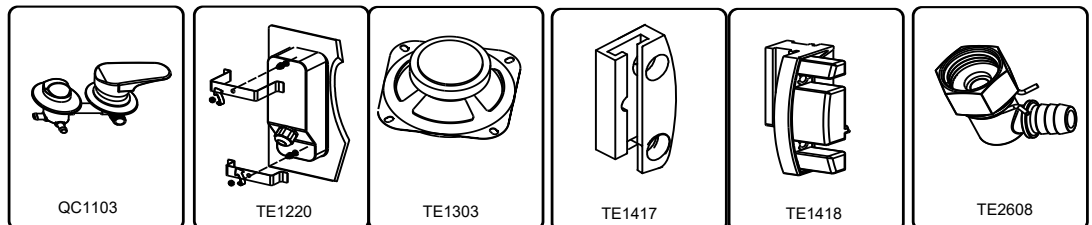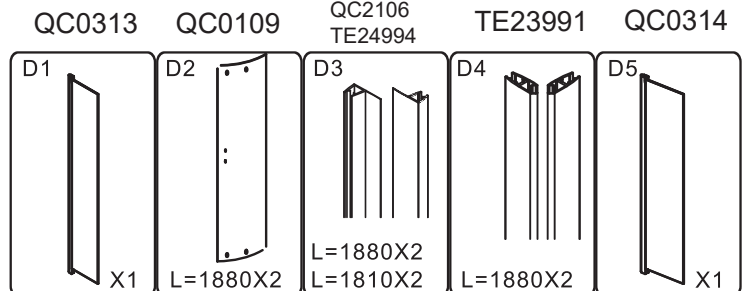

Aansluitingen

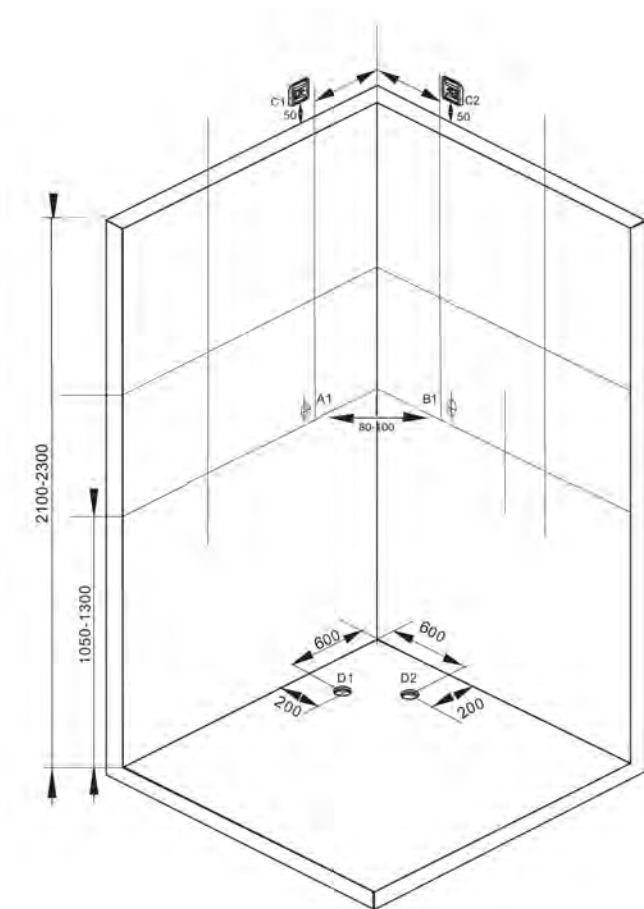

Model Links of Rechts

A1/A2 – Warm water

B1/B2 – Koud water

C1/C2 – Elektrische aansluiting

D1/D2 – Mogelijke aansluiting afvoer.
Afstand kan 100mm variëren

LET OP:

- De badkamer moet volledig betegeld en op niveau gebracht zijn
- De plafondhoogte moet minstens 2,30 m zijn
- De afvoer moet ongeveer 2 cm onder het vloerniveau liggen
- De waterverbindingen moet in de muur zitten
- De elektrische aansluiting dient in een waterdichte behuizing te zitten

Belangrijk!

Het moet altijd door de klant worden gewaarborgd dat de complete douchecabine zodanig is gemonteerd dat de complete douchecabine vrij toegankelijk is voor eventuele onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. De complete douchecabine mag alleen geïnstalleerd worden in een kamer die volledig droog is. Verder moet er een vloer sifon aanwezig zijn in deze kamer.

Voorwoord

1. Controleer voor het uitpakken van de douchecabine de verpakking op mogelijke schade. Alle onderdelen moeten ook voor de montage gecontroleerd worden op schade en volledigheid. In geval van problemen, neem dan contact op met ons. Niet voldoen aan de montage instructies en eisen kan leiden tot het afwijzen van een garantieclaim. Het glas van de cabine is zeer breekbaar. Ga hier voorzichtig mee om, wij bieden geen garantie op gebroken glas.
2. Voor de montage is het volgende gereedschap nodig: waterpas, steeksleutels, schroevendraaiers en een meetlint.
3. Let op dat de gladde zijde naar binnen moet worden gemonteerd voor gelakt glas of melkglas.
5. Controleer of de douchebak waterpas staat, het water moet goed naar de afvoer kunnen stromen. Let op: er kan altijd wat water blijven staan in de douchebak, dit komt door de oppervlaktespanning van water.
6. Heeft u geen ervaring met het installeren van douchecabines? Kies er dan voor om een professional in dienst te nemen. Schade opgelopen tijdens montage valt niet onder de garantie.
7. Kiest u er toch voor om de cabine zelf te installeren? Laat dan water en elektra door een professional aansluiten, dit dient volgens de norm te gebeuren.
8. Volg tijdens montage de instructies, gebruik indien het nodig is siliconen kit om lekkages te dichten. Verder moeten alle schroeven, slangklemmen, enz. gecontroleerd worden op hun sterkte en dichtheid, tijdens transport kunnen deze deels losraken.
9. Dit geen originele vertaling. Om alle stappen in detail te vinden raadpleeg de originele vertaling die met het product is meegeleverd.

INSTALLATIE INSTRUCTIE

1. Water toevoer

De watertoevoer mag alleen door een erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd. De installatievoorschriften van de lokale watervoorziening en de veiligheidseisen moeten streng gevolgd worden. Plaats geen vaste aansluiting tussen het douchepaneel en de wateraansluiting, deze dient flexibel te zijn. Dit om schade aan het douchepaneel te voorkomen. Dit is tevens handig met onderhoud in een later stadium.

De watertemperatuur max niet meer dan 60 graden Celsius bedragen en de waterdruk mag niet hoger zijn dan 4 bar.

2. Water afvoer

Plaats een flexibel tussenstuk (50cm) tussen de sifon en uw afvoerbuis. Dit om op een later moment nog de mogelijkheid te hebben de cabine te verschuiven.

3. Garantie

De garantie is gebaseerd op de huidige wettelijke bepalingen van de aankoopdatum. Slijtage onderdelen zoals verlichting, zekeringen, pompen, elektr. Componenten, cartridges, rollers, enz., Alsmede onderdelen die zijn uitgesloten vanwege nalatigheid, onjuist gebruik, slijtage - door onjuiste reiniging, onjuiste installatie of montage, onderhoud, transportschade, overspanning. Alle componenten die ook tijdens de montage werden gemonteerd, moeten altijd zelf vervangen worden, ook bij voorbeeld zekeringen, bedieningselementen, cartridges, enz., Als er geen garantie is gegeven, kunnen service kosten in rekening worden gebracht.

4. Gebruiksvoorwaarden

Houd de douchecabine altijd schoon om de hechting van vuil en bacteriën te voorkomen. Gebruik alleen milde, biologische reinigingsmiddelen (geen aceton, chloor, ammoniak of andere agressieve reinigers). Maak altijd schoon met een zachte doek. Om hygiënische redenen raden wij u aan om de afdichtstroken een keer per jaar te vernieuwen.

5. Veiligheidsmaatregelen

Gebruik geen andere elektrische apparatuur in de cabine!

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door een gekwalificeerde elektricien vervangen worden om gevaar voor elektrische schokken te voorkomen.

Laat kinderen niet zonder toezicht gebruik maken van de douchecabine.

LET OP!

Beste klant, neem de instructies in acht om een langdurige en prettige ervaring met onze producten te waarborgen.

De douchecabine moet zorgvuldig worden gecontroleerd op mogelijke zichtbare schade voor de installatie, inclusief de samengestelde onderdelen. Hetzelfde geldt voor de oppervlakteafwerking van de geprefabriceerde douchebak.

Houd er rekening mee dat een garantie alleen kan worden toegekend aan het product en dat eventuele klachten direct moeten worden gemeld. Het negeren van de instructies voor, tijdens en na het gebruik van het product kan leiden tot het verliezen van het recht op garantie.

De garantie omvat geen transportschade, defecte werking en installatie- of montagefouten. Water kan ook ontsnappen langs de afdichtranden wanneer deze direct met water worden bestraald. Ondanks moderne montagesystemen is het mogelijk dat de diverse douchesystemen nadruppelen. Bij kleine douchebakken kunnen kleine hoeveelheden water in de douchebak blijven liggen. In het geval dat de achterwand bestaat uit verschillende delen, kunnen kleine hoogteverschillen ontstaan. Er kunnen ook kleine afwijkingen zijn in andere delen. Bovendien kunnen lichte krassen achterblijven bij de productie van de profielen. Aangezien onze producten onderworpen zijn aan meerdere controles tijdens de fabricage, kunnen kleine hoeveelheden restwater aanwezig zijn in delen van het product.

Probleemoplossing FAQ

Lekkende kraan

Controleer de afdichtingen tussen de muur en de watertoevoer. Deze moeten goed vastgezet zijn. Als de montage al op de muur is bevestigd, moet u deze voor inspectie verwijderen. Als er geen problemen met de afdichtingen zijn, controleer dan de andere delen.

De klep in de fitting kan gedraaid zijn. In dit geval moet de fitting verwijderd worden en goed gepositioneerd worden voordat u deze opnieuw monteert.

De drie rubber afdichtingen kunnen niet voldoende worden gesmeerd in de klep. In dit geval, demonteer de klep en smeer de afdichtingen in en monteer de set weer.

De klep kan ook vervuild of verkalkt raken, zelfs na een korte periode van gebruik. Mocht dit het geval zijn, reinig of ontkalk het onderdeel.

Water loopt buiten de cabine op de vloer

De douchebak moet in balans zijn. Controleer of de pakkingen en afdichtingen bij de schroeven correct zijn geïnstalleerd (zie montagehandleiding). Als het lek bij de sifon zit, controleer of de sifon is vastgedraaid en dat de afdichting tussen de sifon en de douchebak goed zit. Controleer de aansluitslangen, of ze vast zitten en of de afdichting in orde is.

Water komt uit een verbindingspijp van de mondstukken

De pijpklemmen waarmee de pijpen aan de mondstukken zijn bevestigd, zijn niet strak genoeg. Draai deze aan.

De waterdruk is hoger dan 4 bar. De leidingen zijn niet ontworpen voor een druk boven de 4 bar.

De hand- of hoofddouche is verkalkt en daardoor verstopt

Ontkalk de douche

Water komt uit langs een massage mondstuk van de cabine

Afhankelijk van het type mondstuk zijn de volgende opties beschikbaar:

Het mondstuk is niet voldoende bevestigd of de rubberen afdichting tussen het mondstuk en de muur mist of is beschadigt.

Draai het mondstuk vast of bestel een nieuwe afdichting bij uw dealer.

Een van de spuitelementen is beschadigd. Na het demonteren, controleer het volledige mondstuk om te zien of er schade zichtbaar is. Als de binnen afdichting en de veer in orde zijn, monteer ze opnieuw. Als het mondstuk nog water verliest, bestelt u een nieuw mondstuk bij uw dealer.

Het mondstuk is slecht gemonteerd op de T-poort of de afdichting mist. Zet in dat geval de T weer opnieuw vast en zorg ervoor dat er een afdichting is gemonteerd.

De chroomdelen hebben kleine aangetaste punten

U heeft wellicht wasmiddelen gebruikt die aceton, chloor of ammoniak bevatten, ondanks de aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing. De enige oplossing is om de beschadigde onderdelen van uw dealer te bestellen.

De deur sluit niet goed

Controleer of de wielen correct in de begeleiding rails rollen.

Het profiel is mogelijk niet over de volledige lengte gelijkmatig bevestigd. Druk in dit geval het profiel in vorm.

Mogelijk worden de twee magnetische polen van de magnetische sluitingen geduwd. Verwijder in dit geval een van de twee magnetische sluitingen en bevestig deze in de omgekeerde richting.

Het bedieningspaneel werkt niet

Controleer de elektrische aansluiting en / of







Controleer de transformator en / of





Controleer de connector






Als alle bovenstaande controlepunten werken, contacteer uw dealer voor meer informatie.



Sanitair
kamer

Sanitair
kamer

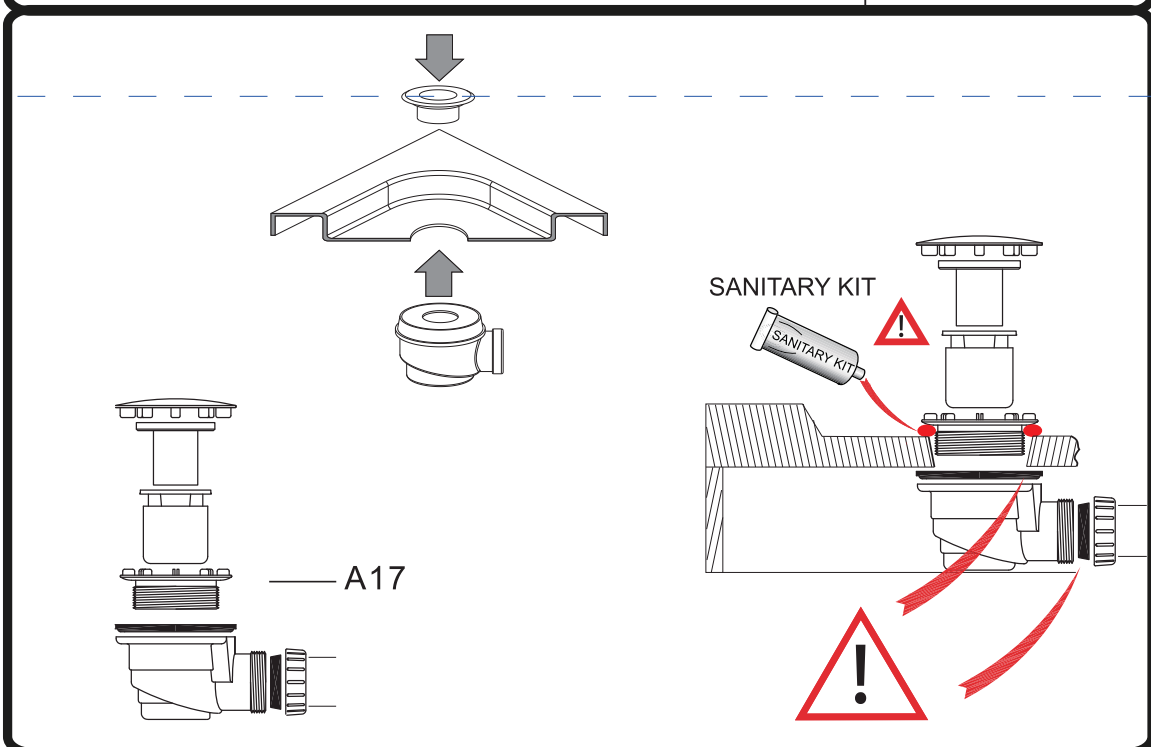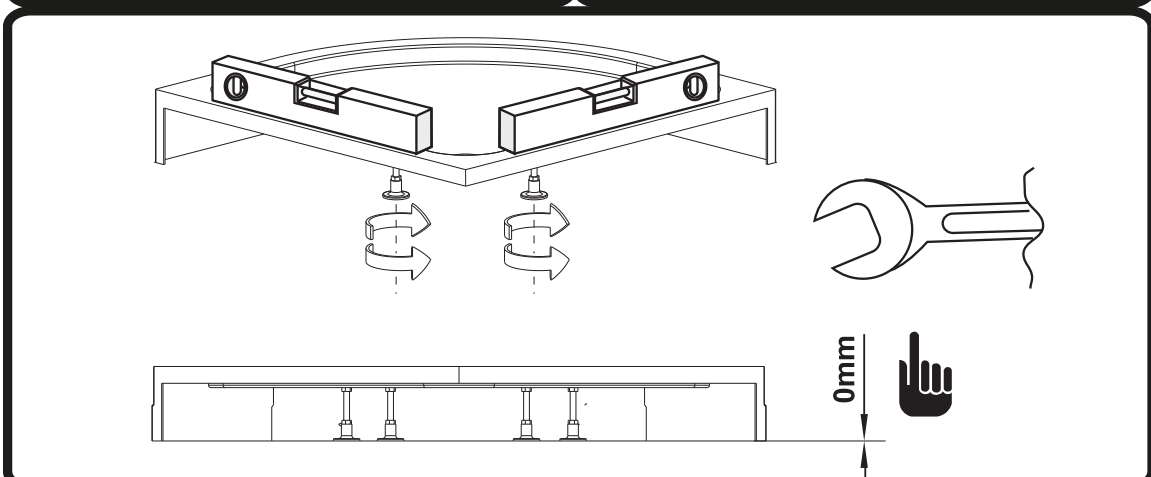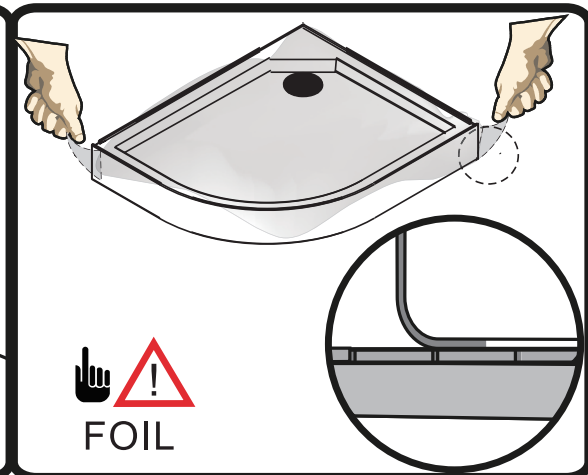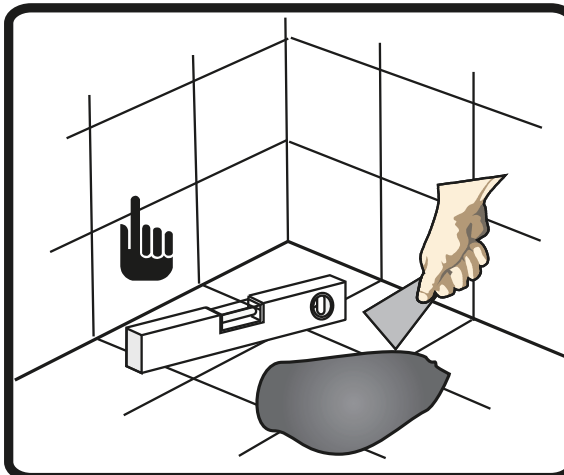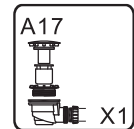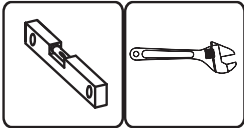


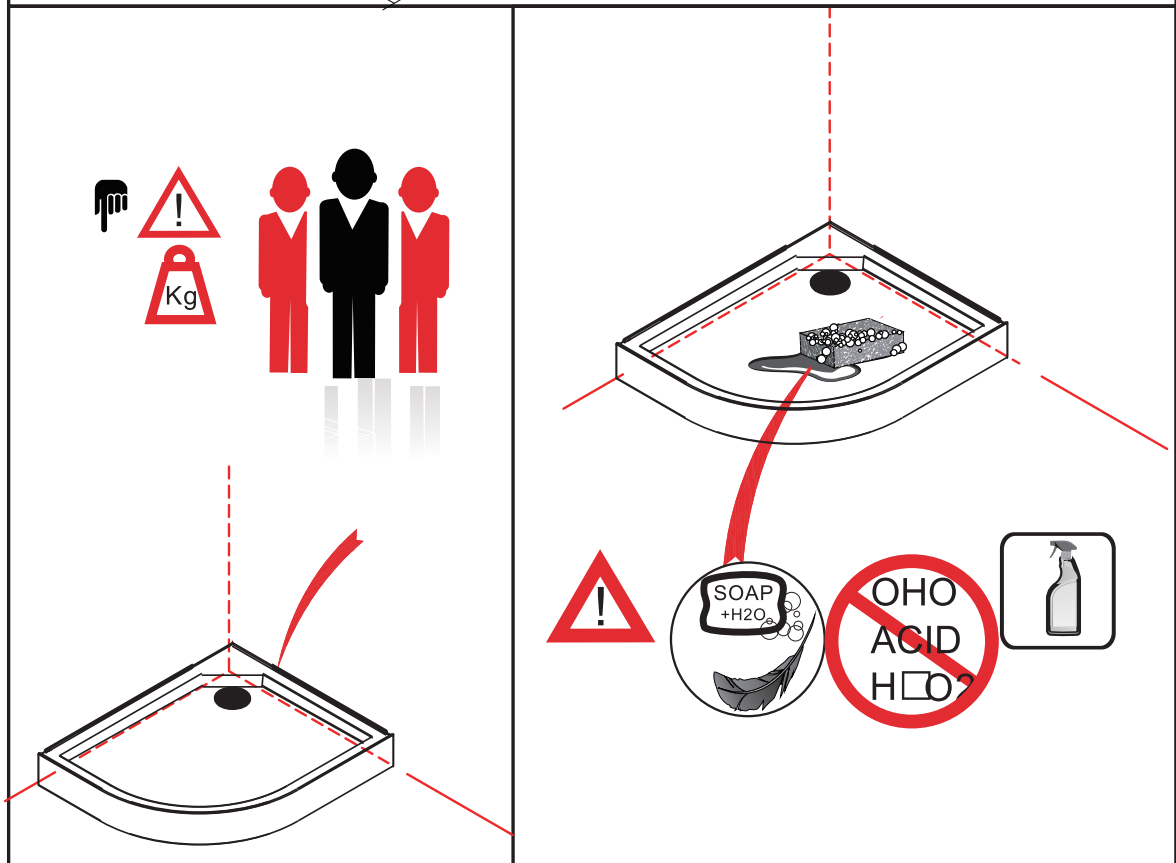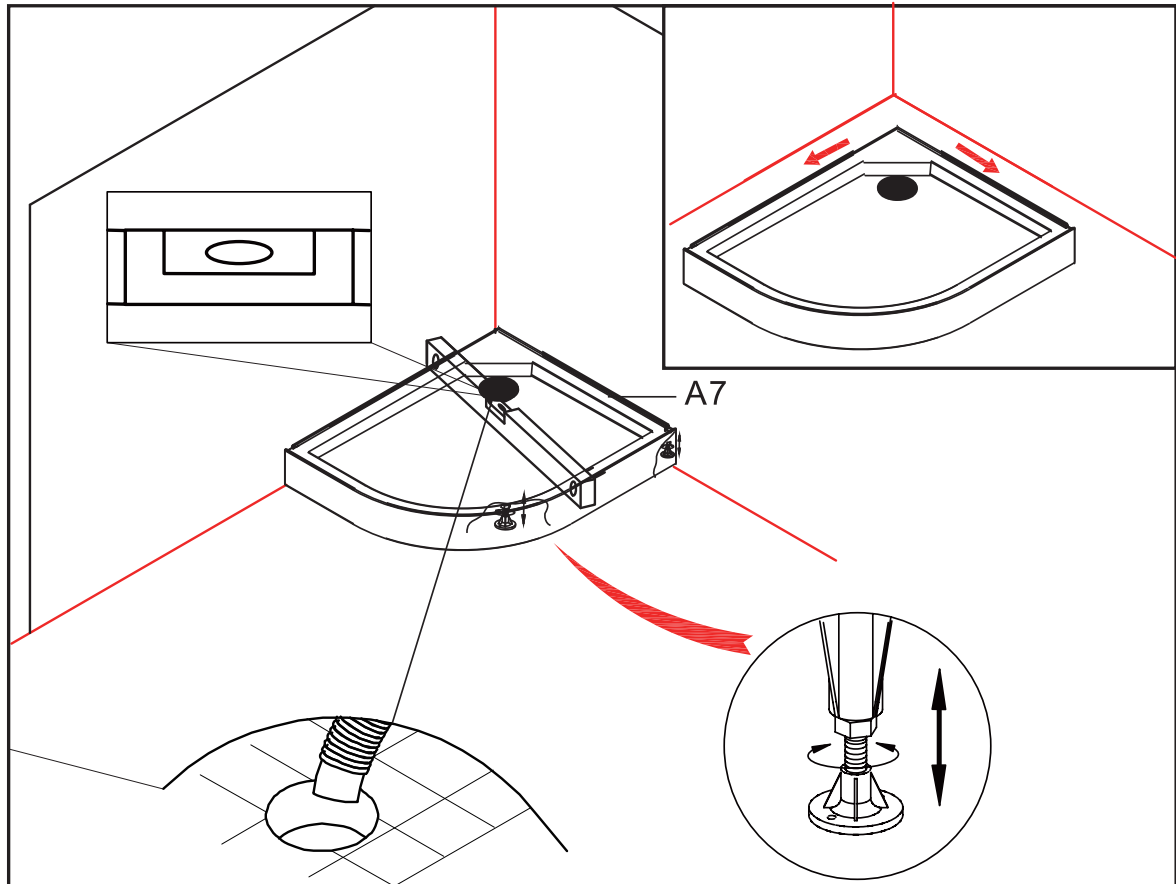
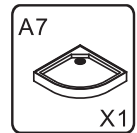
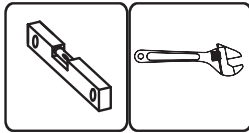















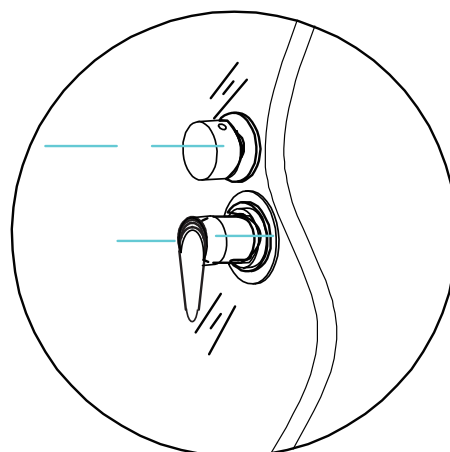
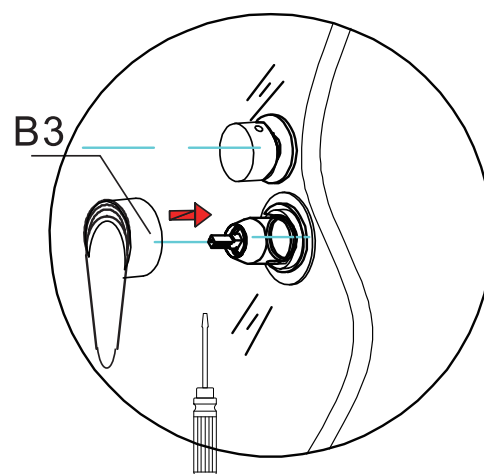
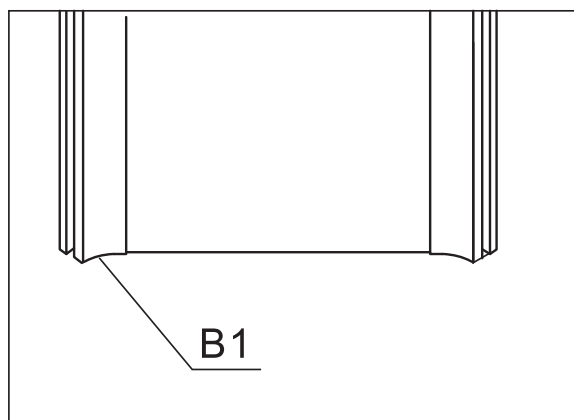
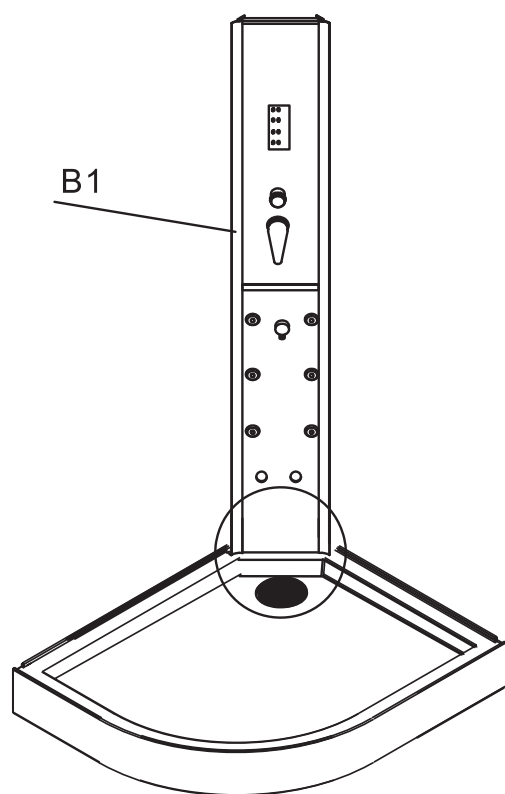
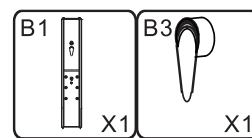





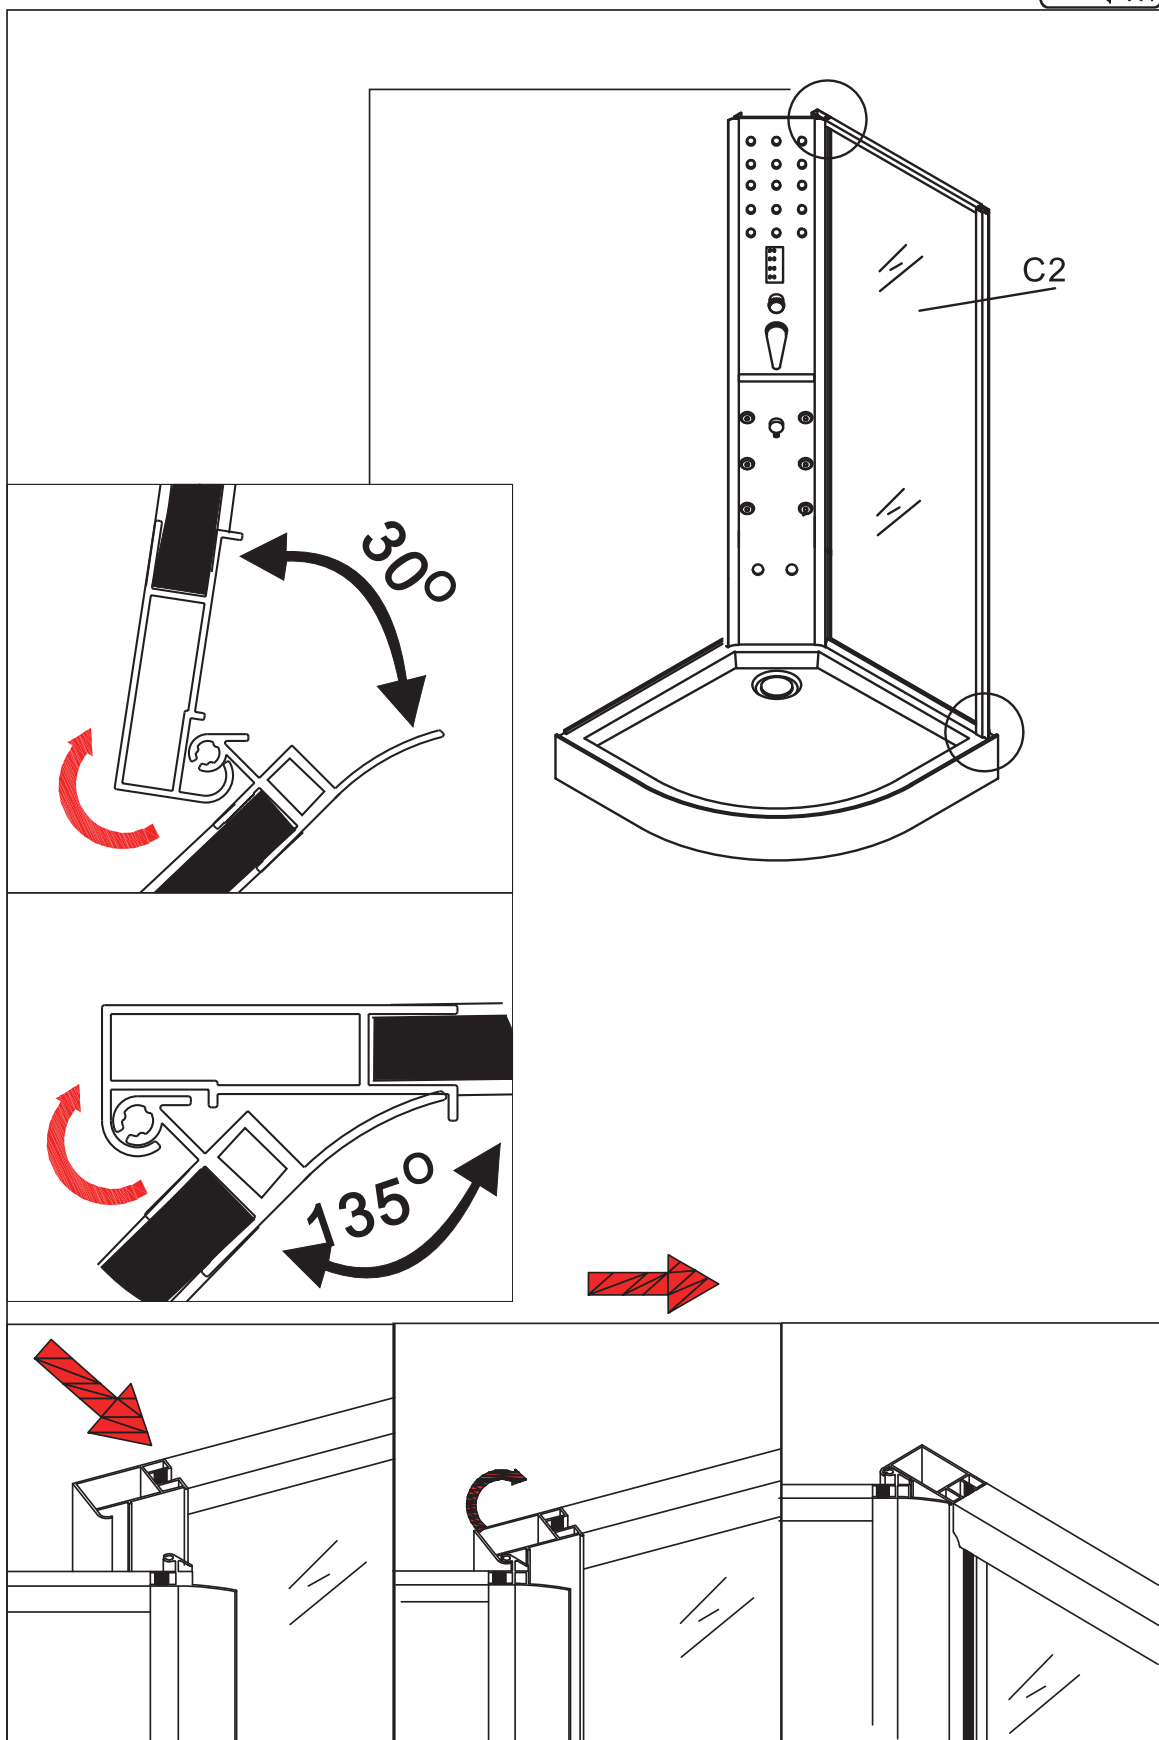
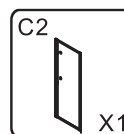


C1 X1





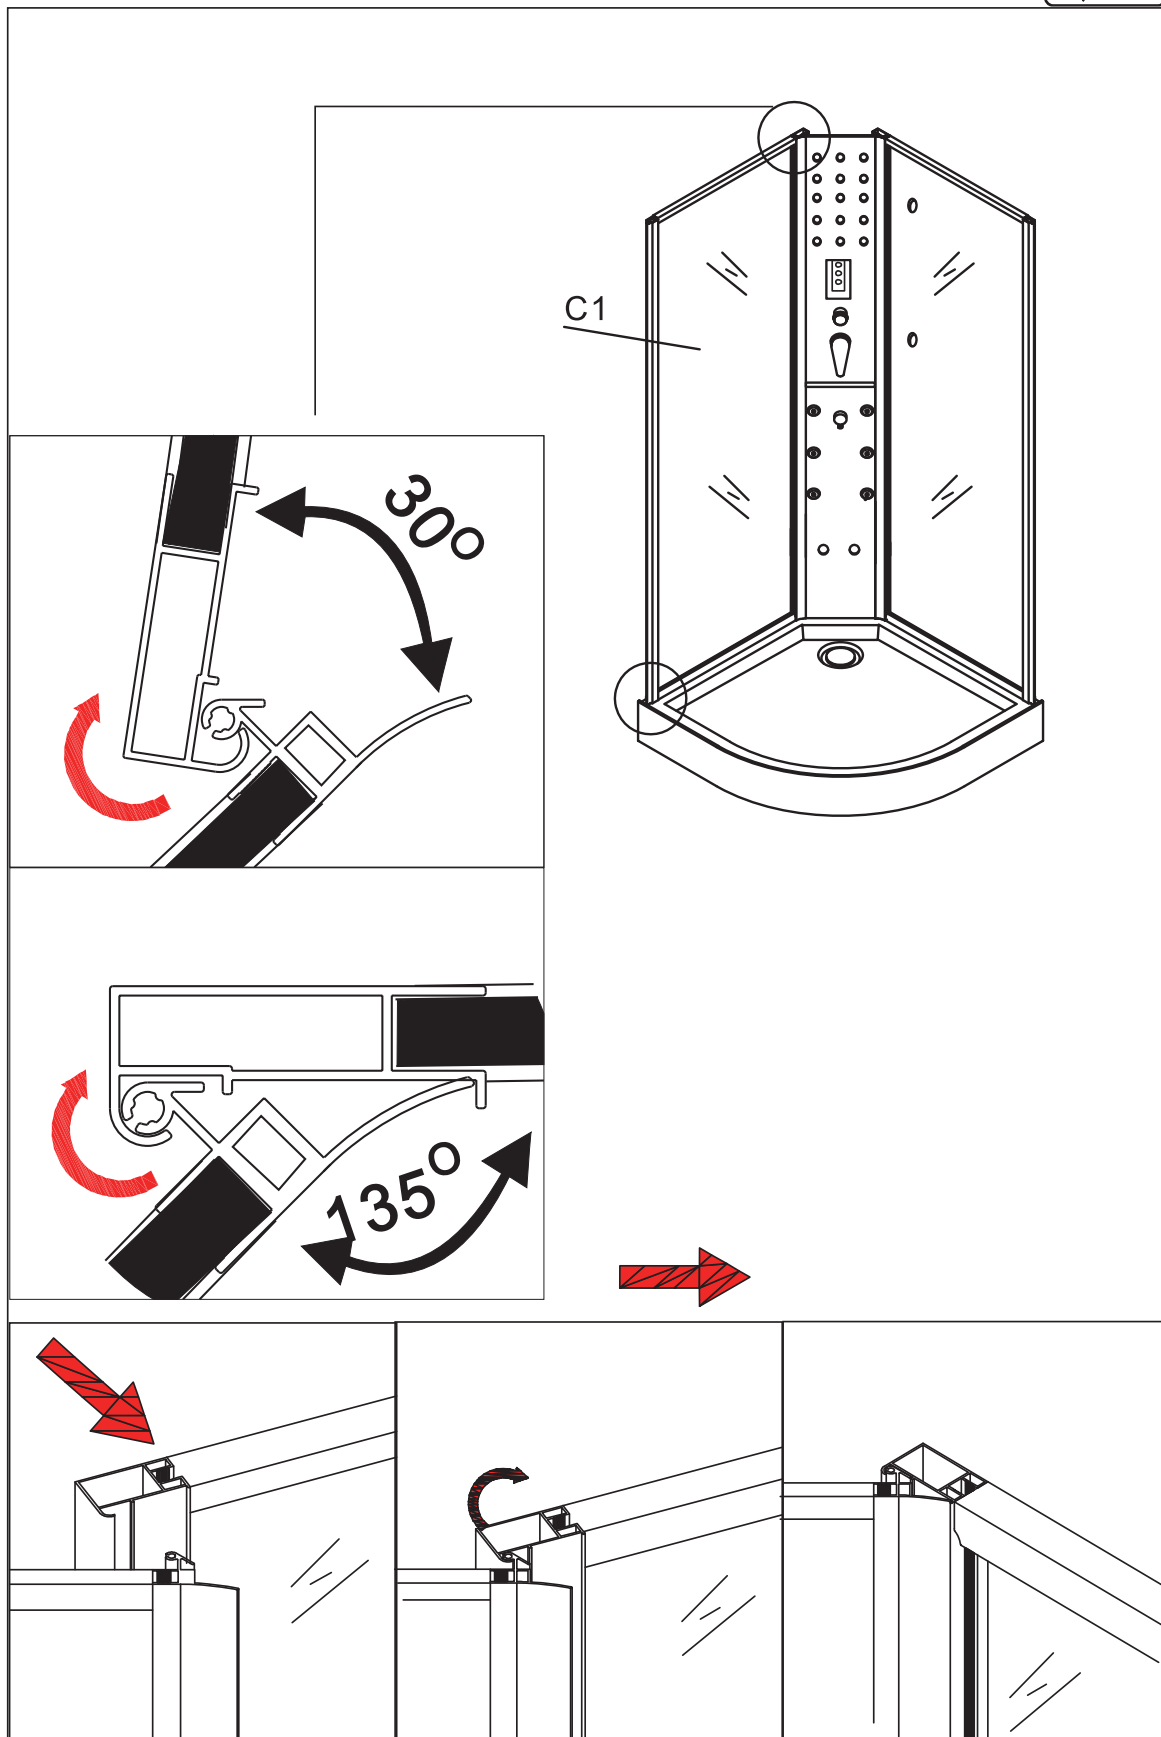


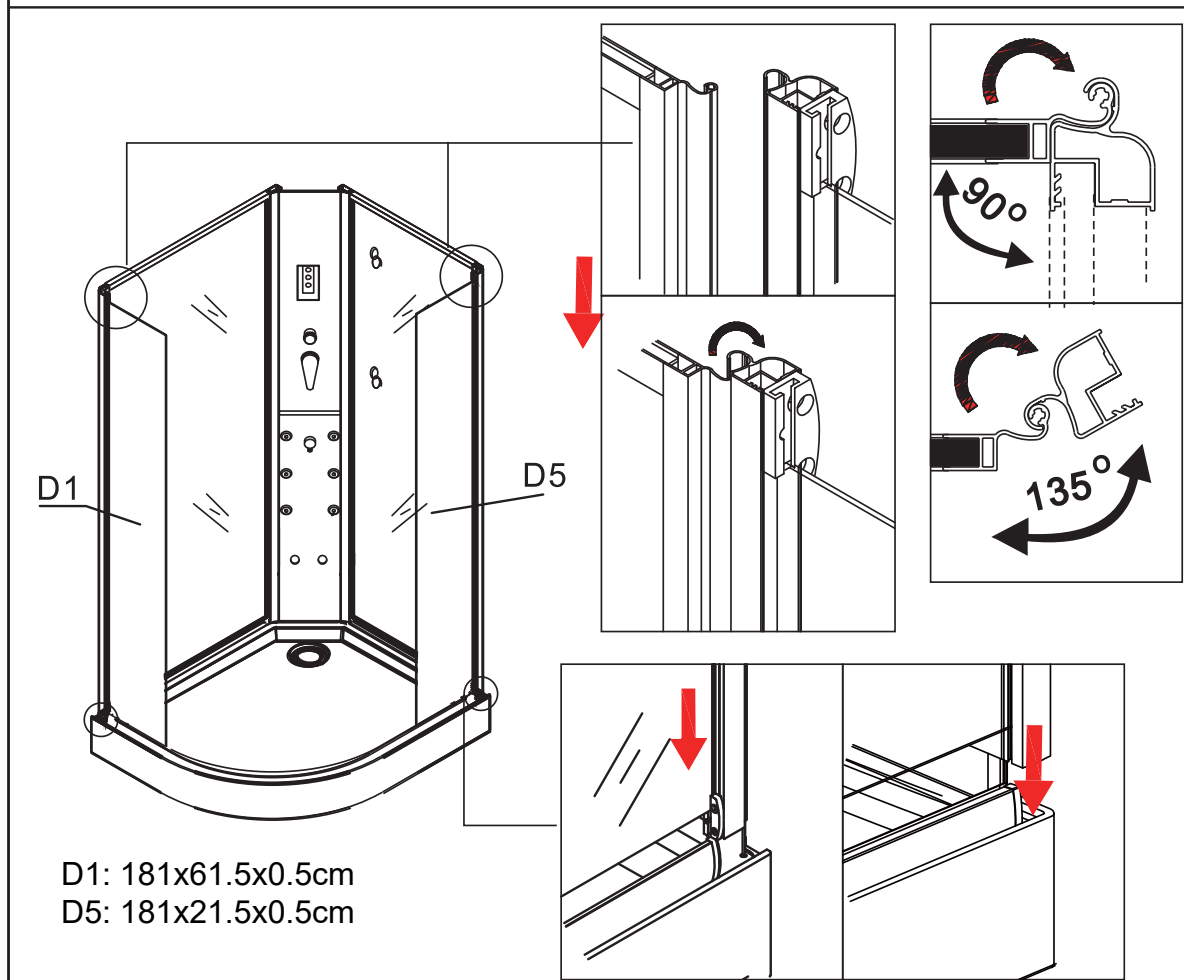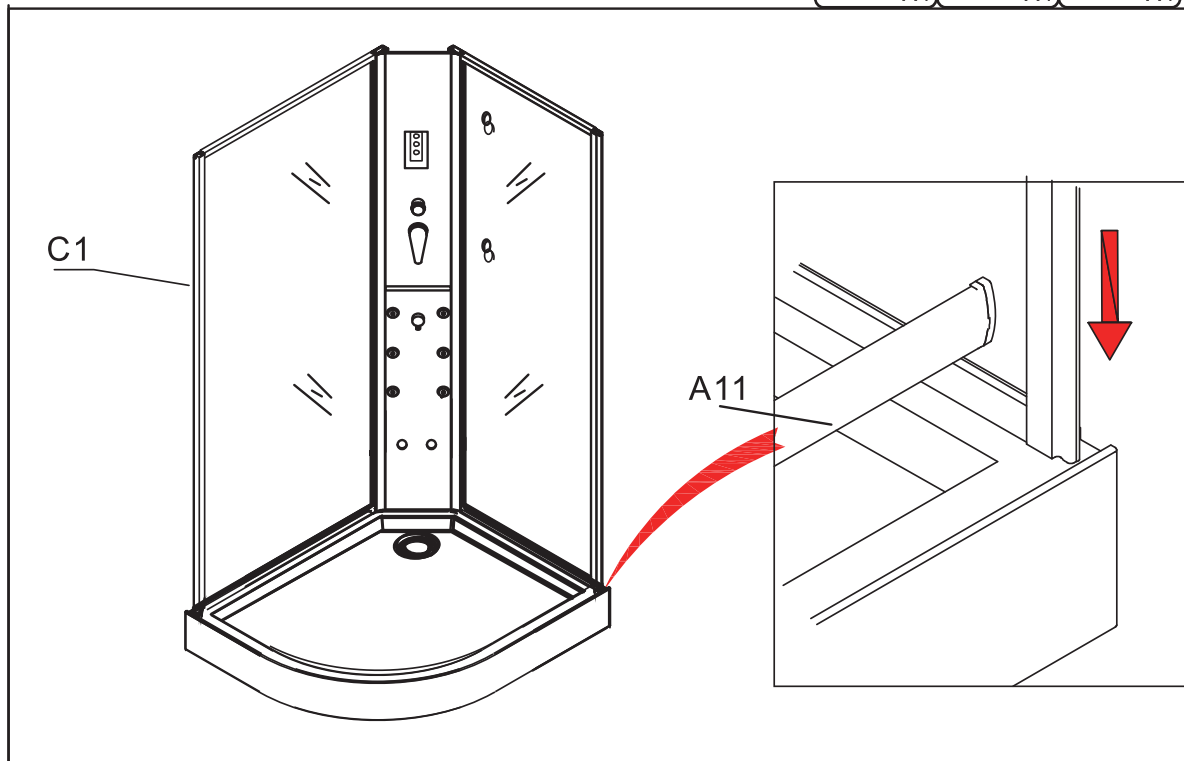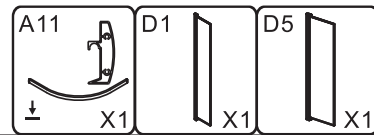

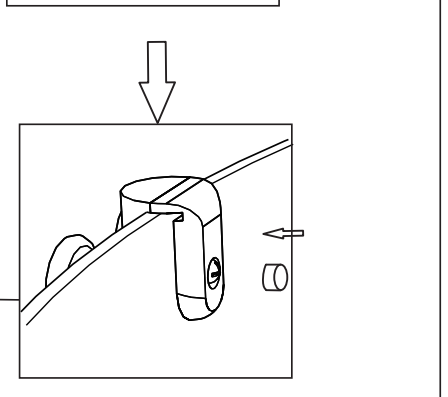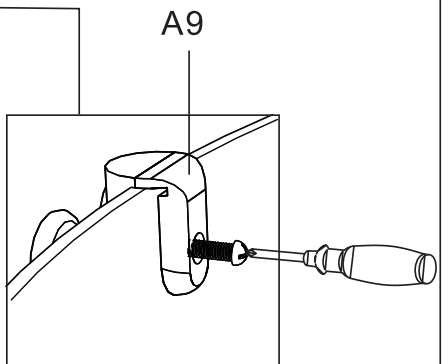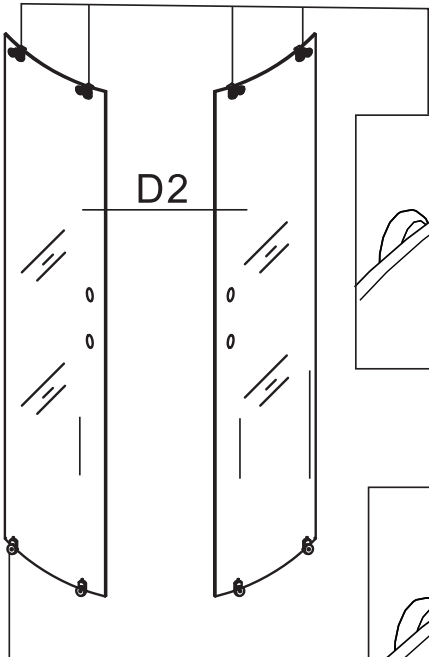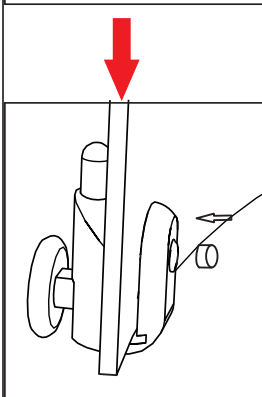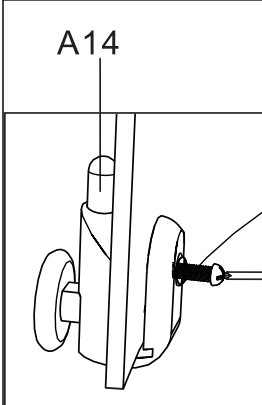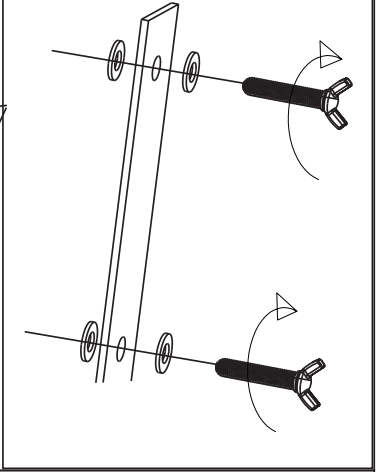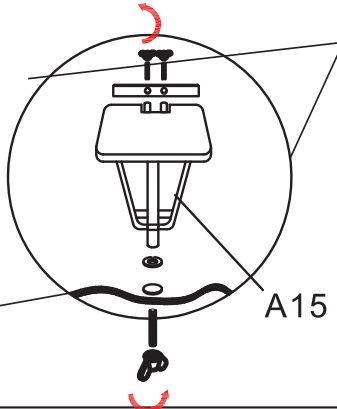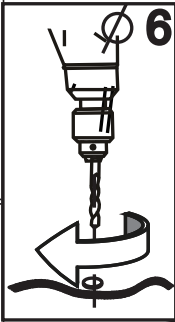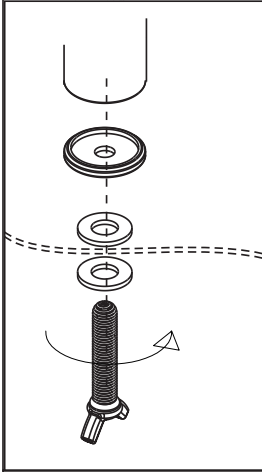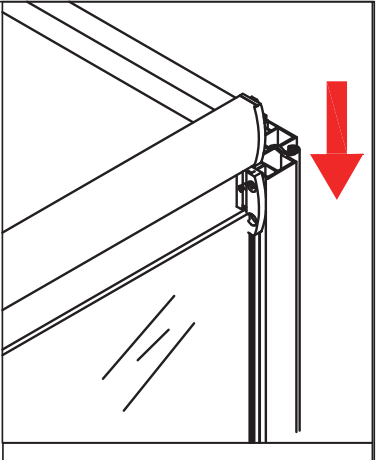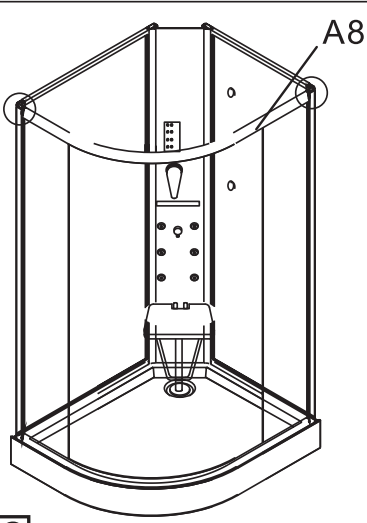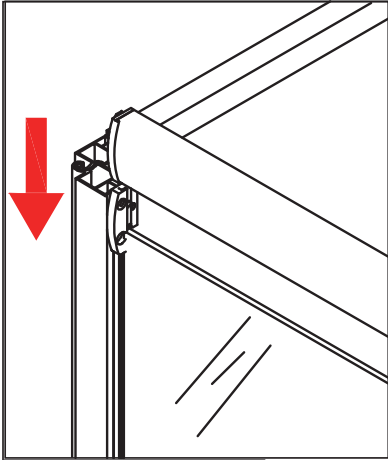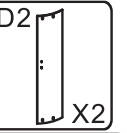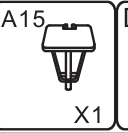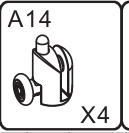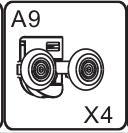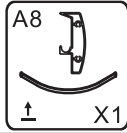
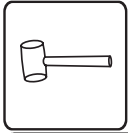


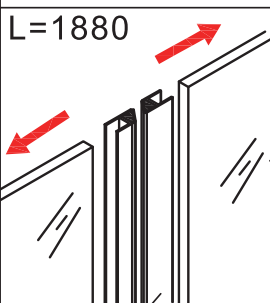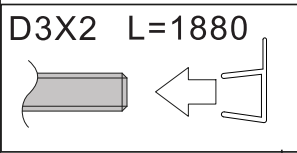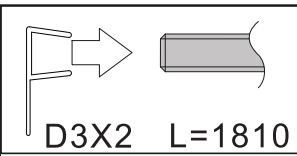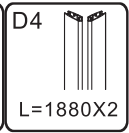
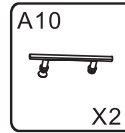




D4

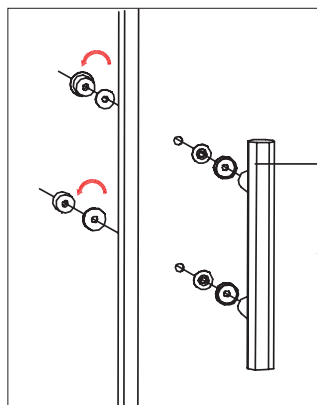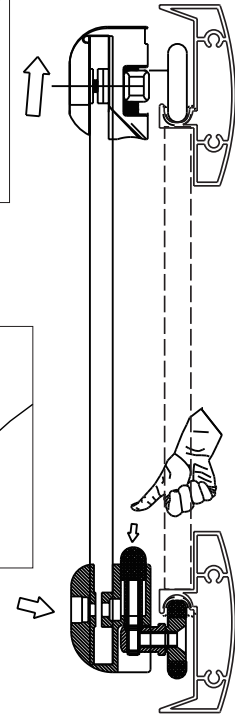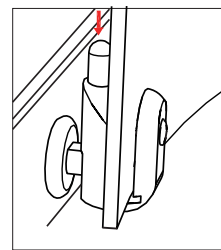
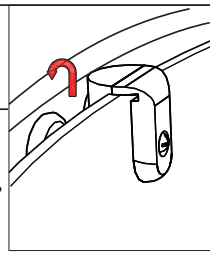
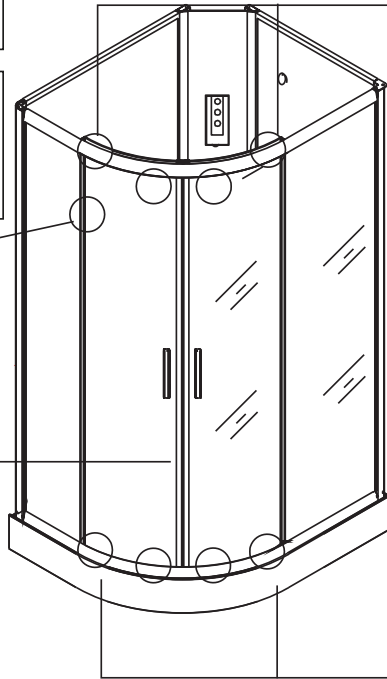






A10






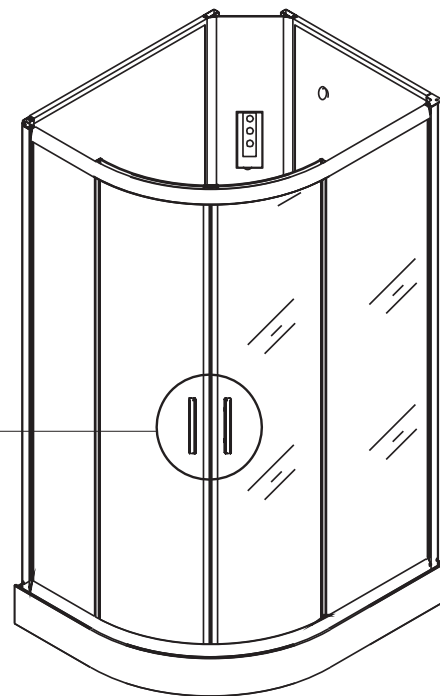
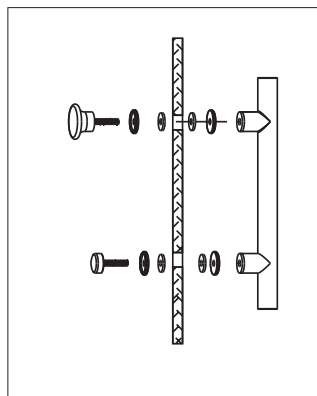


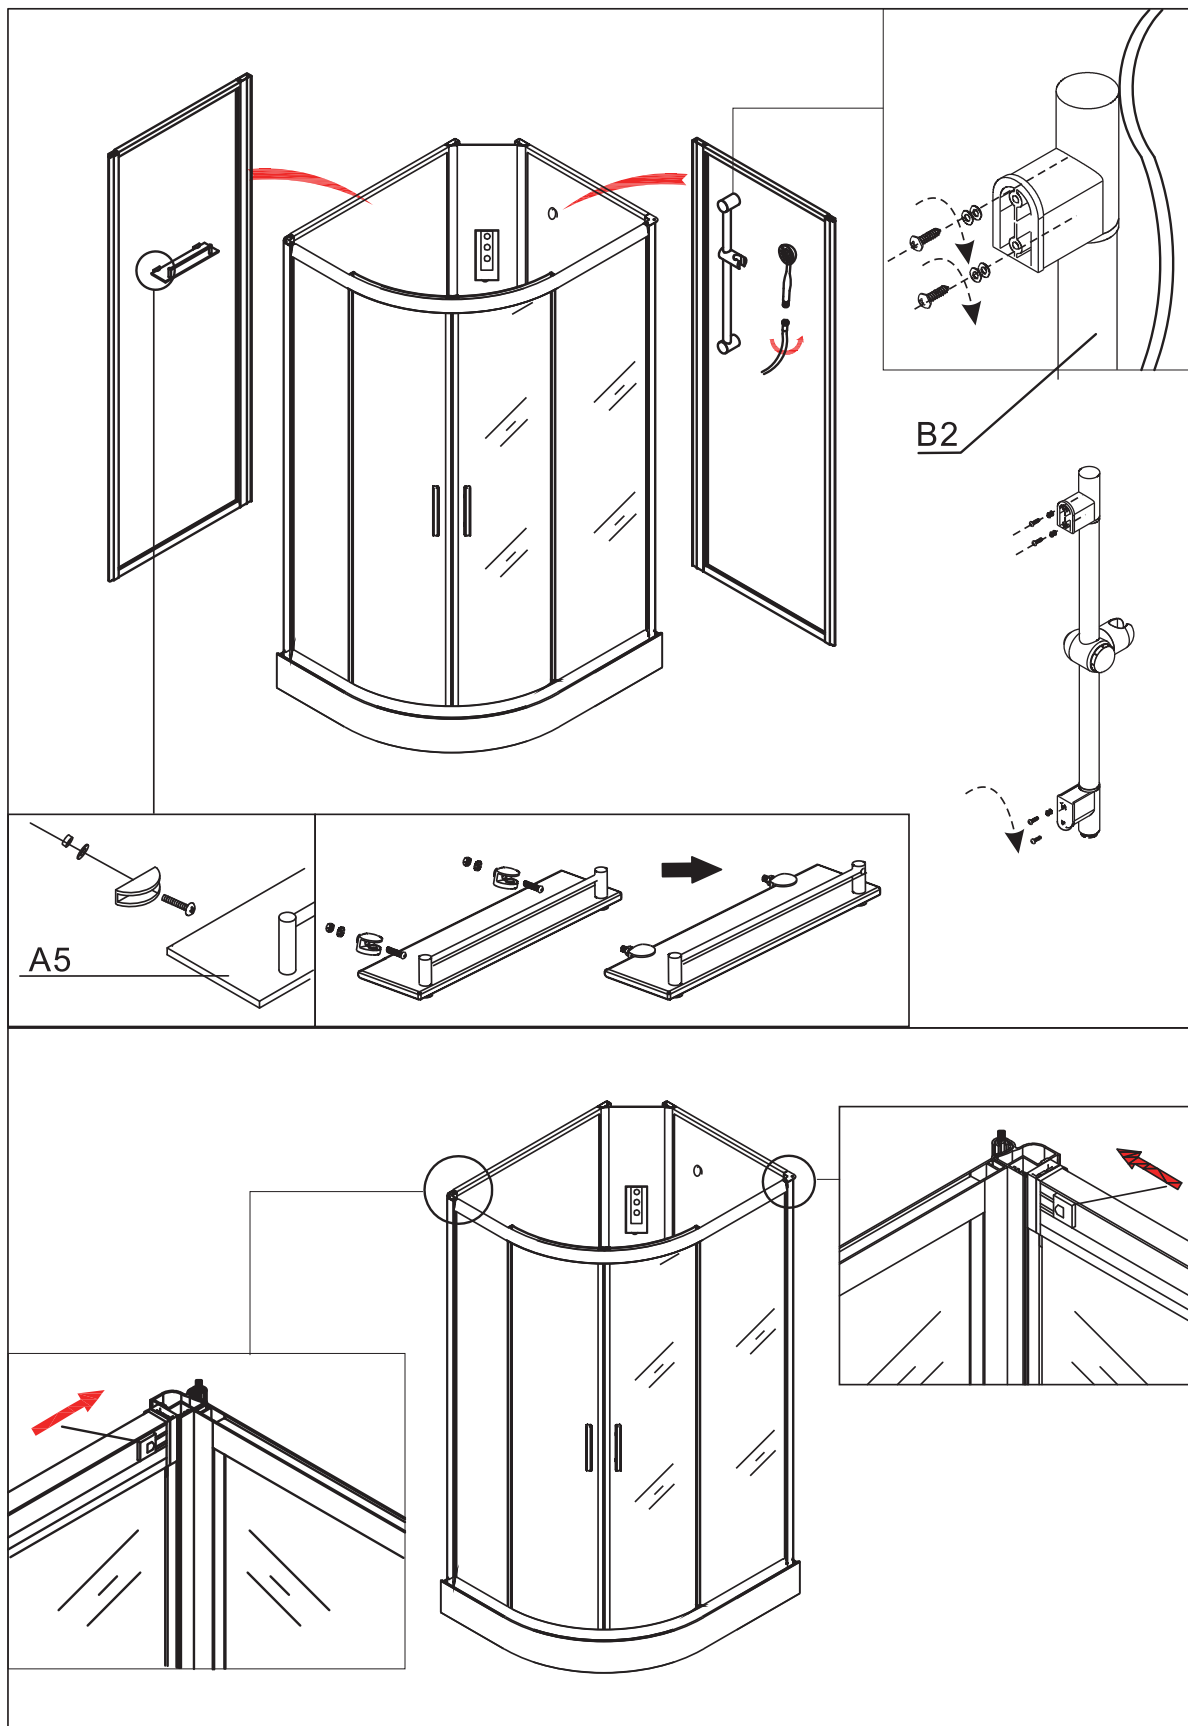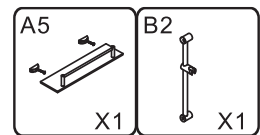

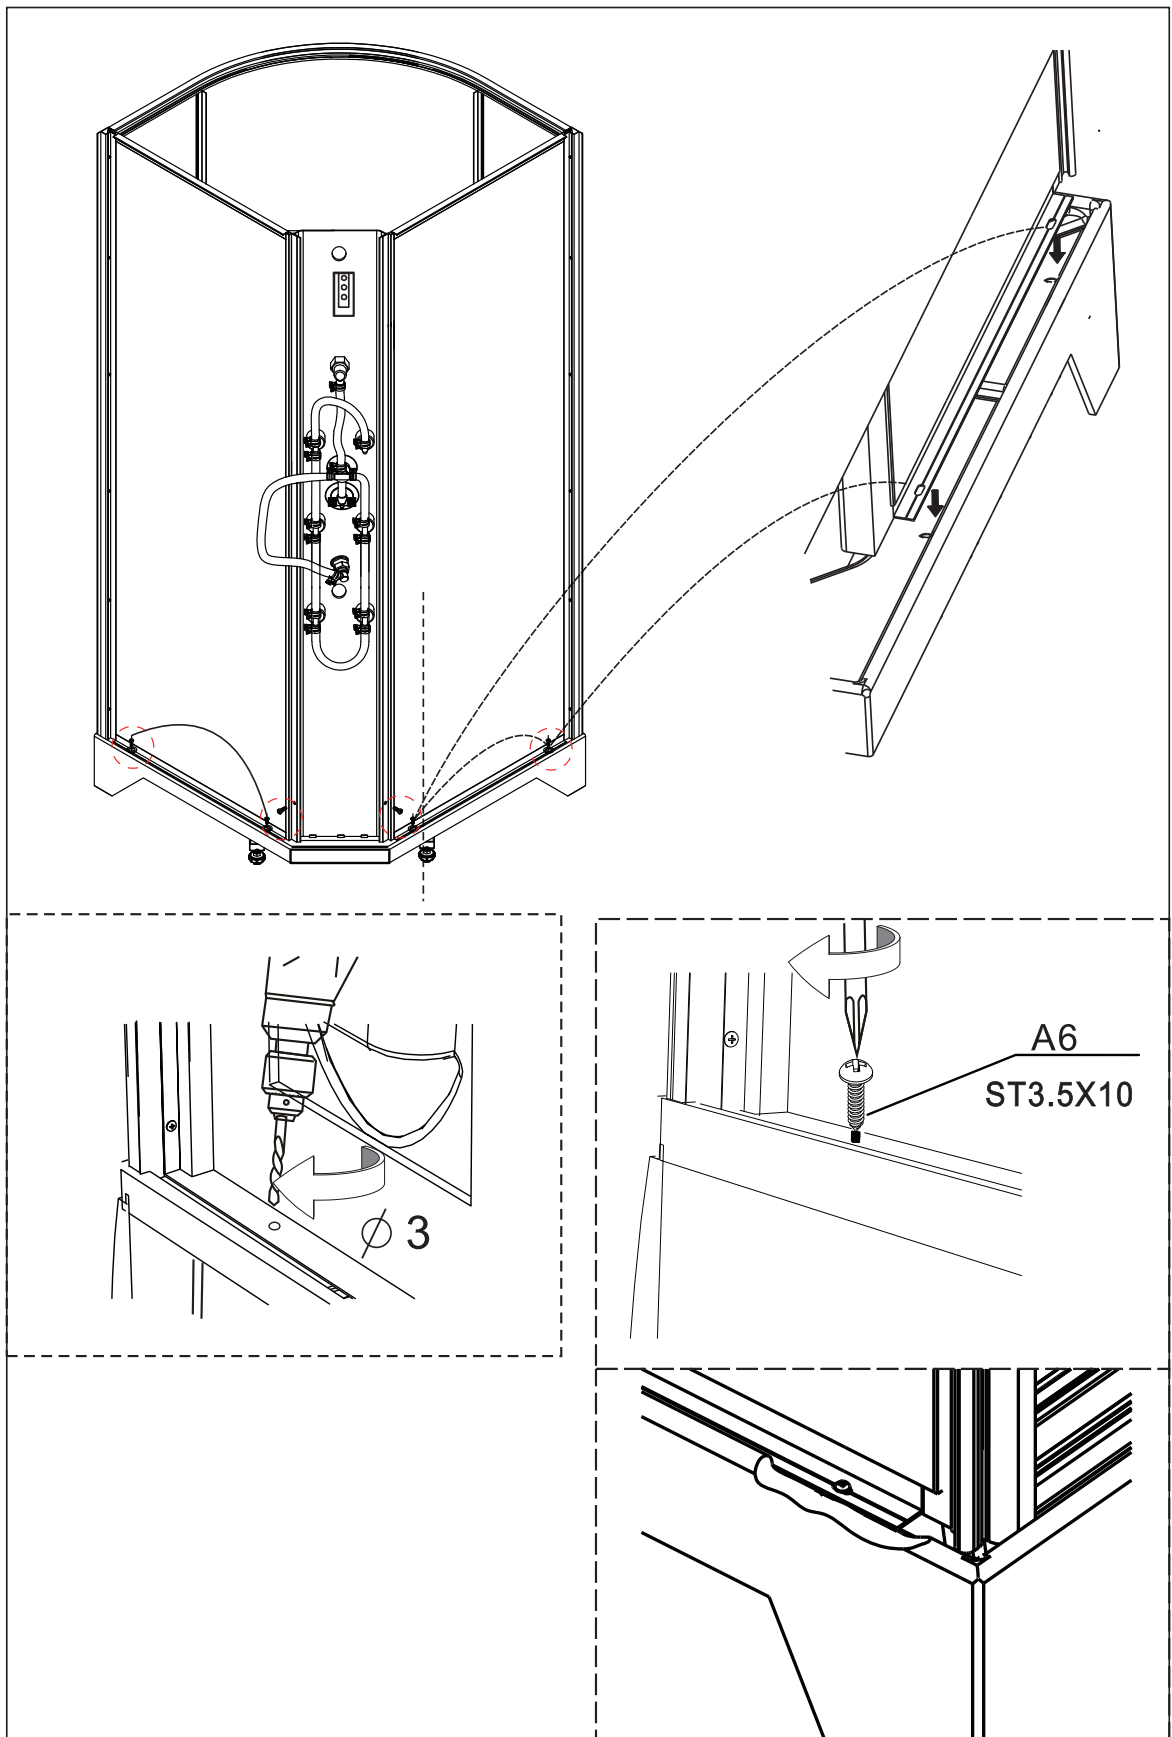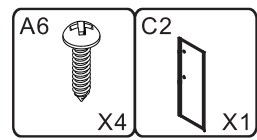


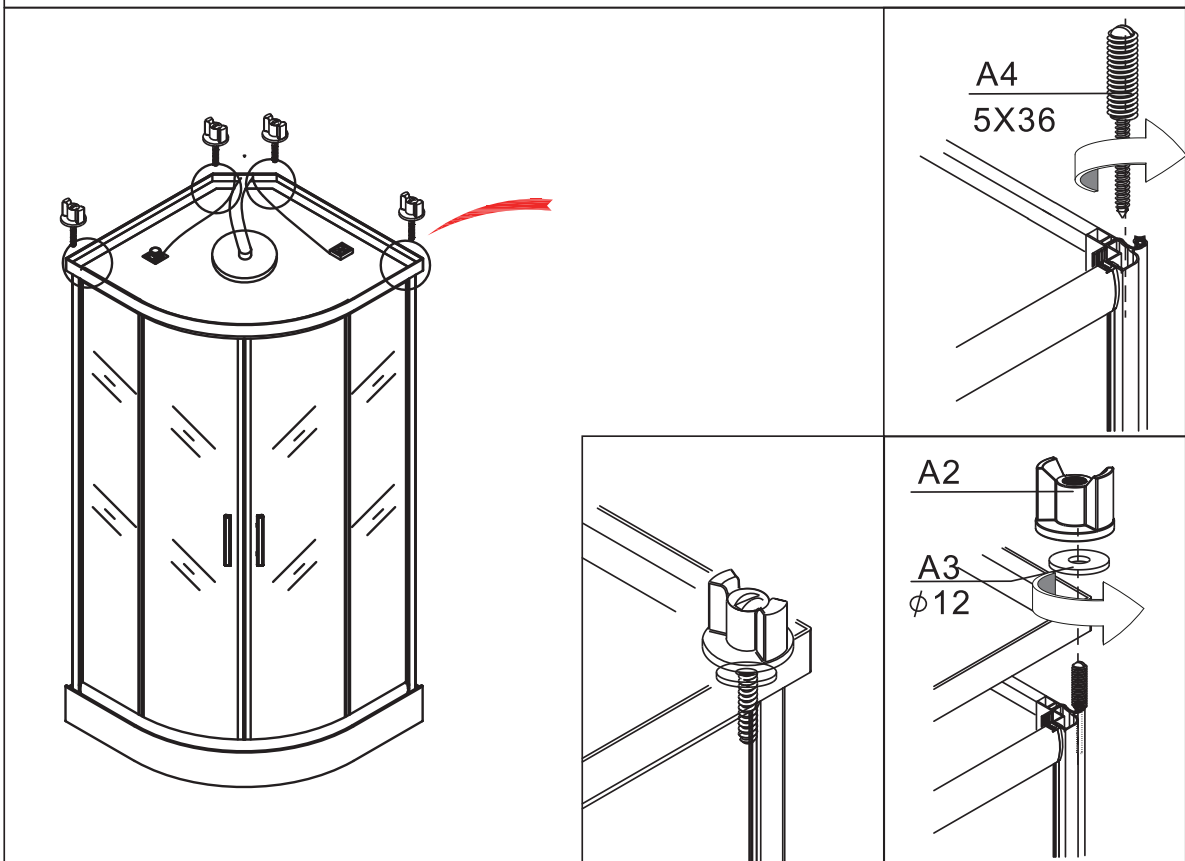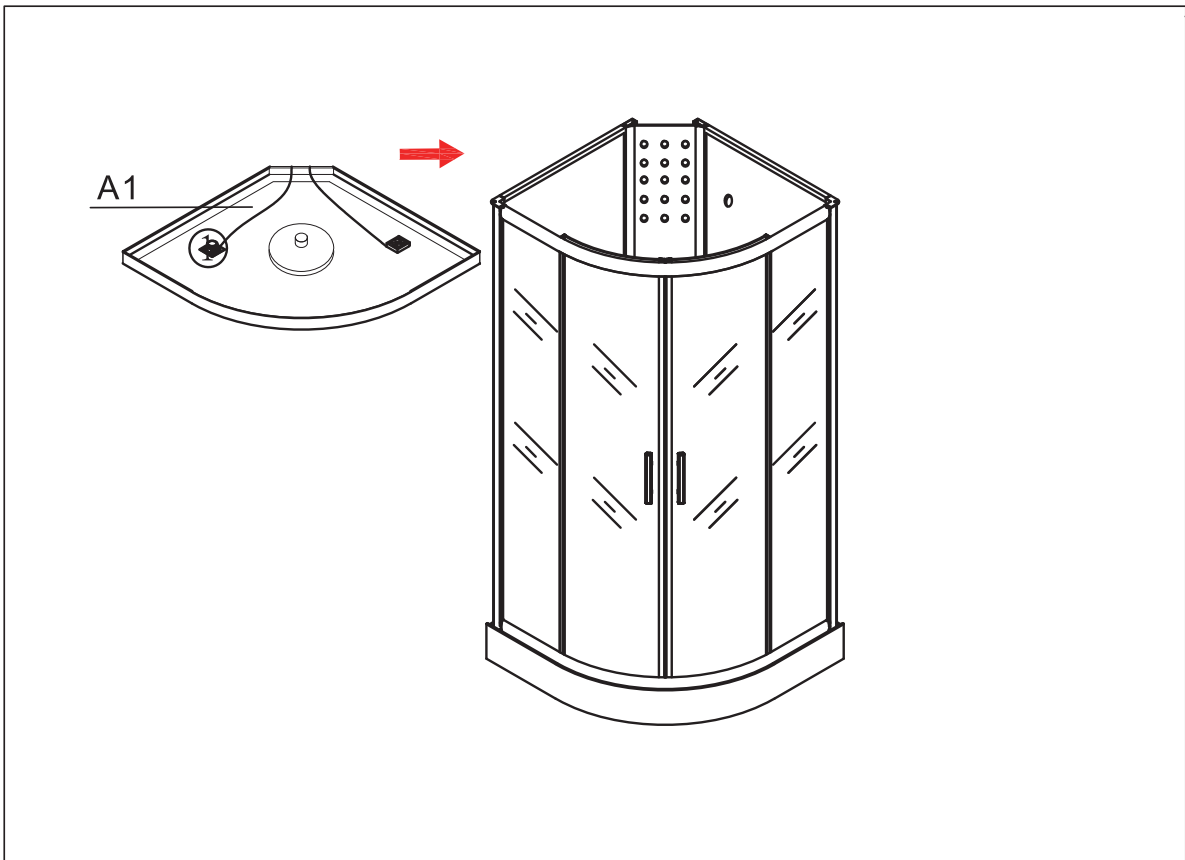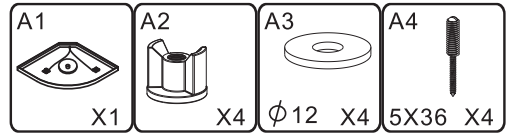

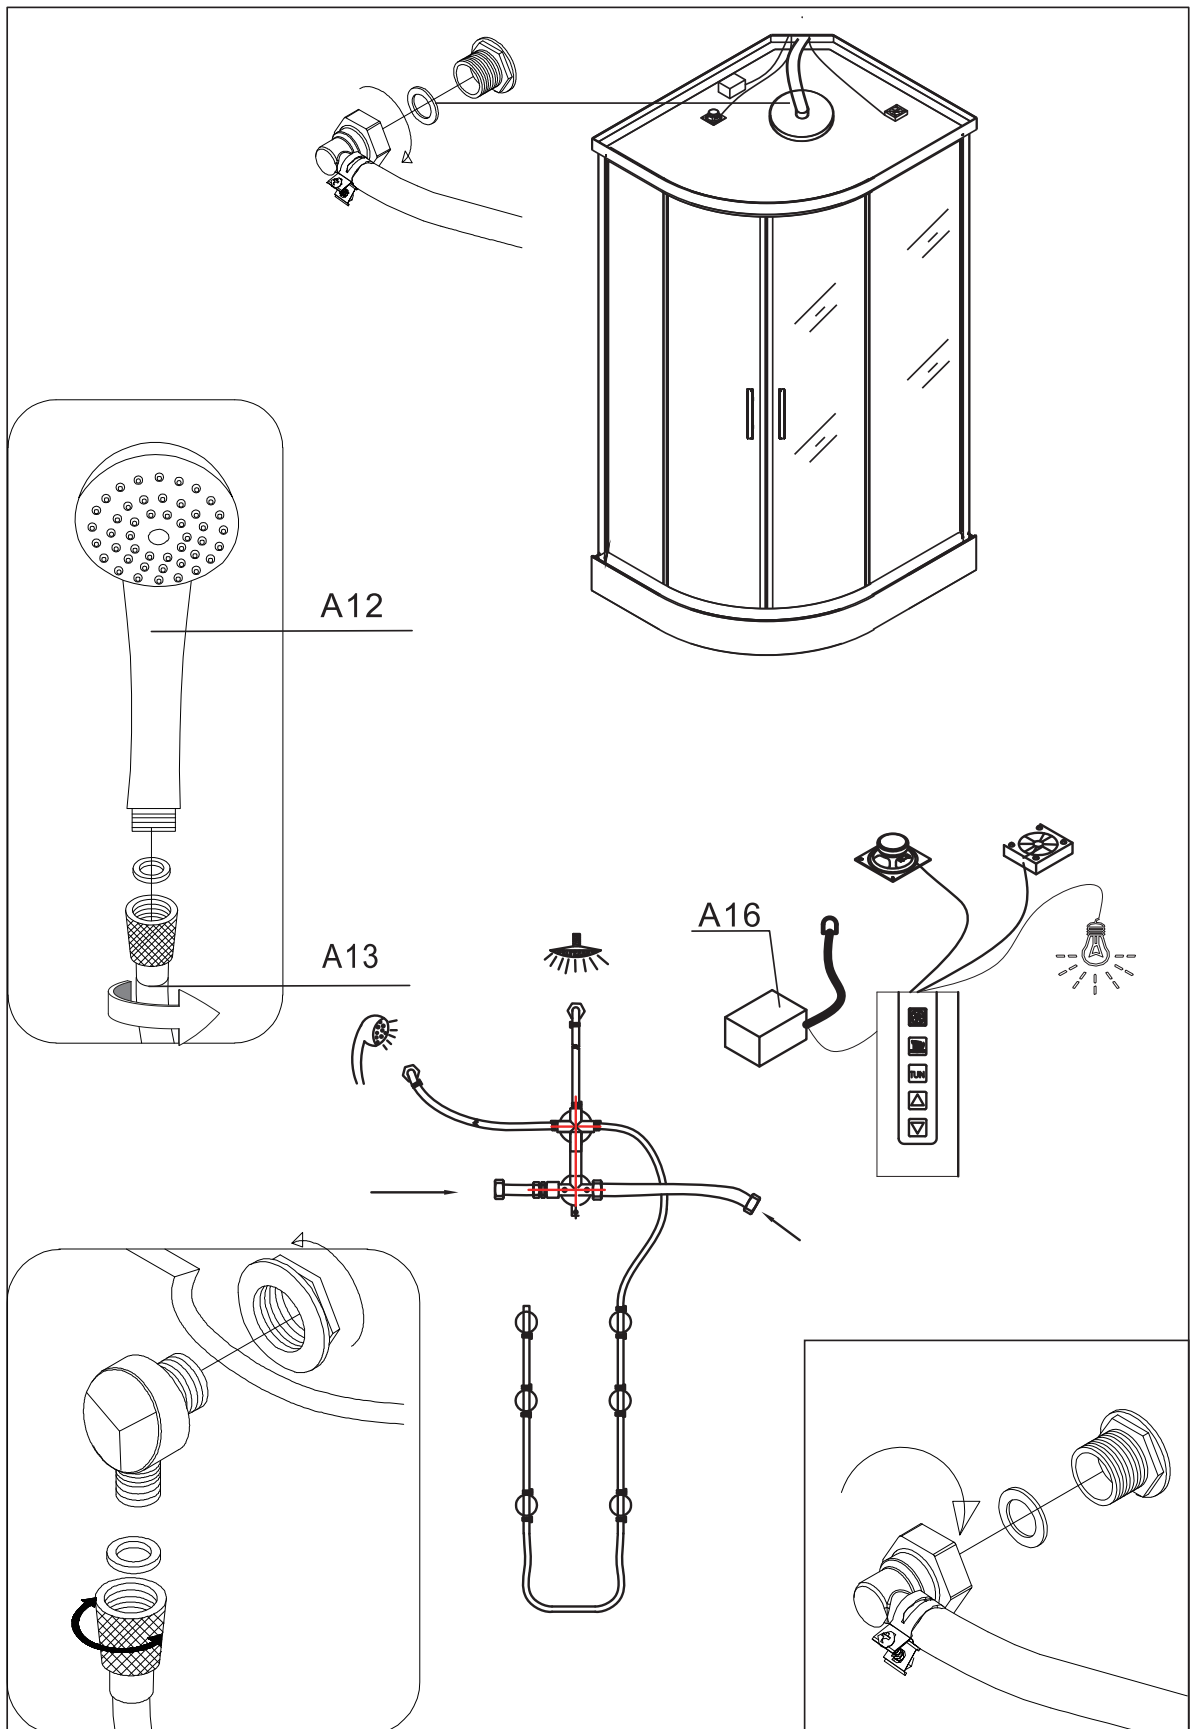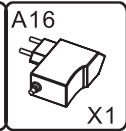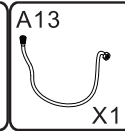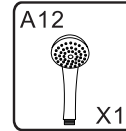

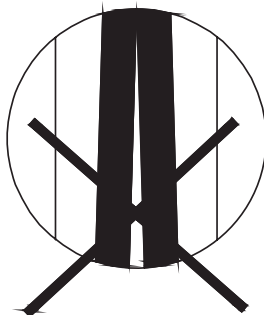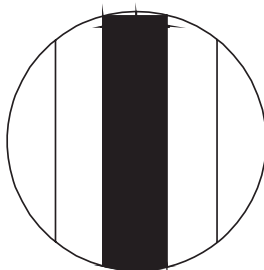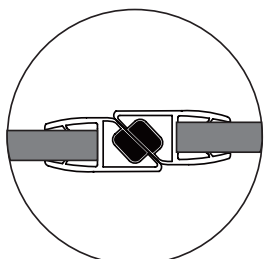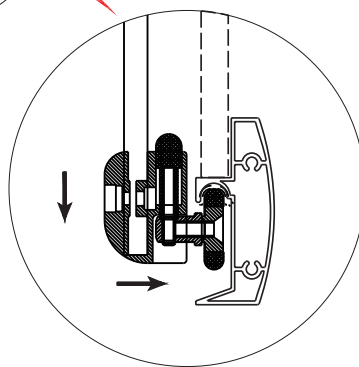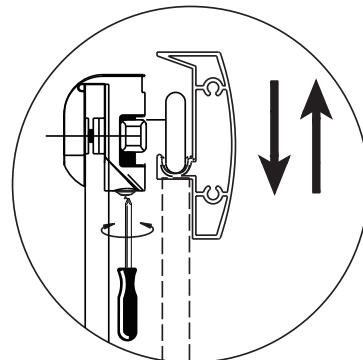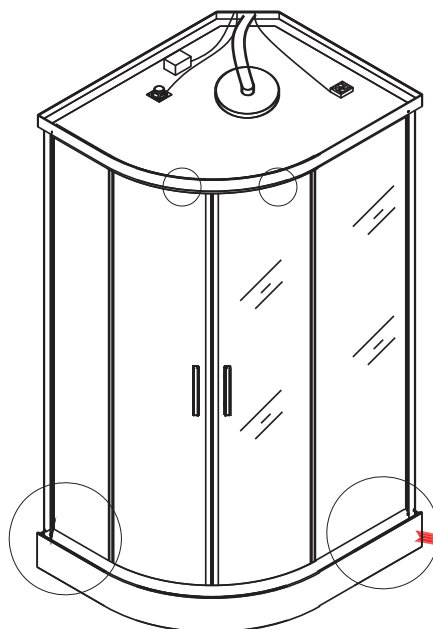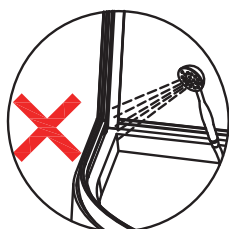


Aansluiting elektronica:

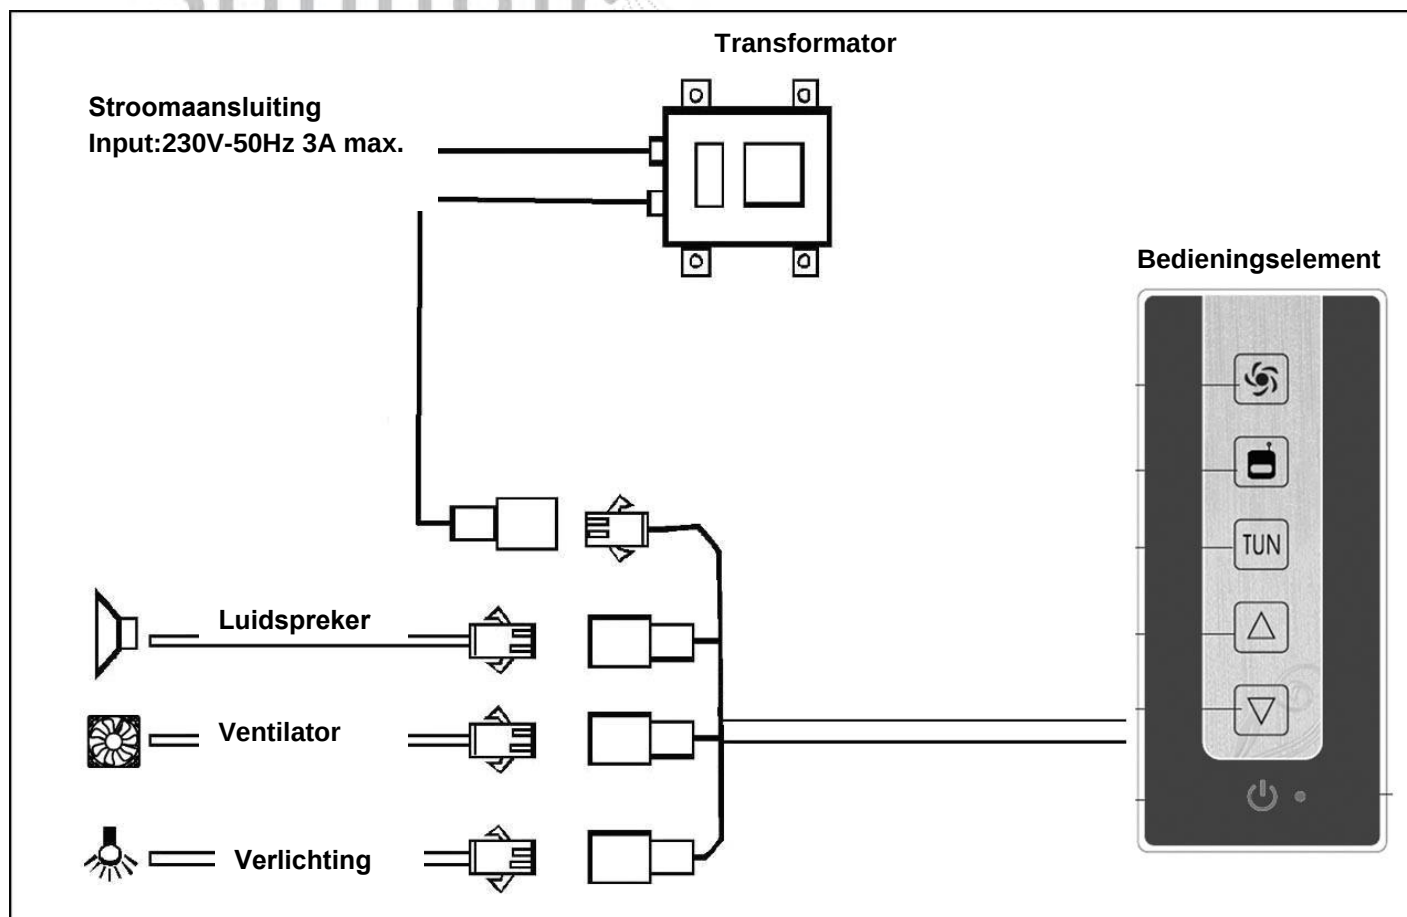

Bedieningselement:

Sanitair
kam

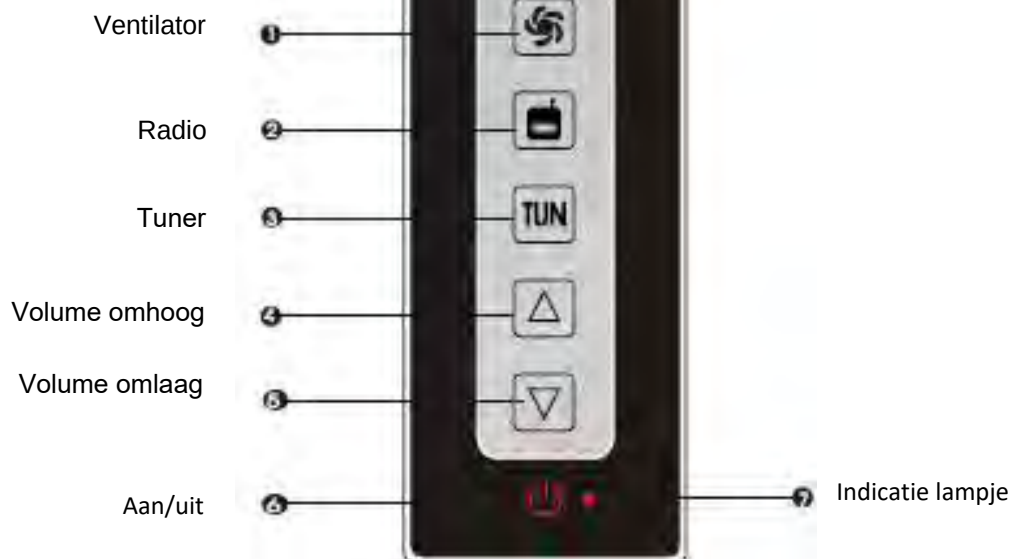

Opmerkingen

1. Vermijd de directe waterstraal van de handdouche op het paneel
2. De toetsen zijn optimaal gemaakt voor een eenvoudige bediening
3. Druk niet op meer dan 1 knop tegelijk
4. Wanneer u een toets correct indrukt hoort u een pieptoon

II. Bediening

1. Aan / Uit

Als het paneel correct is aangesloten aan het stroomnetwerk druk op de aan uit/knop “  ” voor een halve seconde om het systeem aan te zetten. Het indicatie lampje en de plafond verlichting gaan aan.

Druk nogmaals op de “  ” knop om de cabine uit te zetten. Ook hiervoor dient u de knop een halve seconde in te drukken.

2. Ventilator

Als het systeem aan staat, druk op de “  ” knop om de ventilator in te schakelen.

3. Radio, frequentie en volume

Als het systeem aan staat, druk op de “  ” knop om de radio in te schakelen.

Druk opnieuw op de “  ” knop om de radio weer uit te schakelen.

Druk op de “  ” knop als de radio aanstaat om de automatische frequentie zoeker te activeren.

Druk op de “  ” of “  ” knop om het volume te verhogen of te verlagen.

4. Toetsblokkering activeren / deactiveren

Wanneer er 25 seconden geen toets wordt ingedrukt zal het controle paneel in standby modus gaan. Het indicatielampje gaat knipperen en u kunt geen toetsen meer indrukken.

Druk kort op de “  ” toets om de toetsblokkering op te heffen.